

# Uitgebreide gebruikershandleiding

---



9310209  
Uitgave 4

## CONFORMITEITSVERKLARING

NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RH-12 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn van de Raad: 1999/5/EG.

Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website:

[http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

# CE 168

Copyright © 2004 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

Nokia, Nokia Connecting People en Xpress-on en Pop-Port zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

GEBRUIK VAN DIT PRODUCT OP ENIGE WIJZE DAT OVEREENSTEMT MET DE VISUELE NORM MPEG-4 IS VERBODEN, BEHALVE VOOR GEBRUIK DAT RECHTSTREEKS BETREKKING HEEFT OP (A) GEGEVENS OF INFORMATIE (i) GEGENEREERD DOOR EN KOSTENLOOS VERKREGEN VAN EEN KLANT BUITEN HET KADER VAN ENIGE BEDRIJFSACTIVITEIT, EN (ii) UITSLUITEND BESTEMD VOOR PERSOONLIJK GEBRUIK; EN (B) ANDER GEBRUIK DAT SPECIFIEK EN AFZONDERLIJK ONDER LICENTIE IS TOEGESTAAN DOOR MPEG LA, L.L.C.

USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION (i) GENERATED BY AND OBTAINED WITHOUT CHARGE FROM A CONSUMER NOT THEREBY ENGAGED IN A BUSINESS ENTERPRISE, AND (ii) FOR PERSONAL USE ONLY; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY LICENSED BY MPEG LA, L.L.C.

Nokia voert een beleid dat gericht is op continue ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact op met de dichtstbijzijnde Nokia leverancier.

# Inhoudsopgave

---

<b>VOOR UW VEILIGHEID.....</b>	<b>12</b>
<b>Algemene informatie.....</b>	<b>16</b>
Toegangscodes .....	16
Beveiligingscode (5 tot 10 cijfers) .....	16
PIN-code en PIN2-code (4 tot 8 cijfers), module-PIN en ondertekenings-PIN .....	16
De PUK-code en PUK2-code (8 cijfers).....	17
Blokkeerwachtwoord (4 cijfers).....	17
Portefeuillecode (4 tot 10 cijfers).....	17
Content en toepassingen downloaden .....	17
Overzicht van de functies van de telefoon .....	18
Nokia PC Suite en Nokia Audio Manager .....	20
Gedeeld geheugen .....	20
<b>1. Aan de slag.....</b>	<b>22</b>
De SIM-kaart en de batterij installeren .....	22
De batterij opladen.....	23
De telefoon in- en uitschakelen .....	24
Normaal gebruik.....	24
De covers verwisselen .....	25
Een multimedikaart installeren.....	27
<b>2. De telefoon.....</b>	<b>28</b>
Toetsen en aansluitingen .....	28
Standby-modus .....	30
Achtergrond .....	31
Screensaver .....	31

Energiebesparing .....	31
Belangrijke indicatoren.....	32
Toetsen blokkeren .....	34
Dienst voor configuratie-instellingen.....	35
<b>3. Algemene functies .....</b>	<b>36</b>
Opbellen.....	36
Snelkeuzetoetsen.....	37
Inkomende oproepen beantwoorden of weigeren .....	37
Wachtfunctie.....	38
Opties tijdens een gesprek.....	38
<b>4. Tekst intoetsen.....</b>	<b>40</b>
Tekstinvoer met woordenboek in- en uitschakelen .....	40
Tekstinvoer met woordenboek.....	40
Samengestelde woorden intoetsen .....	41
Gewone tekstinvoer.....	41
Tips voor het intoetsen van tekst .....	42
<b>5. De menu's gebruiken .....</b>	<b>44</b>
Een menufunctie activeren .....	44
Overzicht van de menufuncties .....	46
<b>6. Menufuncties .....</b>	<b>51</b>
Berichten .....	51
Tekstberichten (SMS).....	51
Berichten intoetsen en verzenden.....	51
Opties voor het verzenden van berichten .....	52
E-mailberichten via SMS intoetsen en verzenden .....	53
Een SMS-bericht of e-mailbericht via SMS lezen en beantwoorden .....	53
De mappen Inbox en Verzonden items .....	55

Distributielijsten .....	55
Sjablonen .....	56
De mappen Opgeslagen items en Mijn mappen .....	57
Berichten verwijderen .....	57
Instellingen voor tekst- en e-mailberichten via SMS .....	58
Multimediaberichten (MMS) .....	59
Multimediaberichten intoetsen en verzenden .....	60
Multimediaberichten lezen en beantwoorden .....	63
De mappen Inbox, Outbox, Opgeslagen items en Verzonden items .....	64
Multimediaberichtengeheugen vol .....	64
Berichten verwijderen .....	64
Instellingen voor multimediaberichten .....	65
E-mailberichten .....	67
E-mailberichten intoetsen en verzenden .....	67
E-mailberichten downloaden van uw e-mailaccount .....	68
Een e-mailbericht lezen en beantwoorden .....	69
De Inbox en overige mappen (Concepten, Archief, Outbox en Verzonden items) .....	69
E-mailberichten verwijderen .....	70
Instellingen voor e-mail .....	70
Chatberichten .....	73
Het menu voor chatberichten openen .....	75
Verbinding maken met de dienst voor chatberichten en de verbinding verbreken .....	76
Een sessie voor chatberichten starten .....	76
Een uitnodiging voor chatberichten accepteren of weigeren .....	77
Een chatbericht lezen .....	78
Deelnemen aan een sessie met chatberichten .....	79
Uw eigen gegevens wijzigen .....	79
Contacten voor chatberichten .....	80

Berichten blokkeren en vrijgeven .....	81
Groepen.....	81
Spraakberichten .....	82
Informatieberichten.....	83
Dienstopdrachten .....	83
Oproep-info.....	83
Lijsten met laatste oproepen.....	83
Tellers en timers voor oproepen, gegevens en berichten .....	84
Positiebepaling .....	85
Contacten.....	85
Instellingen selecteren voor de lijst met contacten .....	86
Namen en telefoonnummers opslaan (Nieuw contact toevoegen).....	87
Meerdere nummers of tekstaantekeningen per naam opslaan .....	87
Een afbeelding toevoegen aan een naam of nummer in de lijst met contacten .....	88
Zoeken naar een contact.....	89
Contacten verwijderen.....	89
Gegevens wijzigen of verwijderen .....	90
Mijn aanwezigheid.....	90
Aangemelde contacten .....	93
Contacten toevoegen aan de geabonneerde contacten .....	93
De geabonneerde contacten weergeven .....	94
Abonnement op een contact opzeggen.....	94
Contactgegevens kopiëren.....	95
Een visitekaartje zenden en ontvangen .....	95
Snelkeuze .....	96
Spraakgestuurde nummerkeuze .....	96
Spraaklabels toevoegen en beheren .....	97
Bellen met behulp van een spraaklabel .....	98
Infonummers en dienstnummers .....	98

Eigen nummers.....	98
Bellergroepen.....	99
Instellingen .....	99
Profielen .....	99
Tooninstellingen.....	100
Weergave-instellingen.....	101
Instellingen tijd en datum.....	103
Favorieten .....	104
Rechterselectietoets.....	104
Spraakopdrachten .....	104
Connectiviteit .....	105
Draadloze technologie via Bluetooth .....	105
Bluetooth-verbinding .....	106
Instellingen Bluetooth .....	107
Infrarood .....	107
(E)GPRS .....	108
(E)GPRS-verbinding .....	109
(E)GPRS-modeminstellingen.....	110
Oproepinstellingen .....	110
Telefooninstellingen.....	112
Instellingen voor chatberichten en aanwezigheidsstatus.....	114
Toebehoren-instellingen .....	114
Beveiligingsinstellingen .....	115
Fabrieksinstellingen terugzetten.....	117
Operatormenu .....	117
Galerij.....	117
Media (menu 6).....	120
Camera.....	120
Een foto maken.....	121



Een videoclip opnemen.....	122
Instellingen voor de camera.....	122
Mediaspeler.....	123
De telefoon instellen voor een streaming-dienst.....	124
Muziekspeler.....	124
De overgebrachte muziekstukken afspelen op telefoon.....	125
Instellingen voor de muziekspeler.....	125
Radio.....	126
Een radiozender instellen.....	127
De radio gebruiken.....	127
Opname-eenheid.....	129
Opnemen.....	129
Lijst met opnamen.....	129
De map voor opslag definiëren.....	129
Equalizer media.....	130
Organiser.....	130
Alarmklok.....	130
Als het alarmtijdstip is aangebroken.....	131
Agenda.....	131
Een agendanotitie toevoegen.....	132
Notitiemelding.....	133
Taken.....	134
Notities.....	135
Portefeuille.....	135
Het menu Portefeuille openen.....	136
Kaartgegevens opslaan.....	137
Persoonlijke notities.....	138
Een portefeuilleprofiel maken.....	138
Instellingen voor de portefeuille.....	139

Richtlijnen voor betalingen met de portefeuille .....	139
Gegevens bijwerken (synchroniseren).....	140
Synchroniseren vanaf de telefoon.....	140
Instellingen voor de synchronisatiesessie .....	141
Synchroniseren vanaf de pc .....	143
Toepassingen .....	143
Spelletjes.....	143
Een spelletje starten.....	143
Overige opties voor een spelletje of een set spelletjes .....	144
Spelletjes downloaden.....	144
Geheugenstatus voor spelletjes .....	144
Instellingen voor spelletjes.....	145
Toepassingen.....	145
Een toepassing starten .....	145
Overige opties die voor elke toepassing of set toepassingen beschikbaar zijn .....	145
Een toepassing downloaden .....	146
Geheugenstatus voor toepassingen.....	147
Rekenmachine .....	147
Timerfunctie .....	149
Stopwatch.....	149
Web.....	151
Basisstappen voor het activeren en gebruiken van diensten.....	151
De telefoon instellen voor een dienst.....	151
De dienstinstellingen handmatig intoetsen.....	152
Verbinding maken met een dienst.....	152
Browsen door de pagina's van een dienst.....	153
De toetsen van de telefoon gebruiken tijdens het browsen .....	153
Opties tijdens het browsen.....	154
Direct bellen .....	155

De verbinding met een dienst verbreken .....	155
Weergave-instellingen van de browser .....	155
Cookies.....	156
Bookmarks .....	156
Een bookmark ontvangen .....	157
Downloaden .....	157
Dienstinbox.....	158
Instellingen dienstinbox.....	158
Het cachegeheugen .....	159
Browserbeveiliging .....	159
Beveiligingsmodule.....	159
Certificaten .....	160
Digitale handtekening.....	161
SIM-diensten .....	162
<b>7. Pc-verbinding .....</b>	<b>163</b>
PC Suite.....	163
(E)GPRS, HSCSD en CSD .....	165
Toepassingen voor gegevenscommunicatie gebruiken.....	165
<b>8. Informatie over de batterij.....</b>	<b>166</b>
Opladen en ontladen .....	166
<b>VERZORGING EN ONDERHOUD .....</b>	<b>168</b>
<b>BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE .....</b>	<b>170</b>

# VOOR UW VEILIGHEID

---

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het overtreden van de regels kan gevaarlijk of onwettig zijn. Meer informatie vindt u in deze handleiding.



Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is, of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.



## VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG

Gebruik geen telefoon terwijl u een auto bestuurt. Parkeer de auto eerst.



## STORING

Alle draadloze telefoons zijn gevoelig voor storing. Dit kan de werking van de telefoon beïnvloeden.



## SCHAKEL DE TELEFOON UIT IN ZIEKENHUIZEN

Volg alle regels en aanwijzingen op. Schakel de telefoon uit in de nabijheid van medische apparatuur.



## SCHAKEL DE TELEFOON UIT IN VLIEGTUIGEN

Draadloze telefoons kunnen storingen veroorzaken.



## SCHAKEL DE TELEFOON UIT TIJDENS HET TANKEN

Gebruik de telefoon niet in een benzinestation. Gebruik de telefoon niet in de nabijheid van benzine of chemicaliën.



## SCHAKEL DE TELEFOON UIT IN DE BUURT VAN EXPLOSIEVEN

Gebruik de telefoon niet waar explosieven worden gebruikt. Houd u aan beperkende maatregelen en volg eventuele voorschriften of regels op.

**GEBRUIK DE TELEFOON VERSTANDIG**

Gebruik de telefoon alleen zoals het is bedoeld. Raak de antenne niet onnodig aan.

**DESKUNDIG ONDERHOUD**

Laat alleen bevoegd personeel het apparaat installeren of repareren.

**ACCESSOIRES EN BATTERIJEN**

Gebruik alleen goedgekeurde accessoires en batterijen. Sluit geen ongeschikte producten aan.

**AANSLUITEN OP ANDERE APPARATEN**

Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, moet u de gebruikershandleiding van dat apparaat lezen voor gedetailleerde veiligheidsinstructies. Sluit geen ongeschikte producten aan.




**MAAK BACK-UPS**

Vergeet niet om een back-up te maken van alle belangrijke gegevens.



**WATERBESTENDIGHEID**

De telefoon is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.

**BELLEN**

Controleer of de telefoon is ingeschakeld. Toets het net- en abonneenummer in en druk op . Als u een oproep wilt beëindigen, drukt u op . Als u een oproep wilt beantwoorden, drukt u op .

**ALARMNUMMER KIEZEN**

Controleer of de telefoon is ingeschakeld. Druk zo vaak als nodig is op  om het scherm leeg te maken (bijvoorbeeld om een gesprek te beëindigen, een menu af te sluiten, enzovoort). Toets het alarmnummer in en druk op . Geef op waar u zich bevindt. Beëindig het gesprek niet voordat u daarvoor toestemming hebt gekregen.

## ■ Netwerkdiensten

De draadloze telefoon zoals beschreven in deze handleiding is goedgekeurd voor gebruik op het EGSM 900-, GSM 1800- en GSM 1900-netwerk.

De beschikbaarheid van triband is afhankelijk van het netwerk. Vraag uw netwerkexploitant of u zich op deze dienst kunt abonneren.

Deze telefoon ondersteunt WAP 2.0-protocollen (HTTP en SSL) op basis van TCP/IP-protocollen. Voor de technologie van sommige functies van deze telefoon, zoals MMS (Multimedia Messaging Service), browsen, e-mail, chatberichten, snel beschikbare contacten, SynchronML op afstand en het downloaden van content via browser of MMS, is netwerkondersteuning nodig.

Sommige functies die in deze handleiding worden beschreven zijn netwerkdiensten. Dit zijn speciale diensten waarop u zich via uw netwerkexploitant kunt abonneren. U kunt pas gebruik maken van deze diensten nadat u zich via de exploitant van uw thuisnet op de gewenste dienst(en) hebt geabonneerd en u de gebruiksinstructies hebt ontvangen.



**Opmerking:** Het is mogelijk dat sommige netwerken geen ondersteuning bieden voor bepaalde taalafhankelijke tekens en / of diensten.

## ■ Toebehoren

Controleer voor gebruik altijd het modelnummer van een oplader. Deze apparatuur is bedoeld voor gebruik met de volgende voedingsbronnen: ACP-12, ACP-8, ACP-7, LCH-9 en LCH-12.



**Waarschuwing:** Gebruik alleen batterijen, laders en accessoires die door de fabrikant van de telefoon zijn goedgekeurd voor gebruik met dit type telefoon. Het gebruik van andere types kan de goedkeuring en garantie doen vervallen en kan bovendien gevaarlijk zijn.

Vraag uw leverancier naar de beschikbare goedgekeurde accessoires.

### Een aantal praktische regels voor het gebruik van accessoires

- Houd alle accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.
- Als u de stekker van een accessoire uit het stopcontact verwijdert, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.
- Controleer regelmatig of eventuele auto-accessoires nog steeds goed zijn bevestigd en goed werken.
- De montage van ingewikkelde auto-accessoires moet door bevoegd servicepersoneel worden uitgevoerd.

# Algemene informatie

---

## ■ Toegangscode

### Beveiligingscode (5 tot 10 cijfers)

De beveiligingscode beveiligt de telefoon tegen onbevoegd gebruik. De code is standaard ingesteld op 12345. Wijzig de code en houd de nieuwe code geheim. Bewaar de code op een veilige plaats uit de buurt van de telefoon. Zie Beveiligingsinstellingen op pagina 115 voor informatie over het wijzigen van de code en het instellen van de telefoon om de code te vragen.

Als u vijf keer na elkaar een onjuiste beveiligingscode hebt ingetoetst, wordt de invoer van de code genegeerd. Wacht vijf minuten en toets de code opnieuw in.

### PIN-code en PIN2-code (4 tot 8 cijfers), module-PIN en ondertekenings-PIN

- De PIN-code (Personal Identification Number) beveiligt de SIM-kaart tegen onbevoegd gebruik. De PIN-code wordt gewoonlijk bij de SIM-kaart geleverd. U kunt de telefoon instellen om telkens wanneer deze wordt ingeschakeld naar de PIN-code te vragen (zie Beveiligingsinstellingen op pagina 115).
- Voor bepaalde functies, zoals gesprekstellers, hebt u de PIN2-code nodig die bij sommige SIM-kaarten wordt geleverd.
- De module-PIN is vereist voor toegang tot informatie in de beveiligingsmodule. Zie Beveiligingsmodule op pagina 159. De module-PIN wordt bij de SIM-kaart geleverd als de SIM-kaart voorzien is van een beveiligingsmodule.



- De ondertekenings-PIN is nodig voor de digitale handtekening. Zie Digitale handtekening op pagina 161. De ondertekenings-PIN wordt bij de SIM-kaart geleverd als de SIM-kaart voorzien is van een beveiligingsmodule.

Als u drie keer na elkaar een onjuiste PIN-code hebt ingetoetst, wordt *PIN geblokkeerd* of *PIN-code geblokkeerd* weergegeven en wordt u gevraagd de PUK-code in te toetsen.

### De PUK-code en PUK2-code (8 cijfers)

De PUK-code (Personal Unblocking Key) is nodig om een geblokkeerde PIN-code te wijzigen.

De PUK2-code is nodig om een geblokkeerde PIN2-code te wijzigen.

Als de codes niet bij de SIM-kaart worden geleverd, neemt u contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider om de codes te verkrijgen.

### Blokkeerwachtwoord (4 cijfers)

Het blokkeerwachtwoord is nodig als u *Oproepen blokkeren* gebruikt (zie Beveiligingsinstellingen op pagina 115). U krijgt dit wachtwoord van uw netwerkoperator.

### Portefeuillecode (4 tot 10 cijfers)

De portefeuillecode is vereist voor toegang tot de portefeuillediensten. Als u drie keer na elkaar een verkeerde portefeuillecode hebt ingetoetst, wordt de portefeuillecode gedurende vijf minuten geblokkeerd. Als opnieuw driemaal de verkeerde code wordt ingevoerd, wordt de blokkeertijd verdubbeld. Zie Portefeuille op pagina 135 voor meer informatie.

## ■ Content en toepassingen downloaden

U kunt mogelijk nieuwe content (bijvoorbeeld afbeeldingen en videoclips) en toepassingen naar de telefoon downloaden (netwerkdienst).

1. Selecteer de downloadfunctie in het menu [Verzameling](#) en [Galerij](#). Zie de beschrijving van het betreffende menu voor informatie over het gebruik van de downloadfunctie.  
De lijst met bookmarks wordt weergegeven. Selecteer [Meer bookmarks](#) als u de bookmarks wilt weergeven die beschikbaar zijn in het menu [Web](#).
2. Selecteer de bookmark van de browserpagina die u wilt openen. Als de verbinding niet tot stand wordt gebracht, wijzigt u de actieve set verbindinginstellingen in het menu [Web](#) en probeert u het nogmaals. Volg de aanwijzingen van de betreffende webdienst.  
Informeer bij de netwerkoperator en / of serviceprovider naar de beschikbaarheid en tarieven van de verschillende diensten.



Nokia staat niet garant voor toepassingen van sites die niet van Nokia zijn. Als u van deze sites Java-toepassingen wilt downloaden, moet u net zoals voor andere sites maatregelen treffen om de veiligheid of inhoud van de site te garanderen.

## ■ Overzicht van de functies van de telefoon

De Nokia 6230 biedt een groot aantal functies die handig zijn in het dagelijks gebruik, zoals een agenda, klok, alarmklok, radio, muziekspeler en ingebouwde camera. De camera kan worden gebruikt voor het opnemen van videoclips en het maken van foto's die bijvoorbeeld als achtergrond kunnen worden weergegeven in de standby-modus of als miniatuurafbeelding in [Contacten](#) kunnen worden opgenomen. Zie Camera op pagina 120. Bovendien is een uitgebreid assortiment gekleurde Nokia Xpress-on™-covers beschikbaar voor de telefoon. Zie De covers verwisselen op pagina 25 voor het verwisselen van de covers.

De telefoon biedt bovendien ondersteuning voor:

- EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution), zie (E)GPRS op pagina 108.
- Multimedia Messaging Service (MMS), waarmee u multimedieberichten bestaande uit tekst, een afbeelding en een geluidsclip en een videoclip kunt verzenden en ontvangen. De afbeeldingen en

beltonen kunt u opslaan om de telefoon aan uw wensen aan te passen. Zie Multimedieberichten (MMS) op pagina 59.

- Een xHTML-browser waarmee u grafische inhoud van web servers met meer kleur en detail kunt vastleggen en bekijken. Zie Web op pagina 151.
- E-mailfunctie voor het ontvangen, lezen en verzenden van e-mailberichten. Zie E-mailberichten op pagina 67.
- Presence-enhanced contacten, waarmee u uw beschikbaarheidsgegevens gemakkelijker kunt delen met uw collega's, familie en vrienden. Zie Mijn aanwezigheid op pagina 90.
- Chatberichten zijn korte tekstberichten die onmiddellijk worden afgeleverd aan online gebruikers. Zie Chatberichten op pagina 73.
- Polyfoon geluid (MIDI), dat bestaat uit verschillende geluidscomponenten die tegelijkertijd worden afgespeeld. De telefoon is uitgerust met geluidscomponenten van meer dan 128 instrumenten, maar kan slechts 24 instrumenten tegelijkertijd afspelen. De polyfone geluiden kunnen worden gebruikt in beltonen en waarschuwingssignalen. De ondersteunde indeling is SP-MIDI (Scalable Polyphonic MIDI).
- Java 2 Micro Edition, J2ME™ en bevat een aantal Java-toepassingen en spelletjes die speciaal voor mobiele telefoons zijn ontworpen. U kunt nieuwe toepassingen en spelletjes naar de telefoon downloaden (zie Toepassingen op pagina 143).
- Bluetooth-technologie, waarmee draadloze verbinding tussen elektronische apparaten mogelijk is binnen een bereik van maximaal 10 meter. Er zijn geen kosten verbonden aan de verbinding van apparaten via Bluetooth. Een Bluetooth-verbinding kan worden gebruikt voor het verzenden van visitekaartjes, kalendernotities, afbeeldingen, foto's, videoclippen of tonen. Gebruik de telefoon als modem voor inbelverbindingen of voor draadloze verbinding met Bluetooth-toebehoren.

In sommige landen gelden beperkingen voor het gebruik van Bluetooth-apparaten. Vraag dit na bij de bevoegde instanties in uw land.

Zie ook Draadloze technologie via Bluetooth op pagina 105.

- Multimediakaart ter uitbreiding van de geheugencapaciteit van uw telefoon, bijvoorbeeld voor het opslaan van foto's en videoclips.

## Nokia PC Suite en Nokia Audio Manager

Op de cd-rom die bij de telefoon wordt geleverd, bevindt zich het softwarepakket Nokia PC Suite, dat tal van uiteenlopende toepassingen bevat.

Met deze toepassingen kunt u bijvoorbeeld nieuwe beltonen maken, de foto's en videoclips beheren die u hebt vastgelegd met de camera in de telefoon en nieuwe Java™-toepassingen installeren.

Met Nokia Audio Manager kunt u AAC- of MP3-muziekbestanden van een compatibele pc via de USB-kabel (DKU-2) overbrengen naar de telefoon. U kunt ook afspeellijsten van uw muziekbestanden maken en uw cd-geluidsbestanden opslaan in AAC-indeling om deze over te brengen naar de telefoon. De muziekbestanden kunnen dan worden afgespeeld vanuit het menu *Music player* van de telefoon.

Nokia PC Suite kan ook worden gedownload van de Nokia-website [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

Raadpleeg de documentatie en Help-bestanden bij Nokia PC Suite en Nokia Audio Manager voor meer informatie.

## Gedeeld geheugen

De volgende functies in de telefoon maken gebruik van het gedeelde geheugen: contacten, tekst-, chat- en multimediaberichten, e-mailberichten, spraaklabels en SMS-distributielijsten, agenda, takenlijstnotities, Java-spelletjes en -toepassingen, en de notitietoepassing. Wanneer een van deze functies wordt gebruikt, is er minder geheugen beschikbaar voor de overige functies die van het gedeelde geheugen gebruikmaken. Dat is met name het geval wanneer een van de functies intensief wordt gebruikt, hoewel sommige functies speciaal een bepaalde hoeveelheid geheugen krijgen

toegewezen boven op de hoeveelheid geheugen die gedeeld wordt met andere functies. Als u bijvoorbeeld veel Java-toepassingen opslaat, kan dit al het geheugen in de telefoon in beslag nemen en wordt een bericht weergegeven dat het geheugen vol is. In dat geval verwijdert u een aantal items uit het gedeelde geheugen voordat u verdergaat.

Voor de bestanden in de Galerij is een ander geheugen beschikbaar. Zie Galerij op pagina 117 voor meer informatie.

# 1. Aan de slag

## ■ De SIM-kaart en de batterij installeren

Houd alle kleine SIM-kaarten buiten bereik van kleine kinderen.

De SIM-kaart en de contactpunten van de kaart kunnen gemakkelijk door krassen of buigen worden beschadigd. Wees daarom voorzichtig wanneer u de kaart vastpakt, plaatst of verwijdert.

Voordat u de SIM-kaart plaatst, moet u de telefoon altijd uitschakelen, eventuele toebehoren loskoppelen en de batterij verwijderen.


### 1. Verwijder de achtercover:

Plaats de telefoon met de achterzijde naar boven en druk op de ontgrendelingsknop (1).


### 2. Schuif de achtercover van de telefoon (2).

### 3. Verwijder de batterij door deze uit de telefoon te tillen (3).

### 4. Trek voorzichtig aan de vergrendelingsclip van de SIM-kaarthouder om de houder te openen (4).

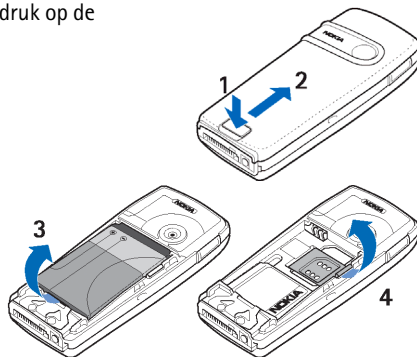

5. Plaats de SIM-kaart in de SIM-kaarthouder (5). Zorg ervoor dat de SIM-kaart juist is geplaatst en dat de goudkleurige contactpunten naar beneden zijn gericht.
6. Sluit de SIM-kaarthouder (6) door deze omlaag te drukken totdat u een klik hoort.
7. Plaats de batterij terug (7).
8. Schuif de achtercover weer op de telefoon (8).

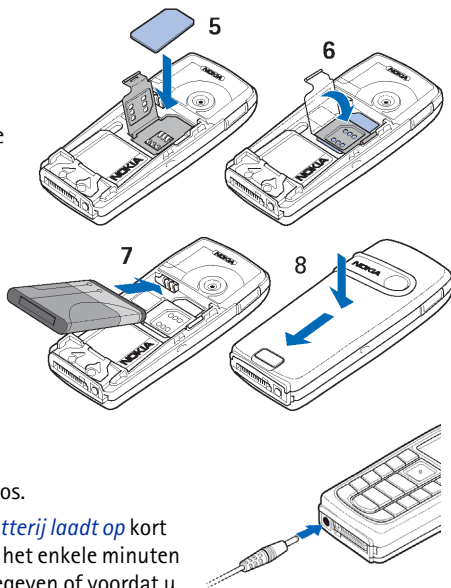

## ■ De batterij opladen

1. Steek de stekker van de lader in de aansluiting op de onderkant van de telefoon.
2. Sluit de lader aan op een gewone wandcontactdoos.

Als de telefoon is ingeschakeld, wordt de tekst *Batterij laadt op* kort weergegeven. Als de batterij helemaal leeg is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator wordt weergegeven of voordat u kunt bellen.

U kunt de telefoon tijdens het opladen gewoon gebruiken.

De oplaadtijd is afhankelijk van de gebruikte lader en batterij. Het opladen van een batterij van het type BL5-C met de lader ACP-12 duurt bijvoorbeeld ongeveer anderhalf uur wanneer de telefoon zich in de standby-modus bevindt.

## ■ De telefoon in- en uitschakelen



**Waarschuwing:** Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

Houd de aan / uit-toets ingedrukt.

Neem contact op met de netwerkoperator of serviceprovider als de tekst *SIM-kaart plaatsen* wordt weergegeven ook al is de SIM-kaart juist geplaatst, of als *SIM-kaart niet ondersteund* wordt weergegeven. De telefoon ondersteunt geen 5-volts SIM-kaarten en de kaart moet mogelijk worden verwisseld.



- Als de PIN-code wordt gevraagd, toetst u de PIN-code (weergegeven als \*\*\*\*) in en drukt u op **OK**.

Zie ook *PIN-code vragen* in Beveiligingsinstellingen op pagina 115 en Toegangscode op pagina 16.

- Als een beveiligingscode wordt gevraagd, toetst u de beveiligingscode (weergegeven als \*\*\*\*\*) in en drukt u op **OK**.


Zie ook Toegangscode op pagina 16.

## ■ Normaal gebruik

Maak alleen normaal gebruik van de telefoon.

De telefoon heeft een ingebouwde antenne. Zoals voor alle radiozendapparatuur geldt, dient onnodig contact met de antenne te worden vermeden als de telefoon is ingeschakeld. Het aanraken van de antenne kan een nadelige invloed hebben op de gesprekskwaliteit en kan ervoor zorgen dat de telefoon meer stroom verbruikt dan noodzakelijk is.

Door de antenne tijdens een gesprek niet aan te raken, optimaliseert u de prestaties van de antenne en de gesprekstijd van de telefoon.

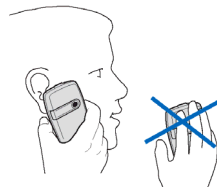





## ■ De covers verwisselen

Schakel de telefoon altijd uit en zorg ervoor dat de telefoon niet met een oplader of een ander apparaat is verbonden als u de cover wilt wisselen. Raak geen elektronische componenten aan tijdens het verwisselen van de covers. Zorg er altijd voor dat u de covers weer bevestigd voordat u de telefoon opbergt of gebruikt.

1. Verwijder de achtercover. Zie stap 1 bij De SIM-kaart en de batterij installeren op pagina 22.
2. Verwijder voorzichtig de voorcover van de telefoon door de cover beginnend aan de bovenkant van de telefoon (1) los te maken en van de telefoon te nemen (2).
3. Verwijder de toetsensjabloon van de voorcover door deze voorzichtig uit de cover te drukken (3).
4. Plaats de toetsensjabloon in de nieuwe voorcover (4).
5. Druk de toetsensjabloon voorzichtig vast (5).

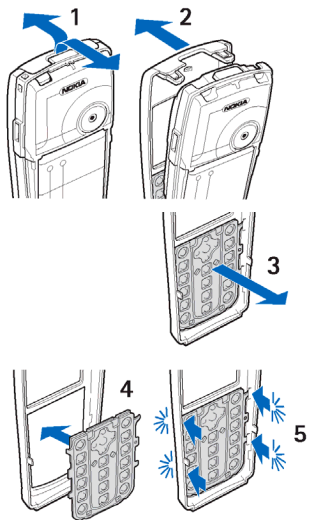

6. Plaats de voorcover terug door deze beginnend aan de onderkant tegen de telefoon te drukken (6).

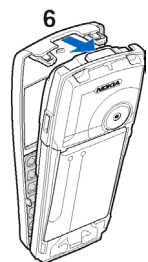

Aan de slag


7. Schuif de achtercover weer op de telefoon. Zie stap 8 in De SIM-kaart en de batterij installeren op pagina 22.

## ■ Een multimediakaart installeren

Gebruik alleen compatibele MMC-kaarten (multimediakaarten) met dit apparaat. Andere geheugenkaarten, zoals SD-kaarten (Secure Digital) passen niet in de MMC-kaartsleuf en zijn niet compatibel met dit apparaat. Als u een incompatibele geheugenkaart gebruikt, kan schade ontstaan aan de geheugenkaart, het apparaat en de gegevens die op de incompatibele kaart zijn opgeslagen.

1. Verwijder de achtercover en verwijder de batterij uit de telefoon. Zie stap 1 en 5,08 cm De SIM-kaart en de batterij installeren op pagina 22.
2. Plaats de multimediakaart in de kaarthouder. Zorg ervoor dat de multimediakaart juist is geplaatst en dat de goudkleurige contactpunten naar beneden zijn gericht.
3. Plaats de batterij terug en schuif de achtercover op de telefoon. Zie stap 7 en 8 in De SIM-kaart en de batterij installeren op pagina 22.

De multimediakaart kan als afzonderlijke map worden gebruikt in het menu *Galerij*. Bekijk ook de opties in de *Galerij* (zie Galerij op pagina 117).

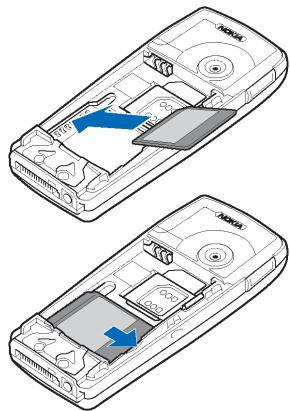

## 2. De telefoon

### ■ Toetsen en aansluitingen

#### 1. Aan / uit-toets

Hiermee schakelt u de telefoon in en uit. Als de toetsen zijn geblokkeerd, wordt het display van de telefoon ongeveer 15 seconden verlicht als u op de aan / uit-toets drukt.

#### 2. Luistergedeelte


#### 3. Volumetoetsen

Hiermee kunt u het volume van het luistergedeelte en de luidspreker aanpassen, of het volume van de hoofdtelefoon als deze op de telefoon is aangesloten.

#### 4. Luidspreker

#### 5. Selectietoetsen en , middelste selectietoets


De functie van deze toetsen is afhankelijk van de tekst die boven de toetsen wordt weergegeven. Zie Standby-modus op pagina 30. Door kort in het midden op de middelste selectietoets te drukken, wordt een menufunctie geselecteerd of een selectie bevestigd.

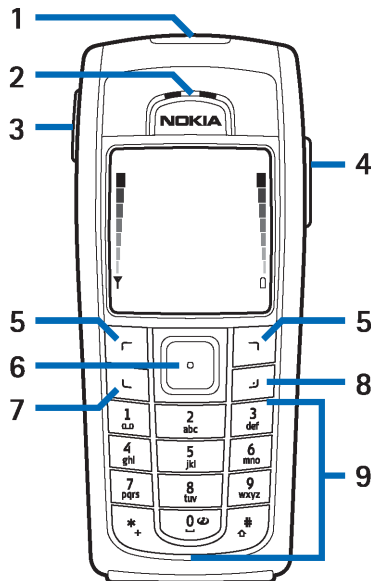



## 6. Navigatietoets in vier richtingen




Hiermee kunt u door namen, telefoonnummers, menu's of instellingen bladeren. Met de navigatie- en selectietoets in vier richtingen kunt u ook de cursor omhoog en omlaag of naar rechts en naar links verplaatsen wanneer u tekst intoetst, in de agenda bladert en bepaalde spelletjes of toepassingen gebruikt.

7. Met  kunt u een telefoonnummer kiezen en een oproep beantwoorden. Vanuit de standby-modus kunt u met deze toets de laatstgekozen nummers weergeven.


8. Met  beëindigt u een actief gesprek. Hiermee sluit u elke functie af.

9. **1**  - **0**  kunt u cijfers en letters invoeren.

**\*+** en **#**  worden voor verschillende bewerkingen in verschillende functies gebruikt.

## 10. Aansluiting voor de lader


11. Pop-Port™-aansluiting, bijvoorbeeld voor hoofdtelefoon en gegevenskabel. Sluit toebehoren aan op de Pop-Port-aansluiting zoals in de afbeelding wordt weergegeven.

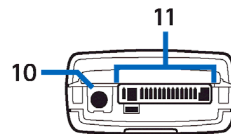

## 12. Infraroodpoort



### 13. Cameralens op de achterkant van de telefoon.

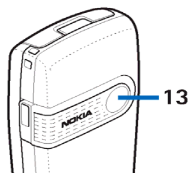


De telefoon

## ■ Standby-modus

Wanneer de telefoon gereed is voor gebruik en geen tekens zijn ingevoerd, bevindt de telefoon zich in de standby-modus.

1. Toont het operatorlogo of de naam van het netwerk om aan te geven welk cellulair netwerk op dit moment wordt gebruikt.
2. Toont de signaalsterkte van het cellulaire netwerk op uw huidige positie. Hoe hoger de balk, des te sterker het signaal.
3. Toont de capaciteit van de batterij. Hoe hoger de balk, des te groter de capaciteit van de batterij.
4. De linkerselectietoets in de standby-modus is **Favor**.

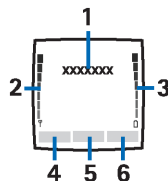

Druk op **Favor** om de functies in de lijst persoonlijke favorieten weer te geven. Selecteer een functie om deze te activeren.

Druk op **Opties** en selecteer

- **Selectieopties** om een lijst weer te geven met de beschikbare functies die u kunt toevoegen.

Ga naar de gewenste functie en druk op **Markeer** om de functie toe te voegen aan de lijst met snelkoppelingen. Als u een functie uit de lijst wilt verwijderen, drukt u op **Niet mrk.**

- **Organiseren** om de functies voor uw lijst met favorieten te selecteren. Ga naar de gewenste functie, druk op **Verpltsn.** en selecteer de plaats waar de functie moet komen.

Als u de inhoud van het menu **Favor.** om een of andere reden hebt verwijderd, drukt u op **Toevoeg.** om een functie toe te voegen.

5. De middelste selectietoets in de standby-modus is **Menu**.
  6. De rechterselectietoets in de standby-modus is **Contact**, om het menu **Contacten** of een andere geselecteerde snelkoppeling naar een functie te openen. Zie Favorieten op pagina 104. De toets kan ook een eigen benaming van de operator hebben en een website van de operator openen.
- Zie ook Belangrijke indicatoren op pagina 32.

## Achtergrond


U kunt de telefoon instellen om een achtergrondaafbeelding weer te geven als de telefoon zich in de standby-modus bevindt. Zie Weergave-instellingen op pagina 101.

## Screensaver

U kunt de telefoon instellen om een screensaver weer te geven als de telefoon zich in de standby-modus bevindt. Zie Weergave-instellingen op pagina 101.

## Energiebesparing











De screensaver in de vorm van een digitale klok verschijnt in het display wanneer gedurende bepaalde tijd geen telefoonfuncties zijn gebruikt. Druk op een willekeurige toets om de screensaver uit te schakelen.



Als u geen tijd hebt ingesteld, wordt 00:00 weergegeven. Zie Instellingen tijd en datum op pagina 103 voor aanwijzingen voor het instellen van de tijd.


U kunt ook een screensaver instellen vanuit de [Galerij](#). Zie Weergave-instellingen op pagina 101.

## Belangrijke indicatoren

-  U hebt een of meer tekst- of afbeeldingberichten ontvangen. Zie Een SMS-bericht of e-mailbericht via SMS lezen en beantwoorden op pagina 53.
-  U hebt een of meer multimediamberichten ontvangen. Zie Multimediamberichten lezen en beantwoorden op pagina 63.
-  De telefoon heeft een gemiste oproep geregistreerd. Zie Oproep-info op pagina 83.
-  of  De telefoon is verbonden met de dienst voor chatberichten en de aanwezigheidsstatus is respectievelijk on line en off line. Zie Verbinding maken met de dienst voor chatberichten en de verbinding verbreken op pagina 76.
-  U hebt een of meer chatberichten ontvangen en u bent verbonden met de dienst voor chatberichten. Zie Verbinding maken met de dienst voor chatberichten en de verbinding verbreken op pagina 76.
-  De toetsen van de telefoon zijn geblokkeerd. Zie Toetsen blokkeren op pagina 34.
-  De telefoon geeft geen belsignaal bij een inkomend gesprek of tekstbericht wanneer [Oproepsignaal](#) is ingesteld op [Stil](#) en [Berichtensignaaltoon](#) is ingesteld op [Uit](#). Zie Tooninstellingen op pagina 100.
-  De alarmklok is ingesteld op [Aan](#). Zie Alarmklok op pagina 130.
-  De timerfunctie is actief. Zie Timerfunctie op pagina 149.



-  De stopwatch wordt uitgevoerd in de achtergrond. Zie Stopwatch op pagina 149.
  -  Wanneer de (E)GPRS-verbindingsmodus *Altijd online* is geselecteerd en als de (E)GPRS-dienst beschikbaar is, wordt het pictogram linksboven in het display weergegeven. Zie (E)GPRS-verbinding op pagina 109.
  -  Wanneer een (E)GPRS-verbinding tot stand is gebracht, wordt het pictogram linksboven in het display weergegeven. Zie (E)GPRS-verbinding op pagina 109 en Browsen door de pagina's van een dienst op pagina 153.
  -  De (E)GPRS-verbinding is tijdelijk onderbroken, bijvoorbeeld bij een inkomende of uitgaande oproep tijdens een (E)GPRS-inbelverbinding. Het pictogram wordt rechtsboven in het display weergegeven.
  -  Pictogram infraroodverbinding (zie Infrarood op pagina 107).
  -  *Alle spraakoproepen doorschak.:* alle gesprekken worden doorgeschakeld naar een ander nummer. Als u over twee telefoonlijnen beschikt, is  het doorschakelpictogram voor de eerste lijn en  voor de tweede lijn. Zie Oproepinstellingen op pagina 110.
  - 1 of 2** Als u over twee telefoonlijnen beschikt, geeft dit pictogram de geselecteerde telefoonlijn aan. Zie Oproepinstellingen op pagina 110.
  -  De luidspreker is geactiveerd. Zie Opties tijdens een gesprek op pagina 38.
  -  Gesprekken zijn beperkt tot een besloten gebruikersgroep. Zie Beveiligingsinstellingen op pagina 115.
  -  Het tijdelijke profiel is geselecteerd. Zie Profielen op pagina 99.
  -  ,  ,  of 
- Er is een hoofdtelefoon, handsfree-eenheid, hoorapparaat of muziekstandaard op de telefoon aangesloten.

 Pictogram Bluetooth-verbinding. Zie Draadloze technologie via Bluetooth op pagina 105.

Zie Instellingen tijd en datum op pagina 103 als u de datum en tijd wilt weergeven in de standby-modus.

## ■ Toetsen blokkeren

U kunt de toetsen blokkeren om te voorkomen dat toetsen per ongeluk worden ingedrukt, bijvoorbeeld als u de telefoon in uw tas hebt.

- **De toetsen blokkeren**

Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en druk vervolgens binnen anderhalve seconde op **\*+.**

- **De toetsen vrijgeven**

Druk op **Vrijgev.** en vervolgens binnen anderhalve seconde op **\*+.** Als de **Toetsenblokkering** is ingesteld op **Aan**, drukt u op **Vrijgev.** en toetst u de beveiligingscode in.

Als u een oproep wilt beantwoorden terwijl de toetsen zijn geblokkeerd, drukt u op **L**. Tijdens een gesprek kan de telefoon op de normale wijze worden gebruikt. Wanneer u het gesprek wilt beëindigen of weigeren, worden de toetsen automatisch geblokkeerd.

Meer informatie over **Automatische toetsblokkering** en **Toetsenblokkering** kunt u vinden onder Telefooninstellingen op pagina 112.

Zie Beveiligingscode (5 tot 10 cijfers) op pagina 16 voor meer informatie over de beveiligingscode.

Zie Opties tijdens een gesprek op pagina 38 als u de toetsen wilt vergrendelen tijdens een gesprek.



**Opmerking:** Wanneer de telefoon is vergrendeld, kunt u soms nog wel het alarmnummer kiezen dat is geprogrammeerd in het geheugen van uw telefoon (bijvoorbeeld 112, 911 of een ander officieel alarmnummer). Toets het alarmnummer in en druk op **L**. Het nummer wordt pas weergegeven nadat u het laatste cijfer hebt ingetoetst.

## ■ Dienst voor configuratie-instellingen

Voor het gebruik van MMS, (E)GPRS en overige draadloze diensten moeten de juiste verbindinginstellingen op de telefoon zijn geconfigureerd. U kunt deze instellingen rechtstreeks ontvangen in een configuratiebericht, zodat u de instellingen alleen nog maar in de telefoon hoeft op te slaan. Neem contact op met de netwerkoperator, serviceprovider of dichtstbijzijnde bevoegde Nokia-leverancier voor meer informatie over de beschikbaarheid van instellingen.

U kunt verbindinginstellingen ontvangen voor (E)GPRS, multimedieberichten, synchronisatie, e-mail, chatberichten en aanwezigheid, en voor de browser.

Als u de verbindinginstellingen in een configuratiebericht hebt ontvangen en de instellingen niet automatisch worden opgeslagen en geactiveerd, wordt de melding *Verbindinginstellingen ontvangen* weergegeven.

- Als u de ontvangen instellingen wilt opslaan, drukt u op **Opties** en selecteert u *Opslaan*. Als de melding *PIN voor inst. invoeren*: verschijnt, toetst u de PIN-code voor de instellingen in en drukt u op **OK**. Informeer bij de serviceprovider die de instellingen levert naar de beschikbaarheid van de PIN-code.

Als er nog geen instellingen zijn opgeslagen, worden de instellingen opgeslagen onder de eerste vrije verbindingset.

- Als u de ontvangen instellingen eerst wilt weergeven, drukt u op **Opties** en selecteert u *Bekijken*. Als u de instellingen wilt opslaan, drukt u op **Opslaan**.
- Als u de ontvangen instellingen wilt negeren, drukt u op **Opties** en selecteert u *Wegdoen*.

Zie bijvoorbeeld *Verbinding maken met een dienst* op pagina 152 voor informatie over het activeren van de instellingen.

## 3. Algemene functies

---

### ■ Opbellen

1. Toets het netnummer en telefoonnummer in. Als u een onjuist teken intoetst, kunt u op **Wis** drukken om het teken te verwijderen.

Voor internationale gesprekken drukt u tweemaal op **\*+** voor het internationale prefix (het **++** teken vervangt de internationale toegangscode) en toetst u de landcode, het netnummer (laat zo nodig de eerste 0 weg) en het telefoonnummer in.

2. Druk op **L** om het nummer te bellen.

3. Druk op **↵** om het gesprek te beëindigen of het kiezen te onderbreken.

Zie ook Opties tijdens een gesprek op pagina 38.

#### Bellen met behulp van de lijst met contacten

Zie Zoeken naar een contact op pagina 89 als u wilt zoeken naar een naam of telefoonnummer dat u hebt opgeslagen in **Contacten**. Druk op **L** om het nummer te bellen.

#### Laatste nummer herhalen

Druk vanuit de standby-modus eenmaal op **L** om de lijst met 20 laatstgekozen nummers weer te geven. Ga naar het gewenste nummer of de gewenste naam en druk op **L** om het nummer te bellen.


#### Uw voicemail bellen

Houd **100** ingedrukt in de standby-modus, of druk op **100** en **L**.



Als het nummer van uw voicemailbox wordt gevraagd, toetst u dit in en drukt u op **OK**. Zie ook Spraakberichten op pagina 82.


## Snelkeuzetoetsen

Voordat u snelkeuze kunt gebruiken, moet u een telefoonnummer programmeren onder een van de snelkeuzetoetsen (van **2abc** tot en met **9wxyz**, zie Snelkeuze op pagina 96). U kunt het nummer dan op een van de volgende manieren kiezen:

- Druk op de gewenste snelkeuzetoets en vervolgens op .
- Als *Snelkeuze* is ingeschakeld, houdt u de gewenste snelkeuzetoets ingedrukt totdat het nummer is gekozen. Zie Oproepinstellingen op pagina 110.

## ■ Inkomende oproepen beantwoorden of weigeren

Druk op  als u de inkomende oproep wilt beantwoorden en druk op  als u het gesprek wilt beëindigen.

Druk op  om het gesprek te weigeren.

Als u op *Stil* drukt, wordt alleen de beltoon uitgeschakeld. U kunt de oproep vervolgens beantwoorden of weigeren.

Als op de telefoon een compatibele hoofdtelefoon met hoofdtelefoontoets is aangesloten, kunt u een oproep beantwoorden en beëindigen door op de hoofdtelefoontoets te drukken.





**Tip:** Als de functie *Doorschakelen indien in gesprek* is ingeschakeld om gesprekken door te schakelen, bijvoorbeeld naar uw voicemail, worden ook geweigerde gesprekken doorgeschakeld. Zie Oproepinstellingen op pagina 110.

Als u wordt gebeld, wordt in het display de naam en het telefoonnummer van de beller weergegeven, of wordt de tekst *Privé-nummer* of *Oproep* weergegeven. Als in *Contacten* meer dan één naam wordt gevonden met in het telefoonnummer dezelfde zeven laatste cijfers als het telefoonnummer van de beller, wordt alleen het telefoonnummer weergegeven (als dit beschikbaar is). Er kan een onjuiste

naam worden weergegeven als het nummer van de beller niet is opgeslagen in *Contacten* maar als er wel een andere naam is met in het telefoonnummer dezelfde zeven laatste cijfers als in het telefoonnummer van de beller.

## Wachtfunctie

Tijdens een gesprek drukt u op  om een gesprek in de wachtstand te beantwoorden. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand geplaatst. Druk op  om het actieve gesprek te beëindigen.

Zie Oproepinstellingen op pagina 110 voor meer informatie over het activeren van de functie *Wachtfunctieopties*.

## ■ Opties tijdens een gesprek

Een groot aantal opties die u tijdens gesprekken kunt gebruiken, zijn netwerkdiensten. Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider voor meer informatie.

Druk op *Opties* tijdens een gesprek voor onder meer de volgende mogelijkheden:

- *Dempen* of *Dempen uit*, *Beëindigen*, *Alles afsluiten*, *Contacten*, *Menu*, *Standby* of *Uit standby*, *Nieuwe oproep*, *Privé-oproep*, *Opnemen*, *Opnemen* en *Weigeren*.
- Met *Conferentie* kunt u een conferentiegesprek voeren waaraan maximaal vijf personen kunnen deelnemen. Tijdens het gesprek kunt u een nieuwe deelnemer bellen (*Nieuwe oproep*). Het eerste gesprek wordt in de wachtstand geplaatst. Wanneer het nieuwe gesprek is beantwoord, kunt u de eerste deelnemer weer in het conferentiegesprek betrekken door *Conferentie* te selecteren. Als u een privé-gesprek met een van de deelnemers wilt voeren, selecteert u *Privé-oproep* en selecteert u de gewenste deelnemer. Als u weer aan het conferentiegesprek wilt deelnemen, selecteert u *Conferentie*.
- Met *Toetsen blokk.* kunt u de toetsblokkering te activeren.

- **DTMF verzenden** wordt gebruikt om DTMF (Dual Tone Multi-Frequency)-toonreeksen, bijvoorbeeld wachtwoorden of rekeningnummers, te verzenden. Het DTMF-systeem wordt gebruikt door alle touch-tone telefoons. Toets de DTMF-toonreeks in of haal deze op uit **Contacten** en druk op **DTMF**. U kunt het wachtteken w en het pauzeteken p intoetsen door herhaaldelijk op **\*+** te drukken.
- De functie **Wisselen** kunt u gebruiken om over te schakelen tussen het actieve gesprek en het gesprek in de wachtstand. Met **Doorverbinden** kunt u een gesprek in de wachtstand doorverbinden met een actief gesprek en zelf de verbinding verbreken.
- Druk tijdens een gesprek op **Luidspreker** om de telefoon te gebruiken als luidspreker. Houd de telefoon niet tegen het oor als u de luidsprekerfunctie gebruikt. U kunt de luidspreker in- of uitschakelen door respectievelijk **Luidspreker / Telefoon** te selecteren, of op **Luidspr. / Norm.** te drukken. De luidspreker wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u de oproep beëindigt of wanneer u de handsfree-eenheid of de hoofdtelefoon op de telefoon aansluit.




Als u een compatibele handsfree-eenheid of de hoofdtelefoon op de telefoon hebt aangesloten, wordt de optie **Telefoon** respectievelijk vervangen door **Handsfree** of door **Hoofdtelefoon** in de lijst met opties. De selectietoets **Norm.** wordt respectievelijk vervangen door **Handsf.** of **Hfdtel.**

Zie De radio gebruiken op pagina 127 of Muziekspeler op pagina 124 als u de luidspreker wilt gebruiken in combinatie met de radio of de muziekspeler.

## 4. Tekst intoetsen

---

U kunt op twee verschillende manieren tekst intoetsen, bijvoorbeeld wanneer u berichten wilt verzenden: via de methode voor gewone tekstinvoer en via de methode voor tekstinvoer met woordenboek.


Tijdens het intoetsen van tekst wordt de modus voor tekstinvoer met woordenboek aangegeven met  en de modus voor normale tekstinvoer met  linksboven in het display. De modus voor de lettergrootte wordt aangeduid met **abc**, **abc** of **ABC** naast de aanduiding voor de modus voor tekstinvoer. U kunt de lettergrootte veranderen door op  te drukken. De cijfermodus wordt aangeduid met **123**. U kunt tussen de letter- en cijfermodus schakelen door  ingedrukt te houden.

### ■ Tekstinvoer met woordenboek in- en uitschakelen

Druk tijdens het intoetsen van tekst op **Opties** en selecteer *Woordenboek*.

- Als u de modus voor tekstinvoer met woordenboek wilt instellen, moet u een taal selecteren in de lijst met woordenboekopties. Tekstinvoer met woordenboek is alleen beschikbaar voor de talen die vermeld worden in de lijst.
- Als u wilt terugkeren naar normale tekstinvoer, selecteert u *Woordenbk uit*.



**Tip:** U kunt tekstinvoer met woordenboek snel in- en uitschakelen door tijdens het intoetsen van tekst tweemaal op  te drukken of door **Opties** ingedrukt te houden.

### ■ Tekstinvoer met woordenboek

U kunt letters met één druk op een toets invoeren. Deze tekstinvoer is gebaseerd op een ingebouwd woordenboek, waaraan u nieuwe woorden kunt toevoegen.



1. Gebruik de toetsen **2abc** tot en met **9wxyz** om een woord in te toetsen. Druk eenmaal op een toets voor één letter. Het woord verandert na elke toetsaanslag.



Bijvoorbeeld: Als u **Nokia** wilt intoetsen als de Nederlandse taal is geselecteerd, drukt u op **6mno**, **6mno**, **5jkl**, **4ghi** en **2abc**.

Zie Tips voor het intoetsen van tekst op pagina 42 voor nadere instructies voor het intoetsen van tekst.

2. Als u het gewenste woord hebt ingevoerd, bevestigt u de invoer door een spatie toe te voegen met **0** of door op een van de bladertoetsen te drukken. Door een bladertoets in te drukken verplaatst u tevens de cursor.

Als het woord niet juist is, drukt u herhaaldelijk op **\*+** of drukt u op **Opties** en selecteert u **Suggesties**. Als het gewenste woord wordt weergegeven, bevestigt u de invoer.

Als er een vraagteken (?) achter het woord wordt weergegeven, bevindt het woord dat u wilt intoetsen zich niet in het woordenboek. Als u het woord wilt toevoegen aan het woordenboek, drukt u op **Spellen**, toetst u het woord in (via normale tekstinvoer) en drukt u op **Opslaan**. Als het woordenboek vol is, vervangt het nieuwe woord het oudste woord dat u hebt toegevoegd.

3. Start met het intoetsen van het volgende woord.


## Samengestelde woorden intoetsen

Toets het eerste deel van het woord in en bevestig de invoer door op **>** te drukken. Toets het laatste deel van het woord in en bevestig de invoer.

## ■ Gewone tekstinvoer






Druk herhaaldelijk op een cijfertoets (**100** tot en met **9wxyz**) totdat het gewenste teken verschijnt. Op de toetsen staan niet alle tekens afgebeeld die onder een toets beschikbaar zijn. Welke tekens

beschikbaar zijn, is afhankelijk van de taal die is geselecteerd in het menu *Taal display*. Zie Telefooninstellingen op pagina 112.

- Als de volgende letter die u wilt invoeren zich onder dezelfde toets bevindt als de huidige letter, wacht u tot de cursor verschijnt of drukt u op een van de bladertoetsen en toetst u de letter in.
  - De meestgebruikte leestekens en andere speciale tekens zijn beschikbaar onder de cijfertoets **1** .
- Zie Tips voor het intoetsen van tekst op pagina 42 voor nadere instructies voor het intoetsen van tekst.

## ■ Tips voor het intoetsen van tekst

Mogelijk zijn ook de volgende opties voor tekstinput beschikbaar:

- Druk op **0**  om een spatie in te voegen.
- Druk op de bladertoets , ,  of  om de cursor respectievelijk naar links, rechts, omlaag of omhoog te verplaatsen.
- Als u een cijfer wilt invoegen terwijl de lettermodus is geactiveerd, houdt u de gewenste cijfertoets ingedrukt.
- Als u een teken links van de cursor wilt verwijderen, drukt u op **Wis**. Houd **Wis** ingedrukt om de tekens sneller te verwijderen.  
Als u tijdens het intoetsen van een bericht alle tekens tegelijkertijd wilt verwijderen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Tekst wissen*.
- Als u een woord wilt invoegen wanneer de modus voor tekstinput met woordenboek is geactiveerd, drukt u op **Opties** en selecteert u *Woord invoegen*. Toets het woord in via de methode voor normale tekstinput en druk op **Opslaan**. Het woord wordt tevens toegevoegd aan het woordenboek.
- Als u een speciaal teken wilt intoetsen terwijl de modus voor normale tekstinput is geactiveerd, drukt u op **\*+**. Als de modus voor tekstinput met woordenboek is geactiveerd, houdt u **\*+** ingedrukt of drukt u op **Opties** en selecteert u *Symbol invoegen*.

Druk op een bladertoets om naar het gewenste teken te gaan en druk op **Kiezen** om het teken te selecteren.

U kunt ook naar een teken gaan door op **2abc**, **4ghi**, **6mno** of **8tuv** te drukken. Selecteer vervolgens het teken door op **5jkl** te drukken.

- Als u een smiley wilt invoegen terwijl de modus voor normale tekstinvoer is geactiveerd, drukt u tweemaal op **\*+**. Als de modus voor tekstinvoer met woordenboek is geactiveerd, houdt u **\*+** ingedrukt en drukt u nogmaals op **\*+**, of drukt u op **Opties** en selecteert u **Smiley invoeg..**

Druk op een bladertoets om naar een smiley te gaan en druk op **Kiezen** om de smiley te selecteren.

U kunt ook naar een smiley gaan door op **2abc**, **4ghi**, **6mno** of **8tuv** te drukken. Selecteer vervolgens de smiley door op **5jkl** te drukken.

Tijdens het intoetsen van tekstberichten zijn de volgende opties beschikbaar:

- Als u een nummer wilt intoetsen terwijl de lettermodus is geactiveerd, drukt u op **Opties** en selecteert u **Nummer invoegen**. Toets het telefoonnummer in of haal dit op uit **Contacten** en druk op **OK**.
- Als u een naam uit **Contacten** wilt invoegen, drukt u op **Opties** en selecteert u **Contact invoegen**. Als u een telefoonnummer of een aan een naam gekoppeld tekstitem wilt toevoegen, drukt u op **Opties** en selecteert u **Gegev. bekijken**.



## 5. De menu's gebruiken

---

De telefoon biedt een uitgebreid scala aan functies, die gegroepeerd zijn in menu's. Bij de meeste functies is een korte Help-tekst beschikbaar. Als u de Help-tekst wilt bekijken, gaat u naar de gewenste menufunctie en wacht u 15 seconden. Als u de Help-tekst wilt sluiten, drukt u op **Terug**. Zie Telefooninstellingen op pagina 112.

### ■ Een menufunctie activeren

Door te bladeren

1. Druk op **Menu** om het hoofdmenu te openen.
2. Blader met  of  door het menu (of gebruik een van de bladertoetsen als de roosterweergave voor het menu is geselecteerd), en selecteer bijvoorbeeld *Instellingen* door op **Select** te drukken. Zie *Menuweergave* in Weergave-instellingen op pagina 101 voor het wijzigen van de menuweergave.
3. Als het menu is onderverdeeld in submenu's, selecteert u het gewenste submenu, bijvoorbeeld *Oproepinstellingen*.
4. Als het geselecteerde submenu nog meer submenu's heeft, herhaalt u stap 3. Selecteer het volgende submenu, bijvoorbeeld *Opnemen met willekeurige toets*.
5. Selecteer de instelling van uw keuze.
6. Druk op **Terug** om terug te keren naar het vorige menuniveau en druk op **Uit** om het hoofdmenu af te sluiten.

## Via het indexnummer

Menu's en opties zijn genummerd zodat u snel door enkele toetsen in te drukken uw weg naar een optie vindt. De nummers worden rechtsboven in het display weergegeven en geven uw locatie in het menu aan.

Selecteer **Menu** en begin binnen 1,5 seconden met het intoetsen van het nummer van de menufunctie die u wilt activeren.

Als u hierbij menunummers gebruikt die lager zijn dan 10, vergeet dan niet een 0 (nul) vóór de desbetreffende nummers in te toetsen.

Als u bijvoorbeeld het profiel Silent wilt aanpassen, gaat u als volgt te werk:


Druk op **Menu** om het hoofdmenu te openen.

Begin binnen 1,5 seconden met het intoetsen van 04 01 02 02.

## ■ Overzicht van de menufuncties

- Berichten 

1. Tekstberichten
  1. Bericht maken
  2. Inbox
  3. E-mail via SMS mkn
  4. Verzonden items
  5. Opgesl. SMS-ber.
  6. Sjablonen
  7. Mijn mappen
  8. Distributielijsten
  9. Berichten verwijd.
2. Multimediasber.
  1. Bericht maken
  2. Inbox
  3. Outbox
  4. Verzonden items
  5. Opgeslagen items
  6. Berichten verwijd.
3. E-mail
  1. E-mail schrijven
  2. Ophalen
  3. Inbox
  4. Overige
  5. Overige opties

4. Chatberichten<sup>1</sup>
    1. Aanmelden
    2. Opgeslagen conv.
    3. Verbindingsinstell.
  5. Spraakberichten
    1. Luisteren naar voicemail
    2. Nummer voicemailbox
  6. Informatieber.
    1. Infodienst
    2. Items
    3. Taal
    4. Info-items opgesl. op SIM-kaart
    5. Lezen<sup>2</sup>
  7. Berichtinstellingen
    1. Tekstberichten
    2. Multimediasber.
    3. E-mailberichten
    4. Overige inst.
  8. Dienstopdrachten
- oproep-info 
1. Gemiste oproepen
  2. Ontvangen oproepen
  3. Laatst gekozen nummers

---

1. Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider voor meer informatie.  
 2. Dit menu wordt uitsluitend weergegeven als informatieberichten zijn ontvangen.

**4. Laatste oproepen verwijderen**

1. Alles
2. Gemist
3. Ontvangen
4. Gekozen

**5. Gespreksduur tonen**

1. Duur laatste gesprek
2. Duur ontvangen oproepen
3. Duur gekozen oproepen
4. Totale duur gesprekken
5. Tijdsduurtellers op nul

**6. GPRS-gegevenssteller**

1. Gegevens verz. in laatste sessie
2. Gegevens ontv. in laatste sessie
3. Alle verzonden gegevens
4. Alle ontvangen gegevens
5. Tellers wissen

**7. GPRS-verbindingstimer**

1. Duur van laatste sessie
2. Duur van alle sessies
3. Timers wissen

**8. Berichtenteller**

1. Verzonden berichten
2. Ontvangen berichten
3. Tellers wissen

**9. Positiebepaling****• Contacten**

1. Zoeken
2. Nw contact tvgn
3. Verwijderen
4. Mijn aanwezigheid
5. Abonneenamen
6. Kopiëren
7. Instellingen
  1. Actief geheugen
  2. Weergave Contacten
  3. Geheugenstatus
8. Snelkeuze
9. Spraaklabels
10. Infonummers<sup>1</sup>
11. Dienstormmers<sup>1</sup>
12. Eigen nummers<sup>2</sup>
13. Bellersgroepen<sup>2</sup>

**• Instellingen**

1. Profielen
  1. Normaal
  2. Stil



- 
1. Weergegeven als dit door de SIM-kaart wordt ondersteund. Neem contact op met uw netwerkoperaator of serviceprovider voor meer informatie.
  2. Als Infonummers, Dienstormmers of beiden niet worden ondersteund, verandert het nummer van deze menufunctie.

3. Vergadering
4. Buiten
5. Semafoon
2. Tooninstellingen
  1. Oproepsignaal
  2. Type beltoon
  3. Beltoonvolume
  4. Trilsignaal
  5. Berichtensignaaltoon
  6. Signaaltoon chatbericht
  7. Toetsenvolume
  8. Waarschuwingstonen
  9. Waarschuwen bij
3. Weergave-instellingen
  1. Achtergrond
  2. Kleurenschema's
  3. Menuweergave
  4. Operatorlogo
  5. Screensaver
4. Instellingen tijd en datum
  1. Klok
  2. Datum
  3. Datum en tijd autom. aanpassen
5. Favorieten
  1. Rechter selectietoets
  2. Spraakopdrachten
6. Connectiviteit
  1. Bluetooth
  2. Infrarood
  3. GPRS
7. Oproepinstellingen
  1. Doorschakelen
  2. Opnemen met willekeurige toets
  3. Automatisch opnieuw kiezen
  4. Snelkeuze
  5. Wachtfunctieopties
  6. Samenvatting na oproep
  7. Identificatie verzenden
  8. Lijn uitgaande oproepen<sup>1</sup>
8. Telefooninstellingen
  1. Taal display
  2. Geheugenstatus
  3. Automatische toetsblokkering
  4. Toetsenblokkering
  5. Celinformatie
  6. Welkomsttekst
  7. Operatorselectie
  8. SIM-dienstacties bevestigen
  9. Automatische Help-tekst
  10. Starttoon
9. Chat- en aanwezigh.instellingen
  1. Huidige chat- en aanw.instellingen

---

1. Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider voor meer informatie.



2. Huidige chat- en aanw.inst. bew.  
 10. Toebehoren-instellingen<sup>1</sup>

1. Hoofdtelefoon
2. Handsfree
3. Hoorapparaat
4. Muziekstand
5. Teksttelefoon
6. Lader

11. Beveiligingsinstellingen

1. PIN-code vragen
2. Oproepen blokkeren
3. Vaste nummers
4. Beperkte groep gebruikers
5. Beveiligingsniveau
6. Toegangscodes

12. Fabrieksinstellingen terugzetten

• **Operatormenu**<sup>2</sup>

• **Galerij**

1. Geheugenkaart<sup>3</sup>
2. Afbeeldingn



3. Videoclips
4. Muziekbest.
5. Grafisch
6. Tonen
7. Opnamen

• **Media**

1. Camera
2. Mediaspeler
3. Music player
4. Radio
5. Spraakrecorder
6. Equalizer media



• **Organiser**

1. Alarmklok
  1. Tijd alarm instellen
  2. Alarm herhalen
  3. Alarmgeluid
2. Agenda
3. Taken



- 
1. Dit menu wordt alleen weergegeven als de telefoon is aangesloten of aangesloten geweest op een van de compatibele toebehoren die voor de telefoon beschikbaar zijn.
  2. Als dit menu niet wordt weergegeven, worden de volgende menunummers dienovereenkomstig aangepast. De naam wordt bepaald door de netwerkoperator.
  3. Dit menu wordt niet weergegeven als geen multimediacard is geplaatst. De volgende menunummers veranderen als een kaart geplaatst is. De naam is afhankelijk van de geheugenkaart.

4. Notities
5. Portefeuille
  1. Port. profielen
  2. Kaarten
  3. Tickets
  4. Ontvngstbwijs.
  5. Persoonl. notitie
  6. Instellingen
6. Synchronisatie
  1. Synchroniseren
  2. Instellingen

- Toepassingen

1. Spelletjes
  1. Selecteer spel
  2. Spel.downloads
  3. Geheugen
  4. Toep.instellingen
2. Verzameling
  1. Toepassing select.
  2. Toep.downloads
  3. Geheugen
3. Extra's
  1. Rekenmachine
  2. Timerfunctie
  3. Stopwatch



- Web
  1. Home
  2. Bookmarks
  3. Download links
    1. Beltonendownlds
    2. Graf. downloads
    3. Spel.downloads
    4. Videodownloads
    5. Toep.downloads
  4. Ltste webadres
  5. Dienstinbox
  6. Instellingen
    1. Instellingen verbinding
    2. Weergave-instellingen
    3. Beveiligingsinstellingen
    4. Instellingen dienstinbox
  7. Ga naar adres
  8. Cache wissen
- SIM-diensten<sup>1</sup>



---

1. Alleen weergegeven als dit door de SIM-kaart wordt ondersteund. De naam en inhoud zijn afhankelijk van de gebruikte SIM-kaart.

## 6. Menufuncties

---

### ■ Berichten

U kunt tekstberichten, multimedieberichten en e-mailberichten via SMS lezen, intoetsen, verzenden en opslaan. Alle berichten worden ingedeeld in mappen.



Voordat u een bericht kunt verzenden, moet u eerst een aantal berichtinstellingen opslaan.

Als u de lettergrootte voor het lezen en schrijven van berichten wilt instellen, drukt u op **Menu** en selecteert u *Berichten*, *Berichtinstellingen*, *Overige inst.* en *Lettergrootte*.

### Tekstberichten (SMS)

Via SMS (Short Message Service) kunt u berichten uit meerdere delen (samengesteld uit verschillende gewone tekstberichten) verzenden en ontvangen (netwerkdienst). De facturering wordt gebaseerd op het aantal gewone berichten waaruit het bericht is samengesteld. Dit kan invloed hebben op de facturering van de berichten.

U kunt ook berichten met tekst en afbeeldingen verzenden en ontvangen. Elk afbeeldingbericht is samengesteld uit verschillende tekstberichten.





**Opmerking:** U kunt deze functie alleen gebruiken als deze wordt ondersteund door uw netwerkexploitant. U kunt alleen afbeeldingsberichten ontvangen en weergeven op toestellen die deze functie ondersteunen.

De functie voor tekstberichten maakt gebruik van het gedeelde geheugen (zie Gedeeld geheugen op pagina 20).

### Berichten intoetsen en verzenden

Het aantal beschikbare tekens en het nummer van het huidige gedeelte van een bericht uit meerdere delen wordt rechtsboven in het scherm weergegeven, bijvoorbeeld 120/2.

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Tekstberichten* en *Bericht maken*.  
 **Tip:** U kunt snel beginnen met het intoetsen van berichten door op  te drukken in de standby-modus.
2. Toets een bericht in. Zie Tekst intoetsen op pagina 40. Zie Sjablonen op pagina 56 als u een tekstsjabloon of afbeelding in het bericht wilt invoegen. Elk afbeeldingbericht is samengesteld uit verschillende tekstberichten. Het verzenden van een afbeeldingbericht kan dus meer kosten dan het verzenden van een tekstbericht.
3. Druk op **Verzend.** om het bericht te verzenden.
4. Toets het telefoonnummer van de ontvanger in of haal het op uit *Contacten*. Druk op **OK** om het bericht te verzenden.



**Opmerking:** Wanneer u berichten verzendt via de SMS-dienst, is het mogelijk dat de woorden *Bericht verzonden* op het scherm worden weergegeven. Hiermee wordt aangegeven dat het bericht is verzonden naar het nummer van de berichtencentrale dat in de telefoon is geprogrammeerd. Dit wil dus niet zeggen dat het bericht is aangekomen op de doellocatie. Uw netwerkexploitant kan u meer vertellen over SMS-diensten.

## Opties voor het verzenden van berichten

Nadat u een bericht hebt ingetoetst, drukt u op **Opties** en selecteert u *Verzendopties*.

- Als u een bericht naar verschillende ontvangers wilt zenden, selecteert u *Meer kopieën*. Wanneer u het bericht aan alle gewenste ontvangers hebt verzonden, drukt u op **OK**.
- Als u het bericht wilt verzenden via een distributielijst, selecteert u *Distributielijst*.  
Zie Distributielijsten op pagina 55 als u een distributielijst wilt definiëren.
- Als u een bericht wilt verzenden met behulp van een berichtprofiel, selecteert u *Verzendprofiel* en kiest u het gewenste berichtprofiel.

Zie E-mailberichten via SMS intoetsen en verzenden op pagina 53 als u een berichtprofiel wilt definiëren.

## E-mailberichten via SMS intoetsen en verzenden

Voordat u e-mailberichten via SMS kunt verzenden, moet u de instellingen voor het verzenden van e-mail via SMS opslaan. Zie E-mailberichten via SMS intoetsen en verzenden op pagina 53. Informeer bij de serviceprovider naar de beschikbaarheid en abonnementsmogelijkheden van de dienst voor e-mail via SMS. Zie Meerdere nummers of tekstaantekeningen per naam opslaan op pagina 87 voor informatie over het opslaan van e-mailadressen in *Contacten*.


1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Tekstberichten* en *E-mail via SMS mkn*.
2. Toets het e-mailadres van de ontvanger in of haal dit op uit *Contacten* en druk op **OK**.
3. Desgewenst kunt u een onderwerp voor het e-mailbericht intoetsen. Druk op **OK**.
4. Toets het e-mailbericht in. Zie Tekst intoetsen op pagina 40. Het totaal aantal tekens dat u kunt intoetsen, wordt rechtsboven in het display weergegeven. Het e-mailadres en de onderwerpregel zijn in het aantal tekens inbegrepen.  
Zie ook Sjablonen op pagina 56. U kunt geen afbeeldingen invoegen.
5. Druk op **Verzend**, om het e-mailbericht te verzenden. Als u geen instellingen voor het verzenden van e-mailberichten via SMS hebt opgeslagen, wordt gevraagd naar het nummer van de e-mailserver.


Druk op **OK** om het e-mailbericht te verzenden.



**Opmerking:** Wanneer u e-mailberichten verzendt via de SMS-dienst, is het mogelijk dat de woorden *Bericht verzonden* op het scherm worden weergegeven. Hiermee wordt aangegeven dat het e-mailbericht door de telefoon naar de e-mailserver is verzonden. Dit wil dus niet zeggen dat het bericht is aangekomen op de doellocatie. Uw netwerkexploitant kan u meer vertellen over e-maildiensten.

## Een SMS-bericht of e-mailbericht via SMS lezen en beantwoorden


Wanneer u een bericht of e-mailbericht via SMS hebt ontvangen, worden het pictogram  en het aantal nieuwe berichten gevolgd door de melding *berichten ontvangen* weergegeven.

Het knipperende symbool  geeft aan dat het berichtengeheugen vol is. Voordat u nieuwe berichten kunt ontvangen, moet u eerst een aantal oude berichten verwijderen uit de map *Inbox*.

1. Druk op **Tonen** om het nieuwe bericht te lezen of op **Uit** als u het bericht later wilt bekijken.

Het bericht later lezen:

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Tekstberichten* en *Inbox*.

2. Als u meerdere berichten hebt ontvangen, selecteert u het bericht dat u wilt lezen. Een ongelezen bericht wordt aangeduid met .
3. Druk tijdens het lezen van het bericht op **Opties**.

U hebt verschillende mogelijkheden. U kunt het bericht bijvoorbeeld verwijderen, doorsturen of wijzigen als tekstbericht of e-mailbericht via SMS, en u kunt de naam van het bericht wijzigen of het bericht verplaatsen naar een andere map.

Selecteer *Kop. naar agenda* om de tekst aan het begin van het bericht naar de agenda te kopiëren als herinnering voor de huidige datum.

Selecteer *Details bericht* om de naam en het telefoonnummer van de afzender, de gebruikte berichtencentrale en de datum en tijd van ontvangst weer te geven.

Selecteer *Gebruik gegev.* om nummers, e-mailadressen en website-adressen uit het huidige bericht te gebruiken.

Selecteer tijdens het weergeven van een afbeeldingbericht de optie *Afb. opslaan* om de afbeelding op te slaan in de map *Sjablonen*.

4. Selecteer *Antwoorden* om het bericht te beantwoorden. Selecteer *Origineel bericht* om het originele bericht in het antwoord op te nemen, selecteer een standaardantwoord of selecteer *Leeg scherm*.

Als u een e-mail via SMS beantwoordt, moet u eerst het e-mailadres en onderwerp bevestigen of wijzigen. Toets vervolgens het antwoord in.

5. Druk op **Verzend.** en vervolgens op **OK** om het bericht naar het weergegeven nummer te zenden.

### De mappen **Inbox** en **Verzonden items**

Binnengekomen tekstberichten worden opgeslagen in de map **Inbox** en verzonden berichten in de map **Verzonden items** van het submenu **Tekstberichten**.

Tekstberichten die u later wilt verzenden, kunt u opslaan in de map **Opgesl. SMS-ber.**, **Mijn mappen** of **Sjablonen**.

### Distributielijsten

Als u regelmatig berichten naar een vaste groep ontvangers moet verzenden, kunt u daarvoor een distributielijst definiëren. De distributielijsten kunt u opslaan in het geheugen van de telefoon. De berichten worden afzonderlijk naar elke geadresseerde in de lijst gezonden. Het verzenden van een bericht via een distributielijst kan dus meer kosten dan het verzenden van afzonderlijke berichten naar één geadresseerde.

Zorg ervoor dat de contacten die u aan de distributielijst wilt toevoegen, zijn opgeslagen in de lijst met contacten in het interne geheugen van de telefoon.

Distributielijsten maken gebruik van het gedeelde geheugen (zie Gedeeld geheugen op pagina 20).

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens **Berichten**, **Tekstberichten** en **Distributielijsten**. De namen van de beschikbare distributielijsten worden weergegeven.

- Als u geen lijsten hebt opgeslagen, drukt u op **Toevoeg.** om een lijst te maken.  
Toets de naam voor de lijst in en druk op **OK**. Druk op **Bekijken** en vervolgens op **Toevoeg.** en selecteer een contactpersoon in de lijst met contacten in het telefoongeheugen. Druk nogmaals op **Toevoeg.** om meer contacten aan de nieuwe lijst toe te voegen.
- Als u geen contactpersonen wilt toevoegen, gaat u naar een lijst en drukt u op **Bekijken** om de contactpersonen in de geselecteerde lijst te bekijken. Druk op **Opties** om de gegevens van de

geselecteerde contactpersoon te bekijken en de contactpersoon te wissen. Druk op **Toevoeg**. om meer contacten aan de lijst toe te voegen.

- U kunt de overige opties van de distributielijsten weergeven door op **Opties** te drukken. Selecteer
  - *Lijst toevoegen* om een nieuwe distributielijst te maken.
  - *Hernoem lijst* om de naam van de geselecteerde lijst te wijzigen.
  - *Lijst wissen* om alle namen en telefoonnummers uit de geselecteerde lijst te verwijderen.
  - *Lijst verwijderen* om de geselecteerde distributielijst te verwijderen.

Als het bericht niet kan worden verzonden aan bepaalde geadresseerden in de distributielijst, wordt de map *Niet afgeleverd* weergegeven. Selecteer *Niet afgeleverd* en druk op **Bekijken** om de lijst te bekijken met de geadresseerden waaraan het laatste bericht niet kon worden verzonden. Druk op **Opties** en selecteer

- *Opnieuw naar lijst* om het bericht te verzenden naar de geadresseerden in de lijst *Niet afgeleverd*.
- *Lijst verwijderen* om de lijst *Niet afgeleverd* te verwijderen.
- *Bericht bekijken* om het bericht dat niet kon worden verzonden, te bekijken.

## Sjablonen

De telefoon bevat tekstsjablonen (aangeduid met ) en afbeeldingsjablonen (aangeduid met )

U kunt de lijst met sjablonen openen door op **Menu** te drukken en achtereenvolgens *Berichten*, *Tekstberichten* en *Sjablonen* te selecteren.

- Als u een tekstsjabloon wilt invoegen in het bericht of de SMS–e–mail die u opstelt of beantwoordt, drukt u op **Opties**. Selecteer *Sjabloon invgn* en selecteer de sjabloon die u wilt invoegen.
- Als u een afbeelding wilt invoegen in het tekstbericht dat u opstelt of beantwoordt, drukt u op **Opties**. Selecteer *Afb. invoegen* en selecteer een afbeelding om deze te bekijken. Druk op **Invoeg**.



om de afbeelding in uw bericht in te voegen. Het pictogram  in de kop van het bericht geeft aan dat een afbeelding is bijgesloten. Het aantal tekens dat u in een bericht kunt gebruiken, is afhankelijk van de grootte van de afbeelding.

Als u de tekst en de afbeelding samen wilt weergeven voordat u het bericht verzendt, drukt u op **Opties** en selecteert u *Bekijken*.

## De mappen Opgeslagen items en Mijn mappen

U kunt uw berichten indelen door berichten naar de map *Opgesl. SMS-ber.* te verplaatsen of door nieuwe mappen voor uw berichten toe te voegen.

Druk tijdens het lezen van een bericht op **Opties**. Selecteer *Verplaatsen*, ga naar de map waarin u het bericht wilt plaatsen en druk op **Select..**

Als u een map wilt toevoegen of verwijderen, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Berichten*, *Tekstberichten* en *Mijn mappen*.

- Als u een map wilt toevoegen en nog geen map hebt opgeslagen, drukt u op **Toevoeg..** Anders drukt u op **Opties** en selecteert u *Map toevoegen*.
- Als u een map wilt verwijderen, gaat u naar de gewenste map, drukt u op **Opties** en selecteert u *Map verwijderen*.

## Berichten verwijderen

Als u berichten wilt verwijderen, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Berichten*, *Tekstberichten* en *Berichten verwijdd..*

- Als u alle berichten uit een map wilt verwijderen, gaat u naar de gewenste map en drukt u op **OK**.
- Als u alle berichten uit alle mappen voor tekstberichten wilt verwijderen, selecteert u *Alle berichten*. Zodra *Alle berichten verwijderen uit alle mappen?* wordt weergegeven, drukt u op **OK**.

Als de map ongelezen berichten bevat, wordt gevraagd of u deze berichten ook wilt verwijderen.

## Instellingen voor tekst- en e-mailberichten via SMS

De berichtinstellingen hebben invloed op de wijze waarop de berichten worden verzonden, ontvangen en weergegeven.

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Berichtinstellingen*, *Tekstberichten* en *Verzendprofiel*.
2. Als meer dan één berichtprofielset door de SIM-kaart wordt ondersteund, selecteert u de set die u wilt wijzigen.
  - Selecteer *Nr. berichtencentrale* om het telefoonnummer van de berichtencentrale voor het verzenden van tekstberichten op te slaan. Dit nummer krijgt u van de serviceprovider.
  - Selecteer *Berichten verzenden als* om het berichttype *Tekst*, *E-mail* of *Semafoonoproep* te selecteren.
  - Selecteer *Geldigheid van berichten* om op te geven hoe lang het netwerk moet proberen om uw bericht af te leveren.
  - Selecteer voor het berichttype *Tekst* de optie *Standaard nr. ontvanger* om een standaardnummer op te slaan waarnaar berichten voor dit berichtprofiel moeten worden verzonden.  
Selecteer voor het berichttype *E-mail* de optie *E-mailserver* om het nummer van de e-mailserver op te slaan.
  - Selecteer *Afleveringsrapporten* om het netwerk te vragen om afleveringsrapporten van uw tekstberichten te verzenden (netwerkdienst).
  - Selecteer *GPRS gebruiken* en selecteer *Ja* om GPRS in te stellen als de gewenste SMS-drager. Stel bovendien de *GPRS-verbinding* in op *Altijd online* (zie (E)GPRS-verbinding op pagina 109).
  - Selecteer *Antwoord via zelfde centrale* om de ontvanger van uw bericht toe te staan een antwoord te verzenden via uw berichtencentrale (netwerkdienst).

- Selecteer *Naam van dit profiel wijzigen* om de naam van het geselecteerde berichtprofiel te wijzigen. Het menu met berichtprofielen wordt uitsluitend weergegeven als uw SIM-kaart meerdere sets ondersteunt.

## Instellingen overschrijven

Wanneer het berichtengeheugen vol is, kan de telefoon geen nieuwe berichten ontvangen of verzenden. U kunt wel instellen dat oude tekstberichten in de mappen *Inbox* en *Verzonden items* automatisch door nieuwe berichten moeten worden overschreven.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Berichtinstellingen*, *Tekstberichten* en *Overschrijven in Verzonden items* of *Overschrijven in Inbox*. Selecteer *Toegestaan* om in te stellen dat de oude tekstberichten in de map *Verzonden items* of de map *Inbox* moeten worden vervangen.

## Multimediaberichten (MMS)



**Opmerking:** U kunt deze functie alleen gebruiken als deze wordt ondersteund door uw netwerkexploitant. U kunt alleen multimediaberichten ontvangen en weergeven op toestellen die compatibele multimediafuncties bieden.

Multimediaberichten kunnen tekst, beeld en geluid of een videoclip bevatten. De telefoon ondersteunt multimediaberichten van maximaal 100 kB. Als een bericht groter dan 100 kB is, kunt u het bericht waarschijnlijk niet ontvangen. Afhankelijk van uw netwerk, ontvangt u een tekstbericht waarin een internetadres is opgenomen waar u het multimediabericht kunt bekijken.

Als het bericht een afbeelding bevat, wordt deze aangepast aan het display.

De functie voor multimediaberichten maakt gebruik van het gedeelde geheugen (zie Gedeelde geheugen op pagina 20).



**Opmerking:** Als *Ontvangst multimedia toestaan* is ingesteld op *Ja* of *In eigen netwerk*, brengt de netwerkexploitant of serviceprovider mogelijk elk ontvangen bericht in rekening.

De volgende indelingen voor multimedieberichten worden ondersteund:

- Afbeelding: JPEG, GIF, WBMP, BMP en PNG.
- Geluid: Scalable Polyphonic MIDI (SP-MIDI), AMR-audio en monofone beltonen.
- Videoclips: 3GPP-indeling met SubQCIF-beeldformaat en AMR-audio.

De telefoon ondersteunt niet noodzakelijkerwijs alle variaties van de voorgaande bestandsindelingen. Als een bericht elementen bevat die niet worden ondersteund, worden deze elementen vervangen door de bestandsnaam en de tekst *Objectindeling niet ondersteund*.

U kunt geen multimedieberichten ontvangen tijdens het bellen, als een spelletje of andere Java-toepassing actief is, of tijdens een actieve verbindingssessie voor GSM-gegevens (zie De dienstinstellingen handmatig intoetsen op pagina 152). De aflevering van multimedieberichten kan om verschillende redenen mislukken. Het is daarom raadzaam voor essentiële communicatie niet uitsluitend op deze berichten te vertrouwen.

## Multimedieberichten intoetsen en verzenden

Zie Instellingen voor multimedieberichten op pagina 65 voor de instellingen voor multimedieberichten. Informeer bij uw netwerkoperator of serviceprovider naar de beschikbaarheid en abonnementsmogelijkheden van de multimedieberichtendienst.


Sommige afbeeldingen, beltonen en andere content zijn beschermd door auteursrecht en mogen niet worden gekopieerd, gewijzigd, overgebracht of doorgestuurd.

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Multimedieber.* en *Bericht maken*.
2. Toets een bericht in. Zie Tekst intoetsen op pagina 40.
  - Als u een bestand in het bericht wilt invoegen, drukt u op **Opties**, selecteert u *Invoegen* en selecteert u de gewenste optie. Opties die grijs worden weergegeven, kunt u niet selecteren. De lijst met beschikbare mappen in de *Galerij* wordt weergegeven. Open de betreffende map, ga

naar het gewenste bestand, druk op **Opties** en selecteer *Invoegen*. Als een bestand als bijlage is toegevoegd, wordt de naam van het bestand in het bericht aangegeven.



- U kunt ook een *Nieuwe geluidsclip* rechtstreeks vanuit de opname-eenheid invoegen. Druk op **Opties** en selecteer achtereenvolgens *Invoegen* en *Nieuwe geluidsclip*. De opname-eenheid start automatisch en u kunt met de opname beginnen. De nieuwe geluidsclip wordt na afloop van de opname automatisch toegevoegd.
- De telefoon ondersteunt het verzenden en ontvangen van multimediberichten die uit verschillende pagina's bestaan (dia's). Als u een dia in het bericht wilt invoegen, drukt u op **Opties** en selecteert u achtereenvolgens *Invoegen* en *Dia*. Elke dia kan tekst, één afbeelding en één geluidsclip bevatten.
- Als het bericht verschillende dia's bevat, kunt u de gewenste dia openen door op **Opties** te drukken en *Vorige dia*, *Volgende dia* of *Lijst met dia's* te selecteren.  
Als u een interval tussen de dia's wilt instellen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Timing dia's*.  
Als u het tekstgedeelte bovenaan of onderaan in het bericht wilt plaatsen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Tekst boven* of *Tekst onder*.
- Als u een naam uit de lijst met contacten wilt invoegen, drukt u op **Opties** en selecteert u achtereenvolgens *Meer opties*, *Contact invoegen* en de gewenste naam.  
Als u een nummer uit de lijst met contacten wilt invoegen, drukt u op **Opties** en selecteert u achtereenvolgens *Meer opties* en *Nummer invoegen*.
- Als u een kalendernotitie wilt invoegen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Invoegen* en *Kalendernot.*
- Als u een visitekaartje wilt invoegen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Invoegen* en *Visitekaartje*.


- Als u een afbeelding, dia of geluidsclip uit het bericht wilt verwijderen, drukt u op **Opties**, selecteert u *Verwijderen* en kiest u de gewenste optie.
  - Als u het bericht wilt opslaan in de map *Opgeslagen items*, drukt u op **Opties** en selecteert u *Bericht opslaan*.
  - Als u een onderwerp aan het bericht wilt toevoegen, drukt u op **Opties** en selecteert u achtereenvolgens *Meer opties* en *Onderwerp bew.*
  - Als u bijvoorbeeld de grootte of de ontvanger van het bericht wilt bekijken, drukt u op **Opties** en selecteert u achtereenvolgens *Meer opties* en *Details bericht*. Tijdens het schrijven van een multimediasbericht wordt de resterende ruimte weergegeven in het display.
3. U kunt het bericht of de diapresentatie bekijken voordat u het verzendt door op **Opties** te drukken en *Bekijken* te selecteren.
  4. U kunt het bericht verzenden door op **Verzend.** te drukken en *Telefoonnummer*, *E-mailadres* of *Veel* te selecteren. Afhankelijk van de netwerkoperator kunnen er meer opties beschikbaar zijn.
  5. Toets het telefoonnummer (of e-mailadres) van de ontvanger in of haal dit op uit *Contacten*. Druk op **OK**. Het bericht wordt verplaatst naar de map *Outbox* om te worden verzonden.

Het verzenden van een multimediasbericht duurt langer dan het verzenden van een tekstbericht. Tijdens het verzenden van het multimediasbericht wordt de voortgangsindicator  in het display weergegeven. U kunt de overige functies van de telefoon gewoon gebruiken. Als het verzenden van het bericht wordt onderbroken, probeert de telefoon de verzending enkele malen te hervatten. Als dit niet lukt, blijft het bericht in de map *Outbox* en kunt u het later opnieuw proberen.

De berichten die u hebt verzonden, worden opgeslagen in de map *Verzonden items* als de optie *Verzonden berichten opslaan* is ingesteld op *Ja*. Zie Instellingen voor multimediasberichten op pagina 65. Dit wil dus niet zeggen dat het bericht is aangekomen op de doellocatie.

## Multimediaberichten lezen en beantwoorden

Terwijl u een multimediabericht ontvangt, wordt de voortgangsindicator  weergegeven. Wanneer het bericht is ontvangen, worden het pictogram  en de tekst *Multimediabericht ontvangen* weergegeven.

Als het pictogram  knippert, wil dit zeggen dat het geheugen voor multimediaberichten vol is (zie Multimediaberichtengeheugen vol op pagina 64).

1. Druk op **Tonen** om het bericht te lezen of op **Uit** als u het bericht later wilt bekijken.

Het bericht later lezen: Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Multimediaber.* en *Inbox*.

2. U kunt bladeren om het bericht te bekijken. Druk op **Opties** voor de volgende mogelijkheden:
  - *Presentatie afsp.* om de presentatie bij het bericht weer te geven.
  - *Tekst bekijken* om alleen de tekst in het bericht weer te geven.
  - *Afb. openen*, *Geluidsclip openen* of *Videoclip openen* om het bijbehorende bestand te openen.
  - *Afbeelding opsl.*, *Geluidsclip opslaan* of *Videoclip opslaan* om het bijbehorende bestand te op te slaan in de *Galerij*.
  - *Gegevens* om de gegevens van het bijgevoegde bestand te zien.
  - *Bericht verwijder.* om een opgeslagen bericht te wissen.
  - *Antwoorden* of *Allen antwoorden* om het bericht te beantwoorden. U kunt het antwoord verzenden door op **Opties** te drukken en *Verzenden* te selecteren.
  - *Doorst. naar nr.*, *Drst. naar e-mail* of *Meer doorsturen* om het bericht door te sturen.
  - *Bewerken* om een bericht te wijzigen. U kunt alleen berichten wijzigen die u zelf hebt geschreven. Zie Multimediaberichten intoetsen en verzenden op pagina 60.
  - *Details bericht* om het onderwerp, de grootte en de klasse van het bericht weer te geven.

- Bekijk ook de opties in de *Galerij* (zie Galerij op pagina 117).

## De mappen Inbox, Outbox, Opgeslagen items en Verzonden items


Ontvangen multimediam berichten worden opgeslagen in de map *Inbox* van het submenu *Multimediaber.*

Multimediam berichten die nog niet verzonden zijn, worden verplaatst naar de map *Outbox* van het submenu *Multimediaber.*

Multimediam berichten die u later wilt verzenden, kunt u opslaan in de map *Opgeslagen items* van het submenu *Multimediaber.*

Verzonden multimediam berichten worden opgeslagen in de map *Verzonden items* van het submenu *Multimediaber.* als de instelling *Verzonden berichten opslaan* is ingesteld op *Ja*. Zie Instellingen voor multimediam berichten op pagina 65.

## Multimediam berichtengeheugen vol

Als een nieuw multimediam bericht is binnengekomen terwijl het berichtengeheugen vol is, knippert het pictogram  en wordt *Multimediageh. vol, wachtend bericht bekijk.* weergegeven. Als u het bericht wilt bekijken, drukt u op **Tonen**. Als u het bericht wilt opslaan, drukt u op **Opties**, selecteert u *Bericht opslaan* en verwijdert u eerst oude berichten door de map te openen en een oud bericht te selecteren.

Als u het wachtende bericht wilt negeren, drukt u op **Uit** en **Ja**. Als u op **Nee** drukt, kunt u het bericht bekijken.

## Berichten verwijderen

Als u berichten wilt verwijderen, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Berichten*, *Multimediaber.* en *Berichten verwijd.* Als u alle berichten uit een map wilt verwijderen, gaat u naar de gewenste map en drukt u op **OK**.



Als de map ongelezen berichten bevat, wordt gevraagd of u deze berichten ook wilt verwijderen.

## Instellingen voor multimediberichten

U kunt de verbindinginstellingen voor multimedia ontvangen in een configuratiebericht van de netwerkoperator of serviceprovider. Zie Dienst voor configuratie–instellingen op pagina 35 voor meer informatie over het ontvangen van instellingen in een configuratiebericht.

### De instellingen handmatig intoetsen

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Berichtinstellingen* en *Multimediber.*.  
Selecteer

- *Verzonden berichten opslaan*. Selecteer *Ja* om op te geven dat verzonden multimediberichten moeten worden opgeslagen in de map *Verzonden items*. Als u *Nee* selecteert, worden de verzonden berichten niet opgeslagen.
- *Afleveringsrapporten* om het netwerk te vragen om afleveringsrapporten van uw berichten te verzenden (netwerkdienst).
- *Afbeelding verkleinen* om het beeldformaat te definiëren wanneer u de afbeelding opneemt in het multimedibericht.
- *Standaard timing dia's* om de standaardtijd te selecteren van dia's voor multimediberichten.
- *Ontvangst multimedia toestaan*. Selecteer *Nee*, *Ja* of *In eigen netwerk* om de multimedidiens te gebruiken. Als u *In eigen netwerk* selecteert, kunt u geen multimediberichten ontvangen wanneer u zich buiten het bereik van uw eigen netwerk bevindt. De standaardinstelling is *In eigen netwerk*.
- *Inkomende multimediberichten*. Selecteer *Ophalen* om ontvangst van multimediberichten automatisch toe te staan, *Handm. ophalen* om ontvangst van multimediberichten pas toe te staan nadat u daarom bent gevraagd of selecteer *Weigeren*. Deze instelling wordt niet weergegeven als de optie *Ontvangst multimedia toestaan* is ingesteld op *Nee*.

- *Instellingen verbinding* om de verbindinginstellingen voor het ophalen van multimediberichten te definiëren. Selecteer eerst *Actieve multimedialinstellingen* en activeer de set waarin u de verbindinginstellingen wilt opslaan. Selecteer *Actieve multimedialinst. Bewerken* en wijzig de actieve instellingen.

Selecteer de instellingen één voor één en toets alle vereiste instellingen in. Neem contact op met de netwerkoperator of serviceprovider voor de instellingen.

- *Naam set instellingen*. Toets een nieuwe naam in voor de verbindingset en druk op **OK**.
- *Homepage*. Toets het homepage-adres van de gewenste serviceprovider in, druk op **100** voor een punt en druk op **OK**.
- *Proxy's*. Selecteer *Inschakelen* of *Uitschakelen*.
- Als u de proxy's hebt ingeschakeld, kunt u de *Primaire proxy* en *Secundaire proxy* selecteren en deze vervolgens bewerken.
- *Gegevensdrager*. Selecteer *GPRS*.
- *Instellingen drager* om de instellingen voor de geselecteerde drager te definiëren.
  - *GPRS-toegangspunt*. Toets de naam van het toegangspunt in om een verbinding met een GPRS-netwerk tot stand te brengen en druk op **OK**.
  - *Verificatietype*. Selecteer *Beveiligd* of *Normaal*.
  - *Gebruikersnaam*. Toets de gebruikersnaam in en druk op **OK**.
  - *Wachtwoord*. Toets het wachtwoord in en druk op **OK**.
- *Advertenties toestaan* om aan te geven of u berichten die als advertentie zijn gedefinieerd, wilt ontvangen. Deze instelling wordt niet weergegeven als de optie *Ontvangst multimedia toestaan* is ingesteld op *Nee*.

## E-mailberichten

Met de e-mailtoepassing krijgt u via de telefoon toegang tot uw e-mailaccount. De compatibele e-mailtoepassing die u op kantoor of thuis gebruikt, wordt mogelijk ondersteund door de e-mailfunctie in de telefoon. U kunt met de telefoon e-mailberichten opstellen, verzenden en lezen. De telefoon ondersteunt POP3- en IMAP4-e-mailservers.

De functie voor e-mailberichten maakt gebruik van het gedeelde geheugen (zie Gedeeld geheugen op pagina 20).

Voordat u e-mailberichten kunt verzenden en ontvangen:

- Vraag een nieuwe e-mailaccount aan of gebruik de huidige account. Neem contact op met de e-mailprovider voor informatie over de beschikbaarheid van uw e-mailaccount.
- Informeer bij de netwerkoperator of serviceprovider naar de benodigde instellingen voor e-mail. Zie Dienst voor configuratie-instellingen op pagina 35 voor meer informatie over het ontvangen van de e-mailinstellingen in een configuratiebericht.
- Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Berichtinstellingen* en *E-mailberichten* om de e-mailinstellingen te configureren. Zie Instellingen voor e-mail op pagina 70.

## E-mailberichten intoetsen en verzenden

Toets eerst het e-mailbericht in voordat u verbinding maakt met de e-maildienst, of maak eerst verbinding met de dienst, toets vervolgens het bericht in en verzend de e-mail.

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *E-mail* en *E-mail schrijven*. De wachtnotitie wordt weergegeven.
2. Toets het e-mailadres van de ontvanger in en druk op **OK**, of druk op **Bewerk**, toets het e-mailadres in en druk op **OK**.

Als u naar het e-mailadres wilt zoeken in *Contacten*, drukt u op *Opties* en selecteert u *Zoeken*.

3. Toets desgewenst een onderwerp voor het e-mailbericht in en druk op *OK*.

Als u op *Opties* drukt, hebt u de volgende mogelijkheden: de berichteneditor openen, een nieuwe ontvanger toevoegen, een kopie-ontvanger toevoegen of een verborgen kopie-ontvanger toevoegen.

4. Toets het e-mailbericht in (zie Tekst intoetsen op pagina 40). Het totaal aantal tekens dat u kunt intoetsen, wordt rechtsboven in het display weergegeven.
5. Druk op *Verzend*, om het bericht te verzenden. Selecteer

- *Nu verzenden* om het e-mailbericht meteen te verzenden. Als u nog geen verbinding hebt met de e-mailaccount, wordt eerst de verbinding tot stand gebracht voordat het e-mailbericht wordt verzonden.
- *Later verzenden* als u het e-mailbericht later wilt verzenden. Het bericht wordt opgeslagen in de map *Outbox*. Als u het e-mailbericht later wilt afmaken of wilt wijzigen, kunt u het bericht opslaan in de map *Concepten* door *Conceptber. opsl.* te selecteren.

Het e-mailbericht later verzenden: druk op *Menu* en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *E-mail*, *Overige opties* en *Nu verzenden* of *Ophalen en verz.*



**Opmerking:** Wanneer u e-mailberichten verzendt, is het mogelijk dat de woorden *Bericht verzonden* op het scherm worden weergegeven. Hiermee wordt aangegeven dat het e-mailbericht door de telefoon naar de e-mailserver is verzonden. Dit wil dus niet zeggen dat het bericht is aangekomen op de doellocatie. Uw netwerkexploitant kan u meer vertellen over e-maildiensten.


## E-mailberichten downloaden van uw e-mailaccount

1. Druk op *Menu* en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *E-mail* en *Ophalen* om de e-mailberichten te downloaden die naar uw e-mailaccount zijn gezonden. Of:

Druk op **Menu** en selecteer *Berichten, E-mail, Overige opties, and Ophalen en verz.* om nieuwe de e-mailberichten te downloaden en om e-mailberichten te verzenden die zijn opgeslagen in de map *Outbox* folder.

Als het berichtengeheugen vol is, moet u een aantal oudere berichten wissen voordat u nieuwe berichten kunt downloaden.

2. De telefoon maakt verbinding met de e-maildienst. Er wordt een voortgangsbalk weergegeven terwijl de e-mailberichten naar de telefoon worden gedownload.
3. Druk op **Select.** om het nieuwe bericht te openen in de *Inbox* of druk op **Terug** als u het bericht later wilt bekijken.

Als u meerdere berichten hebt ontvangen, selecteert u het bericht dat u wilt lezen. Een ongelezen bericht wordt aangeduid met .

## Een e-mailbericht lezen en beantwoorden

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten, E-mail* en *Inbox*.
2. Druk tijdens het lezen van het bericht op **Opties**.

U kunt bijvoorbeeld de details van het geselecteerde bericht weergeven, het bericht als ongelezen markeren, het bericht verwijderen, beantwoorden, alle berichten beantwoorden, het bericht doorsturen of het bericht naar een andere map verplaatsen.

3. Druk op **Beantwoorden** om een e-mailbericht beantwoorden. Selecteer *Oorspr. tekst* om de oorspronkelijke tekst in het antwoord op te nemen of selecteer *Leeg scherm*.

Als u een e-mail beantwoordt, moet u eerst het e-mailadres en onderwerp bevestigen of wijzigen.

4. U kunt het bericht verzenden door op **Verzend.** te drukken en *Nu verzenden* te selecteren.

## De Inbox en overige mappen (Concepten, Archief, Outbox en Verzonden items)

In het menu *E-mail* bevinden zich de volgende mappen:

- *Inbox* om e-mailberichten op te slaan die u van uw e-mailaccount hebt gedownload.
- *Overige* bevat de volgende mappen: *Concepten* voor e-mailberichten die nog niet af zijn, *Archief* om uw e-mailberichten in te delen en op te slaan, *Outbox* voor e-mailberichten die nog niet verzonden zijn (als u *Later verzenden* hebt geselecteerd, zie E-mailberichten intoetsen en verzenden op pagina 67) en *Verz. items* voor e-mailberichten die nog niet zijn verzonden.

## E-mailberichten verwijderen

- Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *E-mail*, *Overige opties* en *Ber. verwijderen*.  
Als u alle berichten uit een map wilt verwijderen, gaat u naar de gewenste map en drukt u op **Ja**. Als u alle berichten uit alle mappen wilt verwijderen, selecteert u *Alle berichten* en drukt u op **Ja**.  
Als u een e-mailbericht uit de telefoon verwijdert, wordt het bericht niet van de e-mailserver verwijderd.

## Instellingen voor e-mail

U kunt de e-mailinstellingen ontvangen in een configuratiebericht van de netwerkoperator of serviceprovider. Zie Dienst voor configuratie-instellingen op pagina 35 voor meer informatie over het ontvangen van instellingen in een configuratiebericht.

### De instellingen handmatig intoetsen

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Berichtinstellingen* en *E-mailberichten*.

- Selecteer eerst *Actieve e-mailinstellingen* en activeer de set waarin u de verbindinginstellingen wilt opslaan. Selecteer *Bewerk actieve e-mailinstellingen* en wijzig de actieve instellingen. Selecteer de instellingen één voor één en toets alle vereiste instellingen in. Neem contact op met de netwerkoperator of e-mailprovider voor deze instellingen.
- *Mailboxnaam*. Toets de naam in die u voor de mailbox wilt gebruiken. U kunt elke gewenste naam gebruiken.

- *E-mailadres*. Toets het e-mailadres in.
- *Mijn mailnaam*. Toets uw naam of alias in. Uw naam en e-mailadres worden weergegeven.
- *Uitgaande (SMTP) server*. Toets het adres van de server in.
- *Type inkomende server*. Selecteer *POP3* of *IMAP4*, afhankelijk van het type e-mailsysteem dat u gebruikt. Als beiden typen worden ondersteunt, selecteert u *IMAP4*. Als u het servertype wijzigt, wordt ook het poortnummer voor inkomende e-mail gewijzigd.
- Als u het servertype *POP3* hebt geselecteerd, worden *Inkomende (POP3) server*, *POP3-gebruikersnaam* en *POP3-wachtwoord* weergegeven. Als u het servertype *IMAP4* hebt geselecteerd, worden *Inkomende (IMAP4) server*, *IMAP4-gebruikersnaam* en *IMAP4-wachtwoord* weergegeven. Toets het serveradres voor binnenkomende e-mail in en geef vervolgens de gebruikersnaam en het wachtwoord op om toegang te krijgen tot de e-mailaccount. Als u geen *SMTP-gebruikersnaam* of *SMTP-wachtwoord* hebt gedefinieerd, gebruikt de e-mailserver in plaats daarvan de POP3 / IMAP4-gebruikersnaam en het POP3 / IMAP4-wachtwoord.
- *Overige instellingen* en selecteer:
  - *Ondertekening bijvoegen*. U kunt een handtekening definiëren die automatisch aan het einde van uw e-mailbericht moet worden toegevoegd wanneer u het bericht opstelt.
  - *SMTP-verificatie gebruiken*. Als uw e-mailprovider verificatie eist voor het verzenden van e-mailberichten, selecteert u **Ja**. Verder moet u uw *SMTP-gebruikersnaam* en *SMTP-wachtwoord* definiëren.
  - *SMTP-gebruikersnaam*. Toets de gebruikersnaam voor uitgaande e-mail in die u van de e-mailprovider hebt ontvangen.
  - *SMTP-wachtwoord*. Toets het wachtwoord in dat u voor uitgaande e-mailberichten wilt gebruiken.

- *Uitgaande (SMTP) poort*. Toets het nummer van de serverpoort voor uitgaande e-mail in. De meestgebruikte standaardwaarde is 25.

Als u het servertype *POP3* hebt geselecteerd, worden de volgende opties weergegeven:

- *Inkomende (POP3) poort*. Toets het poortnummer in dat u van de e-mailprovider hebt gekregen.
- *Antwoordadres*. Toets het e-mailadres in waarnaar de antwoorden moeten worden gestuurd.
- *Beveiligde aanmelding*. Selecteer *Beveiligde aanmelding aan* als voor de verbinding een gecodeerde aanmelding nodig is. Als dit niet het geval is, laat u *Beveiligde aanmelding uit* ingeschakeld. Raadpleeg de serviceprovider als u niet zeker bent. Het gebruik van gecodeerde aanmelding verhoogt de veiligheid voor gebruikersnamen en wachtwoorden. De beveiliging van de verbinding zelf wordt hierdoor niet verhoogd.
- *E-mails ophalen*. Geef aan hoeveel e-mailberichten u per keer wilt ophalen.
- *SMTP-verbindinginstellingen* om de verbindinginstellingen voor uitgaande e-mail te definiëren.
- *POP3-verbindinginstellingen* om de verbindinginstellingen voor inkomende e-mail te definiëren. Zie De dienstinstellingen handmatig intoetsen op pagina 152.  
Selecteer de instellingen één voor één en toets alle vereiste instellingen in. Neem contact op met uw e-mailprovider voor de instellingen.

Als u het servertype *IMAP4* hebt geselecteerd, worden de volgende opties weergegeven:

- *Inkomende (IMAP4) poort*. Toets het poortnummer in dat u van de e-mailprovider hebt gekregen.
- *Antwoordadres*. Toets het e-mailadres in waarnaar de antwoorden moeten worden gestuurd.
- *E-mails ophalen*. Geef aan hoeveel e-mailberichten u per keer wilt ophalen.



- **Ophaalmethode.** Selecteer *Laatste e-mail* als u alle nieuwe e-mailberichten wilt ophalen of selecteer *Laatste ongelez.* als u alleen de ongelezen e-mailberichten wilt ophalen.
- **SMTP-verbindinginstellingen** om de verbindinginstellingen voor uitgaande e-mail te definiëren.
- **IMAP4-verbindinginstellingen** om de verbindinginstellingen voor inkomende e-mail te definiëren. Zie De dienstinstellingen handmatig intoetsen op pagina 152.  
Selecteer de instellingen één voor één en toets alle vereiste instellingen in. Neem contact op met uw e-mailprovider voor de instellingen.

## Chatberichten



**Opmerking:** U kunt deze functie alleen gebruiken als deze wordt ondersteund door uw netwerkexploitant. U kunt alleen chatberichten ontvangen en weergeven op toestellen die deze functie ondersteunen. De displayteksten kunnen per serviceprovider variëren.

Chatberichten zijn korte tekstberichten die via TCP/IP-protocollen worden afgeleverd aan on line gebruikers (netwerkdienst). In uw lijst met contacten wordt aangegeven wanneer contacten on line zijn en beschikbaar om deel te nemen aan een sessie met chatberichten. Wanneer u het bericht hebt ingetoetsd en verzonden, blijft het in het display. Het antwoord wordt onder het oorspronkelijke bericht weergegeven.

Voordat u chatberichten kunt gebruiken, moet u zich op deze dienst abonneren. Informeer bij de netwerkoperaator of serviceprovider naar de beschikbaarheid, tarieven en abonnementsmogelijkheden voor de dienst. Bij de netwerkoperaator of serviceprovider kunt u ook een unieke ID, een wachtwoord en de instellingen voor chatberichten ophalen. Zie Instellingen voor chatberichten en aanwezigheidsstatus op pagina 114 voor de configuratie van de vereiste instellingen voor het gebruik van chatberichten.

De pictogrammen en tekst in het display worden bepaald door de dienst voor chatberichten.

Terwijl een sessie met chatberichten op de achtergrond actief is, kunt u de overige functie van de telefoon gewoon gebruiken. Afhankelijk van het netwerk, kan de batterij van de telefoon bij een actieve chatsessie sneller leegraken en moet u de telefoon wellicht aansluiten op de lader.

Chatberichten maken gebruik van het gedeelde geheugen (zie Gedeeld geheugen op pagina 20).

### Basisstappen voor het gebruik van chatberichten

- Zie Het menu voor chatberichten openen op pagina 75 als u het menu voor chatberichten wilt openen (off line).
- Zie Verbinding maken met de dienst voor chatberichten en de verbinding verbreken op pagina 76 als u verbinding wilt maken met de dienst voor chatberichten (on line).
- Zie *Chatcontacten* in Een sessie voor chatberichten starten op pagina 76 als u een sessie met chatberichten wilt beginnen met een van uw contacten.  
Zie Contacten voor chatberichten op pagina 80 als u een lijst met chatcontacten wilt definiëren.
- Zie *Groepen* in Een sessie voor chatberichten starten op page 76 als u wilt deelnemen aan een openbare sessie met chatberichten.  
Zie Een uitnodiging voor chatberichten accepteren of weigeren op pagina 77 om via een uitnodigingsbericht deel te nemen aan een chatgroep.  
Zie Groepen op pagina 81 als u zelf groepen voor chatberichten wilt samenstellen of als u een openbare groep wilt toevoegen of verwijderen.
- Zie Uw eigen gegevens wijzigen op pagina 79 als u uw eigen gegevens wilt wijzigen.
- Zie *Zoeken* in Een sessie voor chatberichten starten op pagina 76 als u wilt zoeken naar gebruikers en groepen.
- Zie Een chatbericht lezen op pagina 78 als u een bericht in een nieuwe sessie met chatberichten wilt lezen.

- Zie Deelnemen aan een sessie met chatberichten op pagina 79 als u tijdens een actieve sessie met chatberichten berichten wilt opstellen en verzenden.
- Als u opgeslagen sessies met chatberichten wilt weergeven, hernoemen of verwijderen, selecteert u *Opgeslagen conv.* in het menu *Chatberichten*.
- Zie Berichten blokkeren en vrijgeven op pagina 81 als u contacten wilt blokkeren of vrijgeven.
- Zie Verbinding maken met de dienst voor chatberichten en de verbinding verbreken op pagina 76 als u de verbinding met de dienst voor chatberichten wilt verbreken.

### Het menu voor chatberichten openen

Als u het menu *Chatberichten* wilt openen (off line chatberichten), drukt u op **Menu** en selecteert u *Berichten* en *Chatberichten*. Als er meer dan één set verbindinginstellingen voor chatberichtdiensten beschikbaar is, selecteert u de set van de gewenste dienst. Is er slechts één set gedefinieerd, dan wordt deze set automatisch geselecteerd. Vervolgens worden deze opties weergegeven:

- *Aanmelden* om verbinding te maken met de dienst voor chatberichten.  
Zie Verbinding maken met de dienst voor chatberichten en de verbinding verbreken op pagina 76 als u de telefoon wilt instellen om automatisch verbinding te maken met de dienst voor chatberichten zodra u het menu *Chatberichten* opent.
- *Opgeslagen conv.* om de chatberichten die u tijdens een sessie hebt opgeslagen, weer te geven, te verwijderen of de naam ervan te wijzigen. U kunt *Opgeslagen conv.* ook selecteren wanneer u verbinding hebt met de dienst voor chatberichten.
- *Verbindingsinstell.* om de instellingen te wijzigen die nodig zijn voor chatberichten en aanwezigheidsweergave. Zie Instellingen voor chatberichten en aanwezigheidsstatus op pagina 114. U kunt *Verbindingsinstell.* ook selecteren wanneer u verbinding hebt met de dienst voor chatberichten.

## Verbinding maken met de dienst voor chatberichten en de verbinding verbreken

Als u verbinding wilt maken met de dienst voor chatberichten, opent u het menu *Chatberichten*, activeert u een dienst en selecteert u *Aanmelden*. Selecteer een van de beschikbare sets. Toets de *Gebruikers-ID*: en het *Wachtwoord*: in. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, wordt *Aanmelding voltooid* weergegeven.





**Tip:** Als u de telefoon wilt instellen om automatisch verbinding te maken met de dienst voor chatberichten zodra u het menu *Chatberichten* opent, maakt u verbinding met de dienst en selecteert u achtereenvolgens *Mijn instellingen*, *Automatisch aanmelden* en *Bij start chatprog..*



Selecteer *Afmelden* als u de verbinding met de dienst voor chatberichten wilt verbreken.


## Een sessie voor chatberichten starten

Open het menu *Chatberichten* en maak verbinding met de dienst voor chatberichten. U kunt de volgende opties selecteren:


- *Conversaties* om een lijst weer te geven met nieuwe en gelezen chatberichten, of chatuitnodigingen die tijdens de actieve sessie werden ontvangen. Ga naar het gewenste bericht of de gewenste uitnodiging en druk op *Openen* om het bericht te lezen.



 staat voor nieuwe chatberichten en  voor gelezen chatberichten.

 staat voor nieuwe groepsberichten en  voor gelezen groepsberichten.

 staat voor uitnodigingen.

- *Chatcontacten* bevat de contacten die u hebt toegevoegd. Ga naar het contact met wie u een chatsessie wilt starten en druk op *Chatten* of druk op *Openen* als in de lijst een nieuw contact wordt weergegeven. Zie Contacten voor chatberichten op pagina 80 voor informatie over het toevoegen van contacten.

Als u een nieuw bericht van een contact hebt ontvangen, wordt dit aangeduid met .

 geeft de on line contacten aan en  de off line contacten.

 geeft een geblokkeerd contact aan (zie Berichten blokkeren en vrijgeven op pagina 81).

Zie Contacten voor chatberichten op pagina 80 voor meer informatie over het toevoegen van contacten aan de lijst.

- **Groepen** en **Openbare groepen**. Hiermee wordt de lijst met bookmarks naar openbare groepen weergegeven die door de netwerkoperator of serviceprovider worden geleverd. Als u een chatberichtsessie met een groep wilt starten, gaat u naar de groep en drukt u op **Deelnm..** Voer de schermnaam in die u tijdens de sessie als alias wilt gebruiken. Wanneer u bij de chatsessie bent aangemeld, worden de tekst **Aangemeld bij groep:** en de groepsnaam weergegeven. Zie Groepen op pagina 81 als u een privé-groep wilt definiëren.
- **Zoeken** en selecteer **Gebruikers** of **Groepen** om te zoeken naar andere chatgebruikers of openbare groepen in het netwerk.
  - Als u **Gebruikers** selecteert, kunt u naar een gebruiker zoeken op telefoonnummer, schermnaam, e-mailadres of naam.
  - Als u **Groepen** selecteert, kunt u zoeken naar een groep op de naam van een lid van een groep, op groepsnaam, op onderwerp of op ID.

Als u de sessie met chatberichten wilt starten nadat u de gewenste gebruiker of groep hebt gevonden, gaat u naar de gewenste gebruiker of groep, drukt u op **Opties** en selecteert u respectievelijk **Chatten** of **Aanmelden bij groep**.

- Zie De geabonneerde contacten weergegeven op pagina 94 als u een sessie met chatberichten wilt starten vanuit **Contacten**.

## Een uitnodiging voor chatberichten accepteren of weigeren

Wanneer u verbinding hebt gemaakt met de dienst voor chatberichten en de standby-modus is geactiveerd, wordt **Nieuwe uitnodiging ontvangen** weergegeven als u een chatuitnodiging ontvangt. Druk op **Lezen** om het bericht te lezen.

Als u meerdere uitnodigingen hebt ontvangen, wordt het aantal berichten gevolgd door *nieuwe uitnodigingen ontvangen* weergegeven. Druk op **Lezen**, ga naar de gewenste uitnodiging en druk op **Openen**.

- Druk op **Accept**, om deel te nemen aan het privé-groepsgesprek. Voer de schermnaam in die u als alias wilt gebruiken. Wanneer u bij de chatsessie bent aangemeld, worden de tekst *Aangemeld bij groep*: en de groepsnaam weergegeven.
- Druk op **Opties** en selecteer *Weigeren* of *Verwijderen* om de uitnodiging te negeren of te verwijderen.

### Een chatbericht lezen

Als u verbinding hebt met de dienst voor chatberichten en vanuit de standby-modus een nieuw chatbericht ontvangt van een persoon die niet deelneemt aan de actieve chatsessie, wordt *Nieuw chatbericht* weergegeven. Druk op **Lezen** om het bericht te lezen.

- Als u meerdere uitnodigingen hebt ontvangen, wordt het aantal berichten gevolgd door *nieuwe chatberichten* weergegeven. Druk op **Lezen**, ga naar het gewenste bericht en selecteer **Openen**.

Nieuwe berichten die u tijdens een actieve sessie ontvangt, worden vastgelegd bij *Conversaties* in het menu *Chatberichten*. Als het bericht afkomstig is van een afzender waarvan de contactgegevens niet in de lijst *Chatcontacten* aanwezig zijn, wordt het ID van de afzender weergegeven. Als de contactgegevens zich wel in het telefoongeheugen voor contacten bevinden en de telefoon herkent deze gegevens, wordt de naam van de afzender weergegeven. Als u een nieuw contact in het telefoongeheugen wilt opslaan, drukt u op **Opties** en selecteert u


- *Contact opslaan*. Voer de naam van de persoon in.
- *Toev. aan contact*. Selecteer het contact waaraan u gegevens wilt toevoegen en druk op **Toevoeg..**

## Deelnemen aan een sessie met chatberichten

Als u een sessie met chatberichten wilt starten of aan een sessie wilt deelnemen, drukt u op [Schrijven](#).





**Tip:** Als tijdens een sessie voor chatberichten een nieuw bericht binnenkomt van iemand die niet aan de huidige sessie deelneemt, wordt boven in het display het pictogram  weergegeven.

Toets het bericht in en druk op [Verzend](#). of  om het te verzenden. Druk op [Opties](#) voor de volgende mogelijkheden:

- [Conv. bekijken](#) om de lopende sessie voor chatberichten te bekijken. Als u de sessie wilt opslaan, drukt u op [Opslaan](#) en voert u een naam voor de sessie in.
- [Contact opslaan](#), zie Een chatbericht lezen op pagina 78.
- [Toev. aan contact](#), zie Een chatbericht lezen op pagina 78.
- [Deelnemers groep](#) om de leden van de geselecteerde privé-groep weer te geven. Deze optie wordt alleen weergegeven als u de groep hebt gemaakt.
- [Conv. beëindigen](#) om de lopende chatsessie te sluiten.
- [Woordenboek](#), zie Tekstinvoer met woordenboek in- en uitschakelen op pagina 40.

## Uw eigen gegevens wijzigen

Open het menu [Chatberichten](#) en maak verbinding met de dienst voor chatberichten. Selecteer [Mijn instellingen](#) om uw eigen beschikbaarheidsgegevens of schermnaam weer te geven en te wijzigen. Selecteer [Beschikbaarheid](#) en [Beschikb. v. allen](#) of [Beschikb. v. contn](#) (of [Offline aangeven](#)) om in te stellen dat alle andere chatgebruikers of alleen de contacten in de lijst u kunnen zien als zijnde on line wanneer u verbinding hebt gemaakt met de dienst voor chatberichten. Wanneer u bent verbonden met de dienst voor chatberichten, geeft  aan dat u on line bent en  dat u niet zichtbaar bent voor anderen.

## Contacten voor chatberichten

Als u contacten wilt toevoegen aan de lijst met chatcontacten, maakt u verbinding met de dienst voor chatberichten en selecteert u *Chatcontacten*.

Als de lijst met contacten leeg is, wordt *Contactenlijst leeg. Contacten kopiëren van server?* weergegeven zodat u beschikbare contacten kunt ophalen van de server.

Druk anders op *Opties* en selecteer *Contact toev.* Als u geen contacten hebt toegevoegd, drukt u op *Toevoeg.* Selecteer

- *ID handm. opgev.* om de ID handmatig in te voeren.
- *Zoeken op server* om te zoeken naar een contact op de server.
- *Uit Contacten* om te zoeken naar een naam in *Contacten*.
- *Kopiëren van serv.* om een naam uit een lijst met contacten op de server te kopiëren.

Wanneer het contact is toegevoegd, worden de tekst *Toegev. aan chatcontact.:* en de naam van het contact weergegeven.

Ga naar een contact en druk op *Chatten* om de chatsessie te starten of druk op *Opties* en selecteer

- *Contactgegevens* om de gegevens van het geselecteerde contact te zien. Zie Gegevens wijzigen of verwijderen in het menu *Contacten* (menu 3) op pagina 90 als u de contactgegevens wilt wijzigen.
- *Naam bewerken* om de naam van het contact te wijzigen.
- *Contact blokkeren* (of *Contact deblokk.*) om de berichten van het geselecteerde contact te blokkeren (of deblokkeren).
- *Contact toev.* om een nieuw contact vanuit het geheugen van de telefoon toe te voegen.
- *Contact verwijd.* om een contact uit de lijst met chatcontacten te verwijderen.
- *Kop. naar server* om een naam naar een lijst met contacten op de server te kopiëren.



- *Beschikb. waarsch.* om te markeren van wie u aanwezigheidsmeldingen wilt ontvangen.

## Berichten blokkeren en vrijgeven

Maak verbinding met de dienst voor chatberichten en selecteer *Conversaties* of *Chatcontacten*. Markeer in de lijst met contacten de naam van het contact waarvan u de inkomende berichten wilt blokkeren. Druk op *Opties*, selecteer *Contact blokkeren* en druk op *OK*.

Als u de berichten wilt vrijgeven, maakt u verbinding met de dienst voor chatberichten en selecteert u *Blokkeerlijst*. Ga naar het contact wiens berichten u wilt vrijgeven en druk op *Deblokk..*

U kunt ook de berichten uit de lijst met contacten blokkeren. Zie Contacten voor chatberichten op pagina 80.

## Groepen

U kunt privé-groepen voor een sessie met chatberichten samenstellen of de openbare groepen gebruiken die door de serviceprovider worden ingebracht. De privé-groepen bestaan alleen tijdens een actieve sessie. U kunt aan een privé-groep alleen de contacten uit uw lijst met contacten (en dus het geheugen van de telefoon) toevoegen (zie Namen en telefoonnummers opslaan (Nieuw contact toevoegen) op pagina 87). Als de server waar u bent aangemeld geen groepsdiensten ondersteunt, worden alle aan groepen gerelateerde menu's grijs weergegeven.

## Openbare groepen

U kunt bookmarks aanbrengen voor openbare groepen die uw serviceprovider inbrengt. Maak verbinding met de dienst voor chatberichten en selecteer *Groepen* en *Openbare groepen*. Ga naar de groep waarmee u chatberichten wilt uitwisselen en druk op *Deelnm..* Als u niet in de groep bent opgenomen, toets u uw schermnaam in als alias voor de groep. Als u op *Opties* drukt, kunt u *Groep verwijderen* selecteren om een groep uit de lijst met groepen te verwijderen.

## Een privé-groep maken


Maak verbinding met de dienst voor chatberichten en selecteer *Groepen* en *Groep maken*. Toets een naam in voor de groep en toets de schermnaam in die u in de groep wilt gebruiken. U kunt in verschillende groepen verschillende schermnamen gebruiken. Markeer in de lijst met contacten de leden van uw privé-groep en toets een uitnodiging in voor nieuw toegevoegde leden.

## Spraakberichten

Voicemail is een netwerkdienst, waarop u zich mogelijk eerst moet abonneren. Neem contact op met de netwerkkoperator voor meer informatie en voor het voicemailnummer.

Druk op *Menu* en selecteer achtereenvolgens *Berichten* en *Spraakberichten*. Selecteer

- *Luisteren naar voicemail* als u uw voicemail wilt bellen op het telefoonnummer dat u hebt opgeslagen in het menu *Nummer voicemailbox*.  
Als u over twee telefoonlijnen beschikt (netwerkdienst), kan elke telefoonlijn een eigen voicemailnummer hebben. Zie Oproepinstellingen op pagina 110.
- *Nummer voicemailbox* om het voicemailnummer in te toetsen, te zoeken of te wijzigen en druk op *OK* om het op te slaan.

Als dit door het netwerk wordt ondersteund, geeft het pictogram  aan dat nieuwe voicemailberichten zijn ontvangen. Druk op *Luister* om het voicemailnummer te bellen.



**Tip:** Door **100** ingedrukt te houden, wordt het nummer van uw voicemail gebeld, als u dit hebt ingesteld.

## Informatieberichten

Met de netwerkdienst voor informatieberichten kunt u berichten over verschillende onderwerpen ontvangen van de serviceprovider. Deze onderwerpen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het weer of verkeersinformatie. Vraag uw serviceprovider welke items beschikbaar zijn en wat de nummers daarvan zijn.

## Dienstopdrachten

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten* en *Dienstopdrachten*. Vanuit dit submenu verzendt u serviceaanvragen (ook wel USSD-opdrachten genoemd) naar de netwerkoperator. Dit kunnen bijvoorbeeld activeringsopdrachten voor netwerkdiensten zijn.

## ■ Oproep-info

Uw telefoon registreert gemiste, ontvangen en uitgaande oproepen, evenals de lengte van uw gesprekken.








Gemiste en ontvangen oproepen worden alleen geregistreerd als het netwerk deze functies ondersteunt, de telefoon ingeschakeld is en zich binnen het servicegebied van het netwerk bevindt.

Wanneer u op **Opties** drukt in het menu *Gemiste oproepen*, *Ontvangen oproepen* of *Laatst gekozen nummers*, kunt u de datum en tijd van de oproep weergeven, het telefoonnummer bewerken of uit de lijst verwijderen, het nummer opslaan in *Contacten*, of een bericht naar het nummer zenden.

## Lijsten met laatste oproepen

Druk op **Menu**, selecteer *Oproep-info* en selecteer vervolgens

- **Gemiste oproepen** om een lijst weer te geven met de laatste 20 telefoonnummers vanwaar men u zonder succes heeft gebeld (netwerkdienst). Het cijfer voorafgaand aan de naam of het telefoonnummer geeft aan hoe vaak deze beller heeft geprobeerd om u te bereiken.  
 **Tip:** Wanneer een melding over een gemiste oproep wordt weergegeven, kunt u op **Tonen** drukken om de lijst met telefoonnummers weer te geven. Ga naar het nummer dat u wilt terugbellen en druk op .
- **Ontvangen oproepen** om een lijst weer te geven met de laatste 20 telefoonnummers waarvan u oproepen hebt geaccepteerd (netwerkdienst).
- **Laatst gekozen nummers** om een lijst weer te geven met de laatste 20 telefoonnummers die u hebt gebeld of geprobeerd te bellen.  
 **Tip:** Druk vanuit de standby-modus eenmaal op  om de lijst met gekozen nummers te openen. Ga naar het gewenste nummer of de gewenste naam en druk op  om het nummer te bellen.
- **Laatste oproepen verwijderen** om de lijsten met laatste oproepen te wissen. Geef aan of u alle telefoonnummers uit de lijst met laatste oproepen wilt verwijderen, of alleen de nummers van gemiste oproepen, ontvangen oproepen of gekozen nummers. U kunt deze actie niet ongedaan maken.

## Tellers en timers voor oproepen, gegevens en berichten



**Opmerking:** De gespreksduur die door de netwerkexploitant in rekening wordt gebracht voor oproepen en diensten kan variëren afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.

Druk op **Menu**, selecteer **Oproep-info** en selecteer vervolgens

- **Gespreksduur tonen.** Blader om de tijdsduur van inkomende en uitgaande gesprekken weer te geven in uren, minuten en seconden. U hebt de beveiligingscode nodig om de tellers op 0 te zetten. Als u over twee telefoonlijnen beschikt (netwerkdienst), kan elke telefoonlijn eigen gespreksduurtellers hebben. De tellers voor de geselecteerde lijn worden weergegeven. Zie Oproepinstellingen op pagina 110.
- **GPRS-gegevensteller.** Blader om de hoeveelheid verzonden of ontvangen gegevens uit de laatste sessie te controleren, de totale hoeveelheid ontvangen en verzonden gegevens te bekijken en de tellers op 0 te zetten. De tellereenheid is een byte. U hebt de beveiligingscode nodig om de tellers op 0 te zetten.
- **GPRS-verbindingstimer.** Blader om de duur van de laatste GPRS-verbinding of de totale GPRS-verbinding te controleren. U kunt de tellers ook op 0 zetten. U hebt de beveiligingscode nodig om de tellers op 0 te zetten.
- **Berichtenteller.** Blader om de hoeveelheid verzonden of ontvangen tekstberichten te controleren en de tellers op 0 te zetten.

## Positiebepaling

Sommige netwerken staan het verzoek om positiebepaling van de telefoon toe (netwerkdienst). Vanuit dit menu kunt u de ontvangen aanvragen voor positiebepaling van de netwerkoperator weergeven. Informeer bij uw netwerkoperator of serviceprovider naar abonnementen en naar het verstrekken van positiegegevens.


## ■ Contacten

U kunt namen en nummers (contactgegevens) opslaan in het geheugen van de telefoon en het geheugen van de SIM-kaart.



- In het telefoongeheugen kunt u maximaal 1000 namen opslaan met nummers en tekstaantekeningen voor elke naam. U kunt ook een afbeelding opslaan voor een bepaald aantal namen. Het aantal namen dat kan worden opgeslagen, is afhankelijk van de lengte van de namen, het aantal telefoonnummers en tekstitems en de lengte daarvan.

De lijst met contacten maakt gebruik van het gedeelde geheugen (zie Gedeeld geheugen op pagina 20).

- De telefoon ondersteunt SIM-kaarten waarop maximaal 254 namen en telefoonnummers kunnen worden opgeslagen. Namen en nummers die in het geheugen van de SIM-kaart zijn opgeslagen, worden aangeduid met .

In de dynamische lijst met contacten (Aanwezigheid) kunt u uw huidige aanwezigheidsstatus publiceren om te communiceren met personen die toegang hebben tot deze dienst en die deze informatie opvragen. In het menu *Abonneenamen* menu en in de uitgebreide weergave van een naam in *Contacten* kunt u de beschikbaarheidsstatus weergeven van alle contacten die zijn opgenomen in uw abonnement.

## Instellingen selecteren voor de lijst met contacten

Druk op *Menu* en selecteer achtereenvolgens *Contacten* en *Instellingen*. Selecteer

- *Actief geheugen* om het gewenste geheugen, SIM-kaart of telefoon, voor de lijst met contacten te kiezen. Selecteer *Telefoon en SIM* om namen en nummers op te halen uit beide geheugens. De namen en nummers worden in dat geval opgeslagen in het geheugen van de telefoon.
- *Weergave Contacten* om aan te geven hoe de namen, nummers en afbeeldingen in de lijst met contacten moeten worden weergegeven.
- *Geheugenstatus* om de beschikbare ruimte in het geselecteerde geheugen voor contacten weer te geven.

## Namen en telefoonnummers opslaan (Nieuw contact toevoegen)

Namen en nummers worden opgeslagen in het actieve geheugen (zie Instellingen selecteren voor de lijst met contacten hierboven).


1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Contacten* en *Nw contact tvgn*.
2. Toets de naam in en druk op **OK**. Zie Gewone tekstinput op pagina 41.
3. Toets het telefoonnummer in en druk op **OK**. Zie Opbellen op pagina 36 voor het intoetsen van nummers.
4. Wanneer de naam en het nummer zijn opgeslagen, drukt u op **OK**.




**Tip: Snel opslaan:** toets het telefoonnummer in vanuit de standby-modus. Druk op **Opties** en selecteer *Opslaan*. Toets de naam in, druk op **OK** en opnieuw op **OK**.

## Meerdere nummers of tekstaantekeningen per naam opslaan

U kunt verschillende typen telefoonnummers en korte tekstitems per naam opslaan in de lijst met contacten in het interne geheugen.


Het eerste nummer dat is opgeslagen, wordt automatisch ingesteld als het standaardnummer. Dit nummer wordt aangeduid met een kader rond de nummertype-indicator, bijvoorbeeld . Wanneer u een naam in de lijst met contacten selecteert, bijvoorbeeld om te bellen, wordt automatisch het standaardnummer gekozen, tenzij u een ander nummer selecteert.

1. Zorg ervoor dat het gebruikte geheugen *Telefoon* of *Telefoon en SIM* is. Zie Instellingen selecteren voor de lijst met contacten op pagina 86.
2. Als u de lijst met namen en telefoonnummers wilt weergeven, drukt u op  vanuit de standby-modus.
3. Blader in de lijst met contacten in het interne geheugen naar de naam waaraan u een nieuw nummer of een nieuwe tekstaantekening wilt toevoegen en druk op **Gegev..**

4. Druk op **Opties** en selecteer *Nr. toevoegen* of *Info toevoegen*.
5. Als u een nummer of gegeven wilt toevoegen, selecteert u respectievelijk een van de nummertypen of teksttypen.
  - Als u het teksttype *Gebruikers-ID* selecteert:  
Selecteer *Zoeken* om naar een ID te zoeken op basis van een mobiel nummer of een e-mailadres op de server van de netwerkoperator of serviceprovider als u verbonden bent met de aanwezigheidsdienst. Zie Mijn aanwezigheid op pagina 90. Als slechts één ID wordt gevonden, wordt deze automatisch opgeslagen. Als er meerdere ID's zijn, kunt u de ID opslaan door op **Opties** te drukken en *Opslaan* te selecteren.  
Als u de ID wilt intoetsen, selecteert u *ID handm. opgev.*. Toets de ID in en druk op **OK** om deze op te slaan.
- Als u het nummer- of teksttype wilt wijzigen, selecteert u *Type wijzigen* in de lijst met opties. U kunt een ID-type niet wijzigen wanneer dit zich in de lijst *Chatcontacten* of de lijst *Abonneenamen* bevindt.
- Als u het geselecteerde nummer wilt instellen als standaardnummer, selecteert u *Als standaard*.
6. Toets het nummer of de tekst in en druk op **OK** om de gegevens op te slaan.
7. Druk op **Terug** en vervolgens op **Uit** om terug te keren naar de standby-modus.






## Een afbeelding toevoegen aan een naam of nummer in de lijst met contacten

U kunt een afbeelding in een ondersteunde indeling toevoegen aan een naam of nummer in het interne geheugen van de telefoon.

Druk vanuit de standby-modus op , ga naar het contact waaraan u een afbeelding wilt toevoegen en druk op **Gegev.**. Druk op **Opties** en selecteer *Afb. toevoegen*. Een lijst met mappen in de *Galerij* wordt geopend. Ga naar de gewenste afbeelding, druk op **Opties** en selecteer *Opsl. in contn.* Er wordt een kopie van de afbeelding aan de contactgegevens toegevoegd.







## Zoeken naar een contact

1. Druk op **Menu** en selecteer **Contacten** en **Zoeken**. Als u snel een contactnaam wilt opzoeken, drukt u op  in de standby-modus.
2. U kunt de eerste tekens van de naam waarnaar u zoekt, intoetsen in het zoekvenster. Druk op  en  om te bladeren door de namen in de lijst. Druk op  en  om de cursor te verplaatsen in het zoekvenster.
3. Ga naar de gewenste naam en druk op **Gegev.**. Blader om de gegevens van het geselecteerde contact te zien.

De aangemelde contacten worden verschillend weergegeven, afhankelijk van de keuze voor **Weergave Contacten** (zie Instellingen selecteren voor de lijst met contacten op pagina 86). Ofwel alleen het beschikbaarheidspictogram wordt weergegeven, ofwel het beschikbaarheidspictogram, het persoonlijke logo en het statusbericht worden weergegeven. Druk op **Gegev.** om alle dynamische gegevens weer te geven.



**Tip: Een contact weergeven.** Als u snel een bepaalde naam met het standaardnummer wilt weergeven, houdt u   ingedrukt als u bij de naam komt terwijl u door de lijst met contacten bladert.

Als u het volledige statusbericht wilt weergeven, drukt u op **Gegev.** en houdt u   ingedrukt wanneer u bij het dynamische contact komt terwijl u door de lijst met contacten bladert.

## Contacten verwijderen

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens **Contacten** en **Verwijderen** om contacten en alle bijbehorende gegevens te verwijderen.

- Als u contacten een voor een wilt wissen, selecteert u **Eén voor één** en gaat u naar de gewenste naam. Druk op **Verwijd.** en druk vervolgens op **OK** om te bevestigen.

Als het contact een ID in de lijst *Chatcontacten* of de lijst *Abonneenamen* heeft, wordt het bericht *Aanwezigheidsinfo wordt verwijderd* weergegeven voordat het contact wordt verwijderd.

- Als u alle contacten tegelijkertijd uit de lijst wilt verwijderen, selecteert u *Alles verwijderen* en gaat u naar een van de geheugens, *Uit tel.geheugen* of *Van SIM-kaart*. Druk vervolgens op *Verwijd..*. Druk op **OK** en bevestig deze actie met de beveiligingscode.

## Gegevens wijzigen of verwijderen

Zoek naar het contact dat u wilt wijzigen of verwijderen en druk op *Gegev..*. Ga naar de naam, het nummer, de tekstaantekening of de afbeelding die u wilt wijzigen of verwijderen en druk op *Opties*.

- Als u een naam, nummer, tekstaantekening of afbeelding wilt wijzigen, selecteert u respectievelijk *Naam bewerken*, *Nr. bewerken*, *Info bewerken* of *Afb. wijzigen*.

U kunt een ID niet wijzigen of verwijderen wanneer deze zich in de lijst *Chatcontacten* of de lijst *Abonneenamen* bevindt.

- Als u een nummer of tekstaantekening wilt verwijderen, selecteert u respectievelijk *Nr. verwijderen* of *Gegev. verwijder..*
- Als u de bij een contact behorende afbeelding wilt verwijderen, selecteert u *Afb. verwijderen*. Als u een afbeelding verwijdert uit de lijst met contacten, wordt de afbeelding niet verwijderd uit de *Galerij*.




## Mijn aanwezigheid

Met behulp van de aanwezigheidsdienst (netwerkdienst) kunt u uw aanwezigheidsstatus delen met andere gebruikers, bijvoorbeeld familie, vrienden en collega's die een compatibel apparaat en toegang tot de dienst hebben. De aanwezigheidsgegevens omvatten uw beschikbaarheid, een statusbericht en een persoonlijk logo. Andere gebruikers die toegang hebben tot de dienst en die uw gegevens opvragen, kunnen deze status zien. De opgevraagde gegevens worden weergegeven bij *Abonneenamen*

in het menu [Contacten](#) van degene die de gegevens opvraagt. U kunt de gegevens die u met anderen wilt delen, aanpassen en u kunt instellen wie uw status kan bekijken.

Voordat u de aanwezigheidsdienst kunt gebruiken, moet u zich op deze dienst abonneren. Informeer bij de netwerkoperator of serviceprovider naar de beschikbaarheid, tarieven en abonnementsmogelijkheden voor de dienst. Bij de netwerkoperator of serviceprovider kunt u ook een unieke ID, een wachtwoord en de instellingen voor de dienst ophalen. Zie Instellingen voor chatberichten en aanwezigheidsstatus op pagina 114 voor de configuratie van de vereiste instellingen voor de aanwezigheidsdienst. Terwijl u met de aanwezigheidsdienst verbonden bent, kunt u de overige functies van de telefoon gewoon gebruiken. De aanwezigheidsdienst is actief op de achtergrond.

Druk op [Menu](#) en selecteer achtereenvolgens [Contacten](#) en [Mijn aanwezigheid](#). Selecteer

- [Verbinden met aanwezigheidsdienst](#) (of [Verbinding verbreken](#)) om verbinding te maken met de dienst (of om de verbinding te verbreken).
- [Mijn huidige aanwezigheid](#) om uw aanwezigheidsstatus te wijzigen. Selecteer
  - [Huidige aanwezigheid weergeven](#) en selecteer [Aanwez. privé](#) of [Aanwez. openb.](#) om uw huidige privé- of openbare status weer te geven.
  - [Mijn beschikbaarheid](#) om uw status in te stellen op [Beschikbaar](#) (aangeduid met ) , op [Bezet](#) (aangeduid met ) of op [Niet beschikbaar](#). (aangeduid met ) .
  - [Mijn aanwezigheidsbericht](#) en toets de tekst in die aan anderen moet worden weergegeven. U kunt ook op [Opties](#) drukken, [Vorige berichten](#) selecteren en een oud bericht als statusbericht selecteren.
  - [Mijn aanwezigheidslogo](#) om uw persoonlijke logo te selecteren in de map [Grafisch](#) van de Galerij. Als u [Standaard](#) selecteert, wordt het logo niet gepubliceerd.
  - [Tonen aan](#) om de groepen te selecteren waaraan u uw aanwezigheidsstatus wilt weergegeven of niet wilt weergeven.

Selecteer *Privé en openbaar* om de contacten in uw privé-lijst toegang te geven tot al uw aanwezigheidsgegevens: beschikbaarheid, statusbericht en logo. Andere contacten kunnen uitsluitend uw beschikbaarheid zien.

Selecteer *Privé-toegang* om de contacten in uw privé-lijst toegang te geven tot al uw aanwezigheidsgegevens (beschikbaarheid, statusbericht en logo). Andere gebruikers zien geen gegevens.

Als u *Niemand* selecteert, kan niemand uw aanwezigheidsgegevens zien.

- *Toegang* en selecteer
  - *Hedge toegang* om alle personen weer te geven die zich hebben geabonneerd op uw aanwezigheidsinformatie.
  - *Privé-lijst*, een lijst met alle personen die al uw aanwezigheidsgegevens (beschikbaarheid, statusbericht en logo) mogen zien. U kunt uw eigen privé-lijst beheren. Personen die niet in de privé-lijst zijn opgenomen, kunnen alleen uw beschikbaarheid zien.
  - *Blokkeerlijst* om alle personen weer te geven die uw aanwezigheidsgegevens niet mogen zien.
- *Instellingen* en selecteer
  - *Huidige aanwez. standby tonen* om het huidige statuspictogram in de standby-modus weer te geven.
  - *Synchroniseren met profielen* om te selecteren of u *Mijn aanwezigheidsbericht* en *Mijn beschikbaarheid* handmatig of automatisch wilt bijwerken door koppeling aan het actieve profiel. Zie ook Profielen op pagina 99. U kunt geen aangepast statuslogo koppelen aan een profiel.
  - *Verbindingstype* om te selecteren of automatisch verbinding met de dienst moet worden gemaakt wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.
- *Verbindingsinstell.*, zie Instellingen voor chatberichten en aanwezigheidsstatus op pagina 114.

## Aangemelde contacten

U kunt een lijst samenstellen met de contacten waarvan u de aanwezigheidsgegevens wilt bijhouden. U kunt de gegevens weergeven als de contacten dat toelaten en als de toegang niet wordt geweigerd door het contact of het netwerk. De geabonneerde contacten kunt u bekijken door de lijst met contacten door te bladeren of door het menu *Abonneenamen* te openen.

Zorg ervoor dat het gebruikte geheugen *Telefoon* of *Telefoon en SIM* is. Zie Instellingen selecteren voor de lijst met contacten op pagina 86.

Als u verbinding wilt maken met de aanwezigheidsdienst, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Contacten*, *Mijn aanwezigheid* en *Verbinden met aanwezigheidsdienst*. U kunt de geabonneerde contacten ook bekijken wanneer u niet met de aanwezigheidsdienst verbonden bent. De aanwezigheidsgegevens van het contact worden dan echter niet weergegeven.

## Contacten toevoegen aan de geabonneerde contacten

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Contacten* en *Abonneenamen*. Als u niet verbonden bent met de aanwezigheidsdienst, wordt gevraagd of u nu verbinding wilt maken.
2. Als u geen contacten hebt opgenomen in de lijst, drukt u op **Toevoeg**. Anders drukt u op **Opties** en selecteert u *Nieuw abonneren*. De lijst met contacten wordt weergegeven.
3. Selecteer een contact in de lijst. Als voor het contact een ID is opgeslagen, wordt het contact toegevoegd aan de lijst met geabonneerde contacten. Als er meerdere ID's zijn, selecteert u een ID. Nadat u zich op het contact hebt geabonneerd, wordt *Abonnement geactiveerd* weergegeven.



**Tip:** Als u zich op een contact in de lijst *Contacten* wilt abonneren, drukt u vanuit de standby-modus op  en gaat u naar het gewenste contact. Druk op **Gegev.** en selecteer **Opties**. Selecteer *Aanw.info aanvr.* en vervolgens *Als abonnement* om u te abonneren.

Als u alleen de aanwezigheidsgegevens wilt weergeven maar u niet op het contact wilt abonneren, selecteert u *Aanw.info aanvr.* en vervolgens *Slechts één keer*.

## De geabonneerde contacten weergeven

Zie ook Zoeken naar een contact op pagina 89 voor informatie over het weergeven van aanwezigheidsgegevens.

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens **Contacten** en **Abonneenamen**.


De statusgegevens van het eerste contact in de lijst met geabonneerde contacten worden weergegeven. De gegevens die deze persoon wil weergeven aan anderen, kunnen onder meer bestaan uit tekst en de volgende pictogrammen:

 ,  of  geven aan dat de persoon beschikbaar, verborgen of niet beschikbaar is.

 geeft aan dat de aanwezigheidsgegevens van de persoon niet beschikbaar zijn.

2. Druk op **Gegev.** om de gegevens voor het geselecteerde contact weer te geven, of druk op **Opties** en selecteer
  - **Nieuw abonneren** om een nieuw contact toe te voegen aan de lijst met geabonneerde contacten.
  - **Chatten** om een sessie met chatberichten te starten.
  - **Bericht verzenden** om een tekstbericht of multimedialbericht naar het geselecteerde contact te verzenden.
  - **E-mail via SMS** om een e-mailbericht aan het geselecteerde contact te verzenden.
  - **Visitek. verzenden** om een visitekaartje aan het geselecteerde contact te verzenden.
  - **Abonn. opzeggen** om het geselecteerde contact uit de lijst met geabonneerde contacten te verwijderen.

## Abonnement op een contact opzeggen

- Als u het abonnement op een contact in de lijst **Contacten** wilt opzeggen, drukt u vanuit de standby-modus op  en gaat u naar het gewenste contact. Druk op **Gegev.**, selecteer de ID en druk vervolgens op **Opties**. Druk op **Abonn. opzeggen** en druk op **OK** om te bevestigen.

- Zie De geabonneerde contacten weergeven op pagina 94 voor meer informatie over het opzeggen van een abonnement via [Abonneenamen](#).

## Contactgegevens kopiëren

U kunt namen en telefoonnummers van het telefoongeheugen naar het SIM-kaartgeheugen kopiëren en vice versa. Tekstaantekeningen, bijvoorbeeld e-mailadressen, die in het interne geheugen van de telefoon zijn opgeslagen, worden niet naar de SIM-kaart gekopieerd.

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Contacten* en *Kopiëren*.
2. Selecteer de kopieerrichting, *Van telefoon naar SIM-kaart* of *Van SIM-kaart naar telefoon*.
3. Selecteer *Eén voor één*, *Alles kopiëren* of *Standaard nrs.*
  - Als u *Eén voor één* hebt geselecteerd, gaat u naar de naam die u wilt kopiëren en drukt u op **Kopiëren**.  
*Standaard nrs.* wordt weergegeven als u gegevens kopieert van de telefoon naar de SIM-kaart. Alleen de standaardnummers worden gekopieerd.
4. Selecteer *Origin. behouden* of *Origin. verpl.* om aan te geven of u de oorspronkelijke namen en nummers wilt behouden of wissen.
  - Als u *Alles kopiëren* of *Standaard nrs.* selecteert, drukt u op **OK** wanneer *Contacten kopiëren?* of *Contacten verplaatsen?* wordt weergegeven.

## Een visitekaartje zenden en ontvangen

U kunt contactgegevens als visitekaartje verzenden naar en ontvangen van een compatibel apparaat dat de vCard-norm ondersteunt.

Wanneer u een visitekaartje hebt ontvangen, drukt u op **Tonen** en selecteert u **Opslaan** om het visitekaartje op te slaan in het telefoongeheugen. Als u het visitekaartje wilt negeren, drukt u op **Uit** en vervolgens op **OK**.

Zoek naar de gewenste naam en het gewenste telefoonnummer in de lijst met contacten, druk achtereenvolgens op **Gegev.** en **Opties** en selecteer **Visitek. verzenden** om het visitekaartje te verzenden.

- Als u het visitekaartje wilt verzenden via infrarood, selecteert u **Via infrarood**. Zie Infrarood op pagina 107.
- Als u het visitekaartje wilt verzenden als tekstbericht (als dit door het netwerk wordt ondersteund), selecteert u **Via SMS**.
- Als u het visitekaartje wilt verzenden als multimediatekstbericht (als dit door het netwerk wordt ondersteund), selecteert u **Via multimedia**.
- Als u het visitekaartje wilt verzenden via Bluetooth, selecteert u **Via Bluetooth**.

## Snelkeuze

Als u een nummer wilt toekennen aan een snelkeuzetoets, drukt u op **Menu** en selecteert u **Contacten**. Selecteer **Snelkeuze** en ga naar het gewenste snelkeuzenummer.

Druk op **Wijs toe**, of druk op **Opties** en selecteer **Wijzigen** als al een nummer aan de toets is toegewezen. Druk op **Zoeken** en selecteer eerst de naam en dan het nummer dat u aan de toets wilt toekennen. Als de functie **Snelkeuze** is uitgeschakeld, wordt gevraagd of u deze functie wilt activeren. Zie ook **Snelkeuze** in Oproepinstellingen op pagina 110.

Zie Snelkeuzetoetsen op pagina 37 voor het bellen met behulp van snelkeuzetoetsen.

## Spraakgestuurde nummerkeuze

U kunt een telefoonnummer kiezen door een spraaklabel voor het nummer in te spreken. Elk gesproken woord, bijvoorbeeld een naam, kan een spraaklabel vormen. U kunt maximaal 25 spraaklabels toevoegen.



Houd rekening met het volgende voordat u voicemailing gebruikt:

- Spraaklabels zijn niet taalgevoelig. Ze zijn afhankelijk van de stem van de spreker.
- Spraaklabels zijn gevoelig voor achtergrondgeluiden. Neem de spraaklabels op en speel ze af in een rustige omgeving.
- Houd de telefoon in de normale positie tegen uw oor als u een spraaklabel opneemt of een nummer kiest via een spraaklabel.
- Erg korte namen worden niet geaccepteerd. Gebruik lange namen en vermijd het gebruik van soortgelijke namen voor verschillende nummers.




**Opmerking:** U moet de spraaklabel exact zo uitspreken als u deze hebt opgenomen. Dit kan in bepaalde omstandigheden moeilijkheden opleveren, bijvoorbeeld in een drukke omgeving of tijdens een noodgeval. Zorg dus dat u niet uitsluitend van spraaklabels afhankelijk bent.

## Spraaklabels toevoegen en beheren

Zorg dat in het telefoongeheugen de contacten aanwezig zijn waaraan u een spraaklabel wilt toevoegen. U kunt ook spraaklabels toevoegen aan namen in het geheugen van de SIM-kaart. Als u de SIM-kaart echter door een nieuwe kaart vervangt, moet u eerst de oude spraaklabels verwijderen voordat u nieuwe spraaklabels kunt toevoegen.

Spraaklabels maken gebruik van het gedeelde geheugen (zie Gedeeld geheugen op pagina 20).

1. Druk vanuit de standby-modus op .
2. Ga naar het contact waaraan u een spraaklabel wilt toevoegen en druk op **Gegev.** Ga naar het gewenste telefoonnummer en druk op **Opties**.
3. Selecteer *Spraaklabel toev.*
4. Druk op **Starten** en spreek de woorden die u als spraaklabel wilt opnemen, duidelijk uit. Na de opname wordt de spraaklabel afgespeeld.

Als de spraaklabel is opgeslagen, wordt de tekst *Spraaklabel opgeslagen* weergegeven, klinkt een toon en wordt het pictogram  achter het telefoonnummer met de spraaklabel weergegeven.

U kunt de spraaklabels controleren door op **Menu** te drukken en achtereenvolgens *Contacten* en *Spraaklabels* te selecteren. Ga naar het contact met de gewenste spraaklabel en selecteer een optie om de opgenomen spraaklabel te beluisteren, verwijderen of wijzigen.

### Bellen met behulp van een spraaklabel

Als u gebruik maakt van een toepassing die de GPRS-verbinding gebruikt voor het verzenden of ontvangen van gegevens, moet u eerst deze toepassing sluiten voordat u spraakgestuurde nummerkeuze kunt gebruiken.

1. Houd de toets volume-omlaag ingedrukt in de standby-modus. U hoort een korte toon en de tekst *Nu spreken* wordt weergegeven.
2. Spraak de spraaklabel duidelijk uit. Als de spraaklabel wordt herkend, wordt deze afgespeeld en wordt vervolgens na anderhalve seconde het nummer gekozen.

Als u een compatible hoofdtelefoon met hoofdtelefoontoets gebruikt, houdt u de hoofdtelefoontoets ingedrukt om spraakgestuurde nummerkeuze te starten.

### Infonummers en dienstnummers

De serviceprovider heeft mogelijk informatienummers of dienstnummers op de SIM-kaart opgenomen. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Contacten* en *Infonummers* of *Dienstnummers*. Ga naar een dienstnummer of naar het gewenste informatienummer binnen een categorie en druk op **L** om het nummer te bellen.

### Eigen nummers

De aan de SIM-kaart toegekende telefoonnummers worden opgeslagen onder *Eigen nummers* als dit door de kaart wordt ondersteund. Als u de nummers wilt bekijken, drukt u op **Menu** en selecteert u *Contacten* en *Eigen nummers*. Ga naar de gewenste naam of het gewenste nummer en druk op **Bekijken**.

## Bellergroepen

U kunt de namen en telefoonnummers in *Contacten* indelen in bellergroepen. Voor elke bellergroep kunt u instellen dat een bepaalde beltoon moet klinken en een geselecteerde afbeelding in het display moet worden weergegeven wanneer u wordt gebeld door een telefoonnummer uit de groep (zie onder). Zie *Waarschuwen bij* onder Tooninstellingen op pagina 100 als u de telefoon zodanig wilt instellen dat deze alleen overgaat wanneer oproepen worden ontvangen van de telefoonnummers die behoren tot een geselecteerde bellergroep.

Druk op **Menu**, selecteer achtereenvolgens *Contacten* en *Bellersgroepen* en selecteer de gewenste bellergroep. Selecteer

- *Groepstitel*, toets een nieuwe naam voor de bellergroep in en druk op **OK**.
- *Groepsbeltoon* en selecteer de beltoon die u voor de groep wilt instellen. De beltoon *Standaard* is geselecteerd voor het actieve profiel.
- *Groepslogo* en selecteer *Aan* om het groepslogo weer te geven, *Uit* om het groepslogo niet weer te geven, of *Bekijken* om het logo te bekijken.
- *Leden* om een naam aan de bellergroep toe te voegen. Als er geen namen in de groep aanwezig zijn, drukt u op **Toevoeg..**. Druk anders op **Opties** en selecteer *Contact toev..* Ga naar de naam die u aan de groep wilt toevoegen en druk op **Toevoeg..**.

Als u een naam uit de bellergroep wilt verwijderen, gaat u naar de gewenste naam, drukt u op **Opties** en selecteert u *Contact verwijd..*

## ■ Instellingen

### Profielen


De telefoon heeft verschillende instellingsgroepen ofwel profielen, waarvoor u de telefoongeluiden voor verschillende gebeurtenissen en omgevingen kunt instellen. Nadat u de



profielen aan uw wensen hebt aangepast, hoeft u een profiel alleen maar te activeren als u dit wilt gebruiken. De volgende profielen zijn beschikbaar: *Normaal*, *Stil*, *Vergadering*, *Buiten* en *Semafoon*. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Profielen*. Ga naar een profiel en druk op **Select..**

- Selecteer *Activeren* om het geselecteerde profiel te activeren.
  - Als u het profiel wilt instellen om een bepaalde tijd (maximaal 24 uur) actief te zijn, selecteert u *Tijdelijk* en stelt u de gewenste eindtijd in. Wanneer de ingestelde tijd voor het profiel verstrijkt, wordt het vorige profiel (waarvoor geen tijd was ingesteld) geactiveerd.
  - Selecteer *Aanpassen* om het profiel aan te passen. Selecteer de instelling die u wilt wijzigen en breng de gewenste wijzigingen aan. U kunt de instellingen ook wijzigen in het menu *Tooninstellingen* (zie Tooninstellingen op pagina 100).
- Selecteer *Profielnaam* als u de naam van een profiel wilt wijzigen. De naam van het profiel *Normaal* kan niet gewijzigd worden.
- Selecteer *Mijn aanwezigheid* om uw aanwezigheidsgegevens te wijzigen. Dit menu is beschikbaar als u *Synchroniseren met profielen* hebt ingesteld op *Aan*. Zie Mijn aanwezigheid op pagina 90.
- Selecteer *Mijn beschikbaarheid* om uw beschikbaarheidsstatus te wijzigen en *Mijn aanwezigheidsbericht* om uw statusbericht te bewerken.



**Tip:** U kunt het profiel snel verwisselen vanuit de standby-modus door op de aan / uit-toets  te drukken, naar het gewenste profiel te gaan en op **Select.** te drukken.

## Tooninstellingen

druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Tooninstellingen*. U vindt dezelfde instellingen ook in het menu *Profielen* (zie Profielen op pagina 99). Als u instellingen wijzigt, worden ook de instellingen in het actieve profiel gewijzigd.

Selecteer *Oproepsignaal* om aan te geven hoe u wilt worden gewaarschuwd wanneer een spraakoproep binnenkomt. U kunt de volgende opties kiezen: *Bellen*, *Oplopend*, *1 x bellen*, *1 x piepen* en *Stil*.

Selecteer *Type beltoon* voor inkomende spraakberichten. Als u in de *Galerij* opgeslagen beltonen wilt selecteren, selecteert u *Galerij openen* in de lijst met beltonen.



**Tip:** Als u een beltoon downloadt of ontvangt via infrarood of draadloze Bluetooth-technologie, kunt u de beltoon opslaan in de *Galerij*.

Selecteer *Beltoonvolume* en *Trilsignaal* voor inkomende spraakoproepen en berichten. Het trilsignaal werkt niet wanneer de telefoon is aangesloten op een lader, bureaulader of carkit.

Selecteer *Berichtensignaaltoon* om de signaaltoon voor inkomende berichten in te stellen. Selecteer *Signaaltoon chatbericht* om een waarschuwingstonen voor chatberichten in te stellen. Selecteer *Toetsenvolume* of *Waarschuwingstonen* om waarschuwingssignalen in te stellen, bijvoorbeeld wanneer de capaciteit van de batterij laag is.

Selecteer *Waarschuwen bij* om de telefoon zodanig in te stellen dat deze alleen overgaat wanneer oproepen worden ontvangen van de telefoonnummers die behoren tot een geselecteerde bellergroep. Ga naar de gewenste bellergroep of naar *Elke oproep* en druk op *Markeer*.

## Weergave-instellingen

Druk op *Menu* en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Weergave-instellingen*.

- Selecteer *Achtergrond* om de telefoon in te stellen om een achtergrondaafbeelding weer te geven als de telefoon zich in de standby-modus bevindt. Sommige afbeeldingen zijn vooraf opgeslagen in het menu *Galerij*. U kunt ook afbeeldingen ontvangen in een multimediebericht of afbeeldingen ophalen van de pc met PC Suite en vervolgens opslaan in het menu *Galerij*. De telefoon ondersteunt de indelingen JPEG, GIF, WBMP, BMP en PNG, maar niet noodzakelijkerwijs alle variaties van deze bestandsindelingen.

Als u een achtergrondaafbeelding wilt instellen, selecteert u *Achtergr. select.* en opent u een afbeeldingenmap. Ga naar de afbeelding die u als achtergrond wilt instellen, druk op **Opties** en selecteer *Inst. als achtergr.*

U kunt de achtergrond in- of uitschakelen door respectievelijk *Aan* of *Uit* te selecteren.

De achtergrondaafbeelding wordt niet weergegeven als de screensaver wordt geactiveerd.

- Selecteer *Kleurenschema's* om de kleur voor elementen in het display, zoals indicatoren, signaleringen en de batterijbalk, te wijzigen.
- Selecteer *Menuweergave* om in te stellen hoe het hoofdmenu moet worden weergegeven. Selecteer *Lijst* voor de lijstweergave en *Roosterweergave* voor de roosterweergave.
- Selecteer *Operatorlogo* om het operatorlogo weer te geven of te verbergen. Als u het operatorlogo niet hebt opgeslagen, wordt het menu *Operatorlogo* grijs weergegeven. Het operatorlogo wordt niet weergegeven als de screensaver wordt geactiveerd.

Informeer bij uw netwerkoperator of serviceprovider naar de beschikbaarheid van een operatorlogo. Zie ook PC Suite op pagina 163.

- Selecteer *Screensaver* om een screensaver weer te geven als de telefoon zich in de standby-modus bevindt en gedurende bepaalde tijd geen telefoonfunctie is gebruikt.

Selecteer *Aan* om de screensaver in te schakelen en *Uit* om de screensaver uit te schakelen.

Selecteer bij *Timeout* de timeout voor het activeren van de screensaver. In *Overige* kunt u de lengte van de timeout instellen, variërend van 5 seconden tot 60 minuten (minuten:seconden).

Selecteer *Select. scr.sav.* om een animatie of statische afbeelding als screensaver te kiezen in de *Galerij*.

Druk op een willekeurige toets om de screensaver uit te schakelen. De screensaver wordt ook uitgeschakeld als de telefoon zich buiten het bereik van het netwerk bevindt.

Ongeacht de instellingen voor de screensaver wordt voor energiebesparing een digitale klok in het display weergegeven als gedurende bepaalde tijd geen van de functies van de telefoon is gebruikt. Zie Energiebesparing op pagina 31.

Door de screensaver worden alle afbeeldingen en tekst die normaal in de standby-modus worden weergegeven, verborgen.

## Instellingen tijd en datum

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Instellingen tijd en datum*.

- Selecteer *Klok* en *Klok afbeelden* (of *Klok verbergen*) om de tijd rechtsboven in het display weer te geven (of te verbergen) wanneer de telefoon zich in de standby-modus bevindt. Selecteer *Tijd instellen* om de juiste tijd in te stellen, *Tijdzone* om de tijdzone in te stellen en *Tijdnotatie* om de 12-uurs of 24-uurs tijdnotatie in te stellen.

De klok heeft onder meer ook betrekking op de functies *Berichten*, *Oproep-info*, *Alarmklok*, tijdelijke *Profielen*, *Agenda*, *Notities* en *Screensaver*.

Als de batterij uit de telefoon verwijderd is geweest of leeg is geweest, moet de tijd mogelijk opnieuw worden ingesteld.

- Selecteer *Datum* en *Datum tonen* (of *Datum verbergen*) om de datum in het display weer te geven (of te verbergen) wanneer de telefoon zich in de standby-modus bevindt. Selecteer *Datum instellen* om de datum aan te passen. U kunt tevens de datumnotatie en het scheidingsteken voor datums selecteren.
- Selecteer *Datum en tijd autom. aanpassen* (netwerkdienst) en *Aan* als u de telefoon wilt instellen om de datum en tijd automatisch bij te werken op basis van de actieve tijdzone. Als u wilt instellen dat eerst bevestiging moet worden gevraagd voordat de datum en tijd worden bijgewerkt, selecteert u *Eerst bevestigen*.

Het automatisch bijwerken van de datum en tijd heeft geen invloed op de tijd die u hebt ingesteld voor de alarmklok, agenda of notities. Deze behouden de lokale tijd. Door het bijwerken van de datum en tijd kunnen ingestelde alarmtijdstippen verlopen.

Informeer bij de netwerkoperator of serviceprovider naar de beschikbaarheid van deze functie.

## Favorieten

Door favorieten in te stellen krijgt u snel toegang tot de telefoonfuncties die u het meest gebruikt.

### Rechtersselectietoets


U kunt een telefoonfunctie uit de standaardlijst toevoegen aan de rechtersselectietoets. Zie ook Standby-modus op pagina 30. Sommige netwerkoperators bieden geen ondersteuning voor dit menu.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Favorieten* en *Rechter selectietoets*. Selecteer een functie in de lijst. De naam van de rechtersselectietoets in de standby-modus, verandert al naar gelang de functie van de toets.

### Spraakopdrachten

Er is een lijst met telefoonfuncties die met een spraaklabel kunnen worden geactiveerd. U kunt aan maximaal 16 opdrachten een spraaklabel toevoegen.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Favorieten* en *Spraakopdrachten*. Selecteer de gewenste functiemap, ga naar de functie waaraan u een spraaklabel wilt toevoegen en druk op **Toevoeg.**

Als voor de opdracht al een spraaklabel aanwezig is, wordt het pictogram  weergegeven.

Zie *Spraaklabels toevoegen en beheren* op pagina 97 voor aanwijzingen voor het toevoegen van een spraakopdracht.

Zie *Bellen met behulp van een spraaklabel* op pagina 98 voor aanwijzingen voor het activeren van een spraakopdracht.



U kunt geen spraakopdrachten activeren of toevoegen tijdens een gesprek of wanneer een toepassing die gebruik maakt van de (E)GPRS-verbinding, bezig is met het verzenden of ontvangen van gegevens.

## Connectiviteit

U kunt de telefoon via infrarood of Bluetooth verbinden met een compatibel apparaat en u kunt de instellingen definiëren voor (E)GPRS-inbelverbindingen.

### Draadloze technologie via Bluetooth

De telefoon ondersteunt de Bluetooth-technologie, waarmee u draadloos verbinding kunt maken tussen de telefoon en een compatibel Bluetooth-apparaat. De apparaten moeten zich binnen een straal van 10 meter van elkaar bevinden. De Bluetooth-verbinding kan storing ondervinden van obstakels zoals een muur of andere elektronische apparatuur.

De telefoon ondersteunt tevens het SIM-toegangsprofiel van de Bluetooth-technologie. Met dit Bluetooth-profiel kunt u via Bluetooth verbinding maken met compatibele apparaten, zoals de carkit Nokia 610. Als het SIM-toegangsprofiel actief is, wordt *Externe SIM-modus* in het display weergegeven om aan te geven dat de verbinding met het GSM-netwerk verbroken is en dat alle telefoonfuncties dus uitgeschakeld zijn.

Raadpleeg uw Nokia-leverancier en de documentatie bij het apparaat voor informatie over de compatibiliteit van uw telefoon met een ander Bluetooth-apparaat. In sommige landen gelden beperkingen voor het gebruik van Bluetooth-apparaten. Vraag dit na bij de bevoegde instanties in uw land.



**Opmerking:** De Bluetooth-functie maakt gebruik van de batterij. Hierdoor wordt de spreektijd van de telefoon bekort. Zorg ervoor dat deze functie niet per ongeluk op de achtergrond actief blijft terwijl u andere bewerkingen uitvoert met de telefoon.

### Een Bluetooth-verbinding instellen

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Connectiviteit* en *Bluetooth*.

2. Selecteer **Bluetooth** en **Aan** om de Bluetooth-functie te activeren. Als een Bluetooth-verbinding actief is, wordt het pictogram (📶) bovenaan in het display weergegeven.  
Als u de Bluetooth-functie gedurende langere tijd niet gebruikt, kunt u de functie uitschakelen om energie te besparen.
3. Selecteer **Zoeken naar audiotoebehoren** om te zoeken naar compatibele Bluetooth-audioapparaten en selecteer het apparaat dat u met de telefoon wilt verbinden,  
of selecteer **Gekoppelde apparaten** om te zoeken naar Bluetooth-apparaten binnen het bereik en druk op **Nieuw** om elk Bluetooth-apparaat binnen het bereik weer te geven. Ga naar een apparaat en druk op **Koppelen**.
4. Voer het Bluetooth-wachtwoord van het apparaat in om het apparaat af te stemmen op ('paren') en verbinden met de telefoon. Start de bewerking met het apparaat. U hoeft dit wachtwoord uitsluitend op te geven wanneer u het apparaat voor het eerst aansluit.

## Bluetooth-verbinding

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens **Instellingen**, **Connectiviteit** en **Bluetooth**. Selecteer

- **Actief apparaat** om te controleren welke Bluetooth-verbinding actief is. Als u de verbinding met het geselecteerde apparaat wilt sluiten, drukt u op **Verbreek verb.**
- **Gekoppelde apparaten** om een lijst weer te geven met de Bluetooth-apparaten die met de telefoon gepaard zijn. Ga naar het gewenste apparaat. Als u de paring met het geselecteerde apparaat wilt verwijderen, drukt u op **Verwijd.**

Druk op **Verbind** om verbinding te maken met het geselecteerde apparaat, of druk op **Opties** voor de volgende mogelijkheden, afhankelijk van de status van het apparaat en de Bluetooth-verbinding.

Selecteer

- **Korte naam toewijzen** om het geselecteerde apparaat een korte naam te geven (die alleen voor u zichtbaar is).

- *Autom. verb. zonder bevestiging.* Selecteer *Ja* als de telefoon automatisch verbinding moet maken met het geselecteerde apparaat, of selecteer *Nee* als hiervoor eerst toestemming moet worden gevraagd.

## Instellingen Bluetooth

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Connectiviteit*, *Bluetooth* en *Instellingen Bluetooth* om te definiëren hoe de telefoon aan andere Bluetooth-apparaten moet worden weergegeven. Selecteer

- *Waarneembaarheid mijn telefoon* en kies *Waarneembaar* om de telefoon weer te geven aan alle andere Bluetooth-apparaten, of kies *Verborgen* om de telefoon alleen weer te geven aan de gepaarde apparaten. De telefoon is niet zichtbaar voor andere apparaten wanneer al een apparaat is aangesloten.
- *Naam van mijn telefoon* om de Bluetooth-apparaatnaam te wijzigen die aan gebruikers van andere Bluetooth-apparaten wordt weergegeven.

## Infrarood

U kunt de telefoon instellen op het ontvangen van gegevens via de infraroodpoort. Als u een infraroodverbinding wilt gebruiken, moet het apparaat waarmee u verbinding wilt maken IrDA-compatibel zijn. Via de infraroodpoort van de telefoon kunt u gegevens zoals visitekaartjes, afbeeldingen, geluidsfragmenten, videoclips en agendanotities, zenden naar of ontvangen van een compatibele telefoon of een compatibel gegevensapparaat (bijvoorbeeld een computer).

Richt de infraroodstraal niet op de ogen van iemand en let op dat er geen storingen optreden met andere infraroodapparaten. Dit apparaat is een laserproduct van Klasse 1.



## Gegevens verzenden en ontvangen via infrarood

- Zorg ervoor dat de infraroodpoorten van het verzendende en het ontvangende apparaat op elkaar gericht zijn en dat er zich geen obstakels tussen deze apparaten bevinden. De aanbevolen afstand tussen beide apparaten bedraagt maximaal één meter.

- U stelt de infraroodpoort van de telefoon in op het ontvangen van gegevens via infrarood door op **Menu** te drukken en achtereenvolgens *Instellingen*, *Connectiviteit* en *Infrarood* te selecteren.
- De gebruiker van het zendende toestel selecteert vervolgens de gewenste infraroodfunctie om de datatransmissie te starten.

Als de datatransmissie niet binnen twee minuten na het activeren van de infraroodpoort wordt gestart, wordt de verbinding verbroken en moet u opnieuw beginnen.

### Pictogram infraroodverbinding

- Wanneer  onafgebroken wordt weergegeven, is de infraroodverbinding geactiveerd en is de telefoon gereed voor het verzenden of ontvangen van gegevens via de infraroodpoort.
- Wanneer  knippert, wordt geprobeerd verbinding te maken met het andere apparaat of is de infraroodverbinding verbroken.

### (E)GPRS

GPRS (General Packet Radio Service) is een netwerkdienst waarmee mobiele telefoons kunnen worden gebruikt voor het verzenden en ontvangen van gegevens via een IP (Internet Protocol)–netwerk. GPRS is een gegevensdrager voor draadloze toegang tot gegevensnetwerken zoals internet.

EGPRS (Enhanced GPRS) is vergelijkbaar met GPRS maar biedt snellere verbindingen. Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider voor meer informatie over de beschikbaarheid van (E)GPRS en de snelheid van gegevensoverdracht.

Toepassingen die gebruikmaken van (E)GPRS zijn MMS, video–streaming, browsersessies, e–mail, extern SyncML, downloaden van Java–toepassingen en pc–inbediensten (bijvoorbeeld internet en e–mail).

Voordat u (E)GPRS–technologie kunt gebruiken:

- Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider voor de beschikbaarheid van en het abonneren op de (E)GPRS–dienst.


- Sla (E)GPRS–instellingen op voor alle toepassingen die u via (E)GPRS gebruikt.


Informeer bij de netwerkoperator of serviceprovider naar de tarieven voor het gebruik van deze functie.


Wanneer u GPRS hebt geselecteerd als gegevensdrager, maakt de telefoon gebruik van EGPRS in plaats van GPRS als het netwerk die mogelijkheid biedt. U kunt niet kiezen tussen EGPRS en GPRS, maar voor sommige toepassingen kunt u een keuze maken tussen GPRS en *GSM-gegevens* (CSD, Circuit Switched Data).

## (E)GPRS–verbinding

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Connectiviteit*, *GPRS* en *GPRS–verbinding*.

- Selecteer *Altijd online* om in te stellen dat de telefoon automatisch moet worden geregistreerd bij een GPRS–netwerk wanneer het toestel wordt ingeschakeld. Wanneer de (E)GPRS–dienst beschikbaar is, wordt het pictogram  linksboven in het display weergegeven.

Wanneer u een toepassing start via (E)GPRS, wordt de verbinding tussen de telefoon en het netwerk tot stand gebracht, wordt het pictogram  weergegeven en kunnen gegevens worden overgebracht. Wanneer u de toepassing beëindigt, wordt ook de (E)GPRS–verbinding beëindigd, maar blijft de telefoon geregistreerd bij het (E)GPRS–netwerk.

Als een oproep of tekstbericht binnenkomt of als u belt terwijl een (E)GPRS–verbinding actief is, wordt het pictogram  rechtsboven in het display weergegeven. Hiermee wordt aangegeven dat de (E)GPRS–verbinding is onderbroken.

GPRS en EGPRS worden niet afzonderlijk aangegeven. De indicatoren voor GPRS en EGPRS zijn hetzelfde.

- Selecteer *Wanneer nodig* als u wilt dat de (E)GPRS–registratie en –verbinding tot stand worden gebracht wanneer dit voor een toepassing nodig is. De verbinding wordt verbroken wanneer u de toepassing sluit.

De telefoon ondersteunt drie gelijktijdige (E)GPRS-verbindingen. U kunt bijvoorbeeld gelijktijdig browsen door xHTML-pagina's, multimediaberichten ontvangen en werken met een actieve pc-inbelverbinding.

### (E)GPRS-modeminstellingen

U kunt de telefoon via Bluetooth-technologie, infrarood of een kabelverbinding aansluiten op een compatibele pc en de telefoon gebruiken als modem om (E)GPRS-verbinding via de pc in te schakelen.

Als u de instellingen voor (E)GPRS-verbindingen vanaf de pc wilt instellen, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Instellingen*, *Connectiviteit*, *GPRS* en *GPRS-modeminstellingen*.

- Selecteer *Actief toegangspunt* en activeer het gewenste toegangspunt.
- Selecteer *Actieve toegangspunt bewerken* om de instellingen voor het toegangspunt te wijzigen.
  - Selecteer *Alias voor toegangspunt*. Toets de gewenste naam voor het geactiveerde toegangspunt in en druk op **OK**.
  - Selecteer *GPRS-toegangspunt*. Toets de naam van het toegangspunt in om een verbinding met een (E)GPRS-netwerk tot stand te brengen en druk op **OK**. Neem contact op met de netwerkoperator of serviceprovider voor de naam van het toegangspunt.

U kunt de (E)GPRS-inbelinstellingen (naam van toegangspunt) ook configureren op de pc met behulp van de software Nokia Modem Options. Zie PC Suite op pagina 163. Als u de instellingen op zowel de pc als de telefoon hebt geconfigureerd, worden de instellingen van de pc gebruikt.

### Oproepinstellingen

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Oproepinstellingen*. Selecteer





- *Doorschakelen* (netwerkdienst). Met de functie Doorschakelen kunt u de inkomende oproepen doorschakelen naar een ander nummer, bijvoorbeeld het nummer van uw voicemailbox. Neem

contact op met de serviceprovider voor meer informatie. Doorschakelopties die niet door de SIM-kaart of netwerkoperator worden ondersteund, worden mogelijk niet weergegeven.

Selecteer de gewenste doorschakeloptie. Selecteer bijvoorbeeld *Doorschakelen indien in gesprek* om oproepen door te schakelen wanneer uw nummer in gesprek is of wanneer u een inkomende oproep weigert.

Selecteer *Activeren* om de doorschakeloptie in te schakelen. Selecteer vervolgens de timeout voor het doorschakelen van de oproep, als deze mogelijkheid voor de doorschakeloptie beschikbaar is. Selecteer *Annuleren* om de doorschakeloptie uit te schakelen of selecteer *Status control*. (als deze mogelijkheid voor de doorschakeloptie beschikbaar is) om te controleren of de optie al dan niet is geactiveerd. Er kunnen verschillende doorschakelopties tegelijkertijd actief zijn.

Zie Standby-modus op pagina 30 als u de doorschakelpictogrammen wilt weergeven in de standby-modus.

- *Opnemen met willekeurige toets* en *Aan* om een inkomende oproep te beantwoorden door kort op een willekeurige toets te drukken, met uitzondering van , de selectietoetsen ( en ) en .
- *Automatisch opnieuw kiezen* en *Aan* om maximaal 10 pogingen te doen om de verbinding te bewerkstelligen na een mislukte oproepoging.
- *Snelkeuze* en *Aan* om de namen en telefoonnummers die aan de snelkeuzetoetsen (**2abc** tot en met **9wxyz**) zijn toegekend, te kunnen kiezen door de desbetreffende cijfertoets ingedrukt te houden.
- *Wachtfunctieopties* en *Activeren* om door het netwerk gewaarschuwd te worden als er een nieuwe binnenkomende oproep is terwijl u een gesprek voert (netwerkdienst). Zie Wachtfunctie op pagina 38.
- *Samenvatting na oproep* en *Aan* om na elk gesprek kort de duur en de kosten van het gesprek weer te geven (netwerkdienst).

- *Identificatie verzenden* en *Ja* om uw telefoonnummer weer te geven voor degene naar wie u belt (netwerkdienst). Selecteer *Netwerkinstelling* als u de instelling wilt gebruiken die u bent overeengekomen met uw netwerkoperator.
- *Lijn uitgaande oproepen* (netwerkdienst) om telefoonlijn 1 of 2 (ofwel het abonneenummer) te selecteren om te telefoneren. U kunt bijvoorbeeld werken met een zakelijke en privé-lijn. Informeer bij uw netwerkoperator of serviceprovider naar de beschikbaarheid van deze functie.

Als u *Lijn 2* selecteert en niet op deze netwerkdienst bent geabonneerd, kunt u geen gesprekken voeren. Oproepen op beide lijnen kunnen echter altijd worden beantwoord, ongeacht welke lijn is geselecteerd.

Als dit door de SIM-kaart wordt ondersteund, kunt u lijnselectie voorkomen door de optie *Blokkeren* te selecteren.



**Tip:** U kunt van de ene op de andere lijn overschakelen door **#☰** ingedrukt te houden in de standby-modus.

## Telefooninstellingen

druk op *Menu* en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Telefooninstellingen*.

- Selecteer *Taal display* om de display-taal voor de telefoon in te stellen. Als *Automatisch* is geselecteerd, wordt automatisch de taal geselecteerd op basis van de informatie op de SIM-kaart.
- Selecteer *Geheugenstatus* en selecteer een van de volgende opties:
  - *Telefoon* om de hoeveelheid vrij of gebruikt geheugen van de telefoon weer te geven.
  - *Geheugenkaart* om de hoeveelheid vrij geheugen, gebruikt en de totale capaciteit van de geheugenkaart weer te geven.

U kunt de informatie over het geheugen ook vinden in het menu van bepaalde functies, zoals de Galerij.




- Selecteer *Automatische toetsblokkering* om in te stellen dat de toetsen automatisch moeten worden geblokkeerd na een bepaalde, vooraf ingestelde tijd wanneer de telefoon zich in de standby-modus bevindt en geen telefoonfuncties worden gebruikt. Selecteer *Aan* en stel een timeout tussen de 5 seconden en 60 minuten in.

Zie ook Toetsen blokkeren op pagina 34.

- Selecteer *Toetsenblokkering*, voer de beveiligingscode in en selecteer *Aan* als de beveiligingscode gevraagd moet worden als u de toetsen weer wilt vrijgeven.

Zie ook Toetsen blokkeren op pagina 34.



**Opmerking:** Wanneer de telefoon is vergrendeld, kunt u soms nog wel het alarmnummer kiezen dat is geprogrammeerd in het geheugen van uw telefoon (bijvoorbeeld 112, 911 of een ander officieel alarmnummer). Toets het alarmnummer in en druk op . Het nummer wordt pas weergegeven nadat u het laatste cijfer hebt ingetoetst.

- Selecteer *Celinformatie* en *Aan* om informatie te ontvangen van de netwerkkoperator, afhankelijk van het gebruikte netwerk (netwerkdienst).
- Selecteer *Welkomsttekst* en toets het bericht in dat u kort wilt weergeven wanneer de telefoon wordt ingeschakeld. Als u de tekst wilt opslaan, drukt u op *Opslaan*.
- Stel *Operatorselectie* in op *Automatisch* om automatisch een van de cellulaire netwerken te selecteren die in uw regio beschikbaar zijn.

Als u *Handmatig* selecteert, kunt u een netwerk selecteren dat een registratieovereenkomst met uw eigen netwerkkoperator heeft. Als de melding *Geen toegang* wordt weergegeven, moet u een ander netwerk selecteren. De handmatige modus blijft geactiveerd totdat de automatische modus wordt geselecteerd of een andere SIM-kaart in de telefoon wordt geplaatst.

- Selecteer *SIM-dienstacties bevestigen*. Zie SIM-diensten op pagina 162.
- Selecteer *Automatische Help-tekst* om de helpteksten al dan niet weer te geven. Zie ook De menu's gebruiken op pagina 44.

- Selecteer *Starttoon* als u een starttoon wilt afspelen wanneer de telefoon wordt ingeschakeld of deze toon wilt uitschakelen.

## Instellingen voor chatberichten en aanwezigheidsstatus

Informeer bij de netwerkoperator of serviceprovider naar de benodigde instellingen voor chatberichten en aanwezigheidsstatus. Zie Dienst voor configuratie–instellingen op pagina 35 voor meer informatie over het ontvangen van instellingen voor chatberichten en aanwezigheidsstatus in een configuratiebericht.

### De instellingen handmatig intoetsen

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Chat- en aanwezigh.instellingen* en *Huidige chat- en aanw.instellingen*.

2. Ga naar de set die u wilt activeren en druk op **Activeer**.

U moet de verbindingssset activeren waarin u de instellingen wilt opslaan. Een verbindingssset is een verzameling instellingen die nodig zijn om verbinding te maken met de chat- en aanwezigheidsdienst.

3. Selecteer *Huidige chat- en aanw.inst. bew.*

Selecteer de instellingen één voor één en toets alle vereiste instellingen in op basis van de richtlijnen die u van de netwerkoperator of serviceprovider hebt ontvangen. U kunt de verbindingssinstellingen vinden in het menu *Instellingen verbinding*.

## Toebehoren–instellingen

Het menu Toebehoren–instellingen wordt alleen weergegeven als de telefoon is aangesloten of aangesloten geweest op bepaalde mobiele toebehoren, zoals laders en handsfree–eenheden.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Toebehoren-instellingen*. U kunt een menu voor toebehoren selecteren als de betreffende toebehoren op de telefoon is aangesloten of aangesloten geweest. Afhankelijk van de toebehoren, kunt u de volgende opties selecteren:

- *Standaard profiel* om het profiel te selecteren dat automatisch moet worden geactiveerd wanneer u het geselecteerde toebehoren aansluit. U kunt een ander profiel selecteren terwijl het toebehoren is aangesloten.
- *Automatisch opnemen* om inkomende gesprekken binnen vijf seconden automatisch te beantwoorden. Als de optie *Oproepsignaal* is ingesteld op *1 x piepen* of *Stil*, is Automatisch opnemen niet actief.
- *Verlichting* om de verlichting permanent in te schakelen (*Aan*). Selecteer *Automatisch* om de verlichting na het indrukken van een toets 15 seconden ingeschakeld te laten.
- Als de telefoon is aangesloten op de volledige carkit, selecteert u *Ontstekingsdetector* en *Aan* om de telefoon automatisch uit te schakelen ongeveer 20 seconden nadat u de auto hebt uitgezet.
- Voor *Teksttelefoon* selecteert u *Teksttelefoon gebruiken* en *Ja* om de instellingen voor de teksttelefoon te gebruiken in plaats van de instellingen voor de hoofdtelefoon of het hoorapparaat. Als uw teksttelefoon zowel baudot als CTM ondersteunt, selecteert u baudot. Gebruik altijd de originele kabels die bij de teksttelefoon worden geleverd.

## Beveiligingsinstellingen



**Opmerking:** Wanneer beveiligingsfuncties zijn ingeschakeld die oproepen beperken (zoals Oproepen blokkeren, Besloten gebruikers groepen en Vaste nummers), kunnen in sommige netwerken nog wel bepaalde alarmnummers gekozen worden (bijvoorbeeld 112, 911 of een ander officieel alarmnummer).

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Beveiligingsinstellingen*. Selecteer

- *PIN-code vragen* als u de telefoon wilt instellen om naar de PIN-code te vragen wanneer de telefoon wordt ingeschakeld. Sommige SIM-kaarten ondersteunen het uitschakelen van de PIN-code niet.
- *Oproepen blokkeren* (netwerkdienst) als u inkomende en uitgaande oproepen wilt beperken. Hiervoor hebt u het blokkeerwachtwoord nodig.
- *Vaste nummers* als u uitgaande gesprekken en tekstberichten wilt beperken tot geselecteerde telefoonnummers, als dit door uw SIM-kaart wordt ondersteund. De PIN2-code is vereist.

Als de optie voor vaste nummers is ingeschakeld, zijn (E)GPRS-verbindingen alleen mogelijk wanneer u tekstberichten via een (E)GPRS-verbinding verzendt. In dat geval moeten het telefoonnummer en het nummer van de berichtcentrale in de lijst met vaste nummers worden opgenomen.

- *Beperkte groep gebruikers*. Dit is een netwerkdienst waarmee een groep mensen wordt opgegeven die u kunt bellen en die u kunnen bellen. Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider voor meer informatie.
- *Beveiligingsniveau*. Selecteer *Telefoon* als de beveiligingscode gevraagd moet worden zodra een nieuwe SIM-kaart in de telefoon wordt geplaatst.

Selecteer *Geheugen* als de beveiligingscode gevraagd moet worden wanneer het geheugen van de SIM-kaart is geselecteerd en u het gebruikte geheugen wilt wijzigen (zie Instellingen selecteren voor de lijst met contacten op pagina 86). Zie Contactgegevens kopiëren op pagina 95 als u van het ene naar het andere geheugen wilt kopiëren.

- *Toegangscodes* als u de beveiligingscode, de PIN-code, de PIN2-code of het blokkeerwachtwoord wilt wijzigen. De codes kunnen uitsluitend uit de cijfers 0 tot en met 9 bestaan.

## Fabrieksinstellingen terugzetten

Als u bepaalde menu-instellingen op de oorspronkelijke waarden wilt terugzetten, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Instellingen* en *Fabrieksinstellingen terugzetten*. Toets de beveiligingscode in en druk op **OK**. De gegevens die u hebt ingetoetst of gedownload, zoals de namen en telefoonnummers in de lijst met contacten, worden niet verwijderd.

## ■ Operatormenu

Dit menu biedt toegang tot een portal met diensten die uw netwerkoperator te bieden heeft. De naam en het pictogram worden bepaald door de netwerkoperator. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkoperator. Als dit menu niet wordt weergegeven, worden de volgende menunummers dienovereenkomstig aangepast.

De operator kan dit menu bijwerken met een dienstbericht. Zie Dienstinbox op pagina 158 voor meer informatie.

## ■ Galerij

In dit menu kunt u foto's, afbeeldingen, opnamen en tonen beheren die u bijvoorbeeld in multimedieberichten hebt ontvangen en hebt opgeslagen. Deze bestanden zijn ingedeeld in mappen.



**Opmerking:** U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

Uw telefoon ondersteunt een systeem voor beheer van digitale rechten (DMR, Digital Rights Management) ter bescherming van opgehaalde content. Content, zoals een beltoon, kan beschermd zijn en onderworpen aan bepaalde gebruiksregels, bijvoorbeeld een beperking in aantal te gebruiken keren en periode van gebruik. De regels zijn vastgelegd in de activeringsleutel bij de content, die samen met de content wordt geleverd of onafhankelijk daarvan, afhankelijk van de serviceprovider.

Mogelijk kunt u deze activerings sleutels bijwerken. Controleer altijd de leveringsvoorwaarden van content en activerings sleutel voordat u tot aanschaf overgaat, omdat er van een tarief of andere vergoeding sprake kan zijn.

Het geheugen voor de bestanden die zijn opgeslagen in de *Galerij* heeft een capaciteit van ongeveer 8 MB. Als een bericht wordt weergegeven dat het geheugen vol is, moet u een aantal bestanden uit de *Galerij* verwijderen voordat u verdergaat. U kunt een compatibele multimediakaart gebruiken om de geheugencapaciteit voor het opslaan van afbeeldingen, beltonen, videoclips en geluidsfragmenten in de galerij uit te breiden. Houd er rekening mee dat u geen Java-spelletjes en -toepassingen kunt opslaan op de multimediakaart.

1. Druk op **Menu** en selecteer *Galerij*. Een lijst met mappen wordt weergegeven. De mappen *Afbeeldingn*, *Videoclips*, *Muziekbest.*, *Grafisch*, *Tonen* and *Opnamen* zijn de oorspronkelijke mappen van de telefoon. Als een multimediakaart in de telefoon is geplaatst wordt het pictogram voor de multimediakaart weergegeven.
2. Ga naar de gewenste map en druk op **Openen** om een lijst met de bestanden in de map weer te geven, of druk op **Opties** voor de volgende mogelijkheden:
  - *Map toevoegen*, *Map verwijderen*, *Verplaatsen*, *Map hernoemen*, *Gegevens*, *Sorteren*, *Type weergave*, *Geheugenstatus*, *Lijst activ.sleutels* en *Downloads*. Oorspronkelijke mappen kunt u niet verwijderen, verplaatsen of hernoemen.

Als een multimediakaart is geplaatst, zijn de volgende extra opties mogelijk beschikbaar: *Wachtw. instellen* (om de multimediakaart te beschermen tegen onbevoegd gebruik in andere apparaten), *Wachtw. wijzigen*, *Wachtwoord verw.*, *Kaart hernoemen* en *Kaart formatteren*.

Wanneer een wachtwoord voor de multimediakaart (1 tot 8 cijfers) is ingesteld, is de kaart eveneens geblokkeerd. De telefoon bevat een lijst met maximaal vijf wachtwoorden. Als het wachtwoord in de lijst voorkomt, kan de multimediakaart zonder wachtwoord worden gebruikt. Als het wachtwoord niet in de lijst voorkomt, wordt een vergrendeling voor de multimediakaart

weergegeven. Als een wachtwoord voor de multimedikaart wordt verwijderd, wordt de kaart eveneens vrijgegeven.



**Waarschuwing:** Door de multimedikaart te formatteren, worden alle op de kaart opgeslagen bestanden en mappen verwijderd.

- *Downloads* om meer afbeeldingen, tonen en videoclipps te downloaden. Selecteer *Graf downloads*, *Beltonendownlds* of *Videodownloads*. De lijst met beschikbare browserbookmarks wordt weergegeven. Selecteer *Meer bookmarks* om de lijst met bookmarks in het menu *Web* te openen (zie Bookmarks op pagina 156).

Selecteer de juiste bookmark om verbinding te maken met de gewenste site. Als de verbinding niet tot stand komt, hebt u mogelijk geen toegang tot de pagina via de dienst waarvan u de verbindinginstellingen gebruikt. In dat geval opent u het menu *Web* en activeert u een andere set dienstinstellingen (zie Verbinding maken met een dienst op pagina 152). Probeer opnieuw verbinding te maken met de site.

Informeer bij de netwerkoperator en / of serviceprovider naar de beschikbaarheid en tarieven van de verschillende diensten. Download alleen content van bronnen die u vertrouwt.

3. Als u een map hebt geopend, selecteert u het bestand dat u wilt weergeven en drukt u op *Openen*.

Of: op *Opties* drukken en een van de volgende mogelijkheden voor het geselecteerde bestand kiezen:

- *Verwijderen*, *Verzenden*, *Afb. bewerken*, *Verplaatsen*, *Naam wijzigen*, *Inst. als achtergr.*, *Inst. als beltoon*, *Gegevens*, *Type weergave*, *Sorteren*, *Alle verwijderen*, *Open in volgorde*, *Spelen*, *Zoom*, *Audio dempen (Audio dempen uit)*, *Contrast instellen*, *Map toevoegen*, *Geheugenstatus*.
- *Verzenden* om het geselecteerde bestand te verzenden via multimedia (MMS), een infraroodverbinding of draadloze Bluetooth-technologie.
- *Alle verwijderen* om alle bestanden en mappen uit de geselecteerde map te verwijderen.

- *Afb. bewerken* om tekst, een kader of illustraties aan de geselecteerde afbeelding toe te voegen of om de afbeelding bij te snijden.
- *Open in volgorde* om de bestanden in de map één voor één weer te geven.
- *Spelen* om een geluidsbestand of afbeeldingbestand in het bericht te beluisteren of bekijken.
- *Zoom* om de afbeelding in het bericht te vergroten.
- *Audio dempen (Audio dempen uit)* om het geluidsbestand uit te schakelen (of in te schakelen).
- *Contrast instellen* om het contrastniveau van de afbeelding in te stellen.
- *Inhoud activeren* om de activerings sleutel van het geselecteerde bestand bij te werken. Deze optie wordt alleen weergegeven als het bijwerken van de activerings sleutel door het bestand wordt ondersteund.
- *Lijst activ.sleutels* om een lijst weer te geven met alle beschikbare activerings sleutels. U kunt activerings sleutels ook verwijderen, bijvoorbeeld sleutels die verlopen zijn.

Sommige afbeeldingen, beltonen en andere content zijn beschermd door auteursrecht en mogen niet worden gekopieerd, gewijzigd, overgebracht of doorgestuurd.

## ■ Media (menu 6)



**Opmerking:** U kunt de functies in het menu *Media* alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

## Camera



**Opmerking:** Houd u aan de lokale wetgeving met betrekking tot het nemen van foto's. Gebruik deze functie niet op onrechtmatige wijze.






U kunt foto's maken of videoclip opnamen met de ingebouwde camera van de telefoon. De cameralenzen bevindt zich aan de achterzijde van de telefoon en het display van de telefoon werkt als zoeker. Met de camera kunt u afbeeldingen in JPEG-indeling en videoclips in 3GP-indeling maken.

Als er onvoldoende geheugen vrij is om een nieuwe foto te maken, moet u geheugen vrijmaken door oudere foto's of andere bestanden in de Galerij te wissen.

## Een foto maken

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Media*, *Camera* en *Standaardfoto* of *Portretfoto*, of selecteer *Nachtmodus* als er onvoldoende licht is om een foto te maken. Als u de foto wilt toevoegen aan een naam of telefoonnummer in de lijst met contacten, selecteert u *Portretfoto*.



**Tip:** U kunt de zoeker van de camera snel openen in de weergave voor standaardfoto's door op  te drukken in de standby-modus. Druk op  of  om snel de cameramodus, zoals video, te wijzigen.

2. Het onderwerp van de foto verschijnt in het display. U kunt het display gebruiken als zoeker.
3. Druk op **Foto** om de foto te maken. Wanneer u een foto maakt, hoort u een toon van de sluiters. De foto wordt opgeslagen in de map *Afbeeldingn* van het menu *Galerij* als *Standaardmap* is geselecteerd. Via *Andere map* kunt u een andere map selecteren. Zie Instellingen voor de camera op pagina 122.

Zie *Standaard titel* in Instellingen voor de camera op pagina 122 als u een standaardtitel voor de foto wilt definiëren.

4. Selecteer **Terug** om nog een foto te nemen, of druk op **Opties** om de opgeslagen foto te verwijderen, de titel te wijzigen, de foto te verzenden als multimediatekstbericht, de foto te koppelen aan een naam of telefoonnummer in de lijst met contacten, of de Galerij te openen.



Tip: U kunt de zelffontspanner van de camera voor één afbeelding tegelijk instellen. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Media*, *Camera* en *Standaardfoto*, *Portretfoto* of *Nachtmodus*. Druk op **Opties** en selecteer *Zelffontspanner*. Druk op **Starten**. Na de timeout wordt de foto genomen en wordt deze opgeslagen in het menu *Galerij*. Terwijl de zelffontspanner actief is, hoort u een pieptoon.

## Een videoclip opnemen

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Media*, *Camera* en *Video*.
2. Druk op **Opnem.** om de opname van de videoclip te starten. Tijdens het opnemen van de clip worden het pictogram  en de resterende opnametijd bovenaan in het display weergegeven.  
U kunt het opnemen onderbreken door op **Pauze** te drukken en weer hervatten door op **Activeer** te drukken.
3. Als u het opnemen wilt stoppen, drukt u op **Stop**. De opname wordt opgeslagen in de map *Videoclips* van het menu *Galerij* als *Standaardmap* is geselecteerd. Via *Andere map* kunt u een andere map selecteren. Zie Instellingen voor de camera op pagina 122.  
Druk op **Opties** en selecteer bijvoorbeeld een optie om de opgeslagen videoclip te verwijderen, de titel ervan te wijzigen, de clip te verzenden als multimediebericht of om de Galerij te openen.

## Instellingen voor de camera

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Media*, *Camera* en *Instellingen*. Selecteer

- *Kwaliteit afbeelding* om de compressie van het fotobestand voor het opslaan van de afbeelding te definiëren. Selecteer *Hoog*, *Normaal* of *Gering*. *Hoog* biedt de beste beeldkwaliteit, maar neemt meer geheugen in beslag.
- *Lengte videoclip* om de opnamelengte van de videoclips te selecteren. De maximale lengte van een videoclip is ongeveer 4 minuten, afhankelijk van de omstandigheden. Alleen videoclips van standaardlengte of korter kunnen in een multimediebericht worden verzonden.

- *Camerageluiden* om het sluitergeluid en geluid voor de zelfontspanner in te stellen op *Aan* of *Uit*.
- *Standaard titel* om de titel op te geven die moet worden gebruikt om een foto of videoclip op te slaan. Als u *Automatisch* selecteert, wordt de standaardtitel gebruikt. Selecteer *Mijn titel* als u een nieuwe titel wilt intoetsen of een titel wilt wijzigen.
- *Beeldopslag* om de map voor het opslaan van foto's en videoclips te definiëren. Selecteer *Standaardmap* om de standaardmap te gebruiken of selecteer *Andere map* om zelf de map te definiëren.

## Mediaspeler

Met de mediaspeler kunt u bestanden van verschillende bronnen weergeven, afspelen en downloaden, bijvoorbeeld afbeeldingbestanden, audiobestanden, videobestanden en bestanden met geanimeerde afbeeldingen.

Ook kunt u compatibele streaming-video's op een netwerkserver bekijken. De streaming-functie is een netwerkfunctie. Informeer bij de netwerkkoperator en / of serviceprovider waarvan u een dienst wilt gebruiken naar de beschikbaarheid en tarieven van deze dienst. Serviceproviders verstrekken u ook de instructies voor het gebruik van hun diensten.

Druk op *Menu* en selecteer achtereenvolgens *Media* en *Mediaspeler*. Selecteer

- *Galerij openen* om de *Galerij* te openen. Zie *Galerij* op pagina 117.
- *Bookmarks* om de *Bookmarks* te openen. Zie *Bookmarks* op pagina 156.
- *Ga naar adres*, toets het adres van de dienst in en druk op *OK*.
- *Medidownloads* om nog meer afbeeldingen, tonen of videoclips naar de telefoon te downloaden. Download alleen content van bronnen die u vertrouwt.

## De telefoon instellen voor een streaming–dienst

U kunt de dienstinstellingen in een configuratiebericht ontvangen van de netwerkoperator of serviceprovider die de gewenste dienst aanbiedt.

Neem voor meer informatie en voor de juiste instellingen contact op met de netwerkoperator of serviceprovider die de gewenste dienst aanbiedt. Zie Dienst voor configuratie–instellingen op pagina 35 voor meer informatie over het ontvangen van dienstinstellingen in een configuratiebericht.

U kunt de instellingen ook handmatig intoetsen of instellingen toevoegen en wijzigen met PC Suite.

De instellingen handmatig intoetsen:

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Media*, *Mediaspeler* en *Instell. streaming*.
2. Selecteer *Actieve verbindinginstellingen*.
3. Ga naar de verbindingssset die u wilt activeren en druk op **Activeer**.

U moet de verbindingssset activeren waarin u de dienstinstellingen wilt opslaan. Een verbindingssset is een verzameling instellingen die nodig zijn om verbinding te maken met een bepaalde dienst.

4. Selecteer *Actieve verbind. instell. bewerken*.

Selecteer de instellingen één voor één en toets alle vereiste instellingen in op basis van de richtlijnen die u van de netwerkoperator of serviceprovider hebt ontvangen. Alle instellingen voor de drager kunt u vinden in het menu *Instellingen drager*.

## Muziekspeler

Uw telefoon is voorzien van een muziekspeler waarmee u muziekstukken, opnamen of andere MP3– of AAC–geluidsbestanden kunt beluisteren die u naar de telefoon hebt overgebracht met behulp van de toepassing Nokia Audio Manager.

Muziekbestanden die zijn opgeslagen in een map in het telefoongeheugen of in een map op de multimediakaart, worden automatisch waargenomen en aan de standaard afspeellijst toegevoegd.

U kunt de geluidsbestanden beluisteren via een compatibele hoofdtelefoon, zoals de HDS-3, of via de luidspreker.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens **Media** en **Music player**.

Raadpleeg de instructies bij de toepassing Nokia Audio Manager in Nokia PC Suite voor informatie over het overdragen van muziekstukken vanaf een compatibele pc en het beheren van muziekstukken en muzieklijsten.

U kunt gewoon bellen en oproepen beantwoorden terwijl u de muziekspeler gebruikt. Tijdens een gesprek wordt het afspelen gestopt.

### De overgebrachte muziekstukken afspelen op telefoon

Wanneer u het menu **Music player** opent, worden standaard de gegevens voor het eerste muziekstuk in de muzieklijst weergegeven. Als u een stuk wilt afspelen, gaat u naar het gewenste stuk en drukt u op **Spelen** of op **▶**.

- U kunt het volume aanpassen met de volumetoetsen aan de zijkant van de telefoon.
- Druk op **Stop** of op **◀** om het afspelen te stoppen.
- Houd **⏮** ingedrukt om naar het begin van het volgende stuk te gaan. Druk tweemaal op **⏮** om naar het begin van het vorige stuk te gaan.
- Houd **⏪** ingedrukt om het huidige stuk terug te spoelen. Houd **⏩** ingedrukt om het huidige stuk snel vooruit te spoelen. Laat de toets los op de gewenste positie in het stuk.



**Waarschuwing:** Zet de muziek niet te hard. Voortdurende blootstelling aan harde muziek kan uw gehoor beschadigen.

### Instellingen voor de muziekspeler

Open het menu **Music player** en druk op **Opties** om toegang te krijgen tot de volgende instellingen.

- **Afspeelopties:** selecteer **Willekeurige** om stukken uit de lijst in willekeurige volgorde af te spelen. Selecteer **Herhalen** om het huidige stuk uit de lijst of de volledige lijst herhaaldelijk af te spelen.

- **Muziekdownloads:** u kunt verbinding maken met een browserdienst die is verbonden met het huidige stuk. Deze functie is alleen beschikbaar als het adres van de dienst is opgenomen in het stuk.

Zie Content en toepassingen downloaden op pagina 17 voor meer informatie.

- **Luidspreker:** u kunt naar de muzikspeler luisteren via de luidspreker van de telefoon.
- **Hoofdtelefoon:** u kunt naar de muzikspeler luisteren via een compatibele hoofdtelefoon die is aangesloten op de telefoon.



**Tip:** Wanneer u een hoofdtelefoon gebruikt, kunt u naar het volgende stuk gaan door snel op de knop van de hoofdtelefoon te drukken. Als u de knop van de hoofdtelefoon ingedrukt houdt, wordt het afspelen gestopt.

- **Lijst met opnames:** u ziet alle beschikbare stukken in de lijst met opnames en kunt het gewenste stuk afspelen. Als u een stuk wilt afspelen, gaat u naar het gewenste stuk en drukt u op **Spelen** of op **>**.

Druk op **Opties** om de muziklijst te vernieuwen (bijvoorbeeld nadat u nieuwe stukken hebt toegevoegd) of de lijst te wijzigen die wordt weergegeven in het menu **Music player**, wanneer er meerdere lijsten beschikbaar zijn in de telefoon.

## Radio


Voordat u naar de radio kunt luisteren, moet u de compatibele hoofdtelefoon aansluiten op de onderkant van de telefoon. Het snoer van de hoofdtelefoon fungeert als de antenne van de radio. Zorg dus dat het snoer ongehinderd omlaag hangt.

De kwaliteit van het geluid is afhankelijk van het bereik van de radiozender in uw gebied.



1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens **Media** en **Radio** om de radio in te schakelen. In het display ziet u:
  - De locatie en de naam van de radiozender als u deze hebt opgeslagen.

- De frequentie van de radiozender.
- Als u al radiozenders hebt opgeslagen, kunt u naar de gewenste zender bladeren of de locatie 1 tot en met 9 selecteren door op de desbetreffende cijfertoets te drukken.  
Als u de compatibele hoofdtelefoon met hoofdtelefoontoets gebruikt, drukt u op deze toets om naar de gewenste zender te gaan.
  - Druk op **Opties** en selecteer *Uitschakelen* als u de radio uit wilt zetten.



**Tip:** Houd  ingedrukt om de radio snel uit te zetten.

## Een radiozender instellen



Zet de radio aan en houd  of  ingedrukt om naar zendkanalen te zoeken. Het zoeken stopt wanneer een zendkanaal is gevonden. Als u het zendkanaal wilt opslaan, drukt u op **Opties** en selecteert u *Kanaal opslaan*. Toets de naam van de zender in en druk op **OK**. Selecteer de locatie waar u het zendkanaal wilt opslaan.





**Tip:** U kunt snel een zendkanaal opslaan op locatie 1 tot en met 9 door de desbetreffende cijfertoets ingedrukt te houden, de naam van de zender in te toetsen en op **OK** te drukken.


## De radio gebruiken

Als de radio aanstaat, drukt u op **Opties** en selecteert u

- *Uitschakelen* om de radio uit te zetten.
- *Kanaal opslaan* om de gevonden radiozender op te slaan (zie Een radiozender instellen hierboven). U kunt maximaal 20 radiozenders opslaan.
- *Autom. afstem.* Druk kort op  of  om omhoog of omlaag naar zendkanalen te zoeken. Het zoeken stopt wanneer een zender is gevonden. Druk op **OK**. Sla het zendkanaal op (zie *Kanaal opslaan* hierboven).

- **Handm. afstem.** Druk kort op de toets  of  om in stappen van 0,05 MHz omhoog of omlaag naar zendkanalen te zoeken. Houd de toetsen achtereenvolgens ingedrukt om snel omhoog of omlaag te zoeken. Als u het gevonden zendkanaal wilt opslaan, drukt u op **OK** en selecteert u **Kanaal opslaan** (zie de procedure hierboven).



**Tip:** Als u snel de optie **Handm. afstem.** wilt selecteren, drukt u op **#**  vanuit het menu **Radio**.

- **Kies frequentie.** Als u de frequentie van de gewenste radiozender kent (tussen 87,5 MHz en 108,0 MHz), toetst u de frequentie in en drukt u op **OK**. Sla het zendkanaal op (zie **Kanaal opslaan** hierboven).



**Tip:** Als u snel de optie **Kies frequentie** wilt selecteren, drukt u op **\*** **+** vanuit het menu **Radio**.

- **Kanaal verwijd.** Als u een opgeslagen zender wilt verwijderen, gaat u naar de zender en drukt u achtereenvolgens op **Verwijd.** en **OK**.
- **Naam wijzigen.** Toets een nieuwe naam voor de opgeslagen zender in en druk op **OK**.
- **Luidspreker** (of **Hoofdtelefoon**) om via de luidspreker (of de hoofdtelefoon) naar de radio te luisteren. Laat de hoofdtelefoon aangesloten op de telefoon. Het snoer van de hoofdtelefoon fungeert als antenne van de radio.
- **Mono** (of **Stereo**) om in mono (of stereo) naar de radio te luisteren.

Terwijl u naar de radio luistert, kunt u gewoon bellen of een inkomende oproep beantwoorden. Het volume van de radio wordt dan uitgeschakeld. Zodra u het gesprek beëindigt, wordt het volume van de radio automatisch weer ingeschakeld.

Wanneer een toepassing die gebruikmaakt van een (E)GPRS- of HSCSD-verbinding bezig is met het verzenden of ontvangen van gegevens, kan dit de radio-ontvangst storen.



## Opname-eenheid

U kunt drie minuten spraak, geluid of een actief gesprek opnemen. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als u een naam en telefoonnummer wilt opnemen om dit later te noteren.



**Opmerking:** Houd u aan de lokale wetgeving met betrekking tot het opnemen van gesprekken. Gebruik deze functie niet op onrechtmatige wijze.

### Opnemen

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Media* en *Spraakrecorder*.
2. Druk op *Opnemen* om het opnemen te starten. Als wilt opnemen tijdens een gesprek, drukt u op *Opties* en selecteert u *Opnemen*. Terwijl een gesprek wordt opgenomen, horen beide partijen ongeveer elke vijf seconden een zachte pieptoon.  
Houd de telefoon tijdens het opnemen in de normale positie tegen het oor.
3. Als u het opnemen wilt stoppen, drukt u op **Stop**. De opname wordt opgeslagen in de map *Opnamen* van het menu *Galerij*.
4. Druk op *Ltste opn. afspln* om de laatste opname te beluisteren.
5. Druk op *Ltste opn. vrzdn* om de laatste opname te verzenden. De opname kan worden verzonden via infrarood, draadloze Bluetooth-technologie of MMS.

### Lijst met opnamen

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Media*, *Spraakrecorder* en *Opnamelijst*. De lijst met mappen in de *Galerij* wordt weergegeven. Open *Opnamen* om de lijst met opnamen te bekijken. Druk op *Opties* en selecteer de gewenste opties voor bestanden in de *Galerij*. Zie Galerij op pagina 117.

### De map voor opslag definiëren

Als u een ander map dan de standaardmap *Opnamen* wilt selecteren in het menu *Galerij*, drukt u op **Menu** en selecteert u *Media*, *Spraakrecorder* en *Geh. selecteren*. Selecteer een map in de lijst met mappen in de *Galerij*.

## Equalizer media

Met de equalizer kunt u de geluidskwaliteit van de muzikspeler regelen door frequentiebanden te versterken of te verzwakken.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Media* en *Equalizer media*.

U activeert een set door naar de gewenste equalizer-set te gaan en op **Activeer** te drukken.

Als u de geselecteerde set wilt weergeven of bewerken, drukt u op **Opties** en selecteert u *Bekijken*, *Bewerken* of *Hernoemen*. U kunt niet alle sets bewerken of de naam ervan wijzigen.

## ■ Organiser



**Opmerking:** U kunt de functies in het menu *Organiser* alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

## Alarmklok

Voor de alarmklok wordt de tijdsnotatie gebruikt die is ingesteld voor de klok. De alarmklok werkt ook als de telefoon is uitgeschakeld, mits de batterij voldoende is opgeladen.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Organiser* en *Alarmklok*.

- Selecteer *Tijd alarm instellen*, toets de tijd voor het alarmgeluid in en druk op **OK**.  
Selecteer *Aan* om de alarmtijd te wijzigen.
- Selecteer *Alarm herhalen* om op te geven dat een waarschuwingssignaal moet klinken op geselecteerde dagen van de week.

- Selecteer *Alarmgeluid* en selecteer het standaard alarmgeluid, pas het alarmgeluid aan door een geluid te selecteren in de lijst met beltonen of de Galerij, of stel een radiozender in als alarmgeluid. Als u de radio als alarmgeluid selecteert, moet u de hoofdtelefoon op de telefoon aansluiten. De telefoon gebruikt de laatste beluisterde zender als alarmgeluid via de luidspreker. Als de hoofdtelefoon is losgekoppeld of als de telefoon is uitgeschakeld, wordt het standaard alarmgeluid gebruikt in plaats van de radio.

### Als het alarmtijdstip is aangebroken

Er klinkt een alarmgeluid, de tekst *Alarm!* knippert en de huidige tijd wordt in het display weergegeven.

Druk op **Stop** om het alarm te stoppen. Als u het alarmgeluid een minuut lang laat klinken of op **Snooze** drukt, wordt het alarmgeluid ongeveer tien minuten onderbroken en vervolgens weer hervat.

Als het tijdstip voor het alarmsignaal is aangebroken terwijl de telefoon is uitgeschakeld, wordt de telefoon ingeschakeld en wordt er een waarschuwingssignaal afgespeeld. Als u op **Stop** drukt, wordt u gevraagd of de telefoon moet worden geactiveerd voor oproepen (*Telefoon inschakelen?*). Druk op **Nee** als u de telefoon wilt uitschakelen of op **Ja** als u de telefoon wilt gebruiken om te bellen en gebeld te worden.



**Opmerking:** Druk niet op **Ja** als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

### Agenda

In de agenda kunt u belangrijke afspraken, herinneringsnotities, verjaardagen en telefoontjes bijhouden.

De agenda maakt gebruik van het gedeelde geheugen (zie Gedeeld geheugen op pagina 20).

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Organiser* en *Agenda*.



**Tip:** U kunt het menu *Agenda* snel openen door op **➤** te drukken in de standby-modus.

Blader naar de gewenste dag. De huidige dag is gemarkeerd met een kader. Als voor de betreffende dag notities zijn ingesteld, wordt de dag vetgedrukt weergegeven. U kunt de notities voor de dag bekijken door op **Bekijken** te drukken. Als u een week wilt weergeven, drukt u op **Opties** en selecteert u *Weekweergave*.

- Als u een afzonderlijke notitie wilt bekijken, gaat u naar de gewenste notitie en drukt u op **Bekijken**. In de notitiweergave kunt u de details van de geselecteerde notitie bekijken. U kunt door de notitie bladeren.
- U kunt de optie kiezen om een notitie te maken, een notitie te verzenden via infrarood of draadloze Bluetooth-technologie, om een notitie rechtstreeks naar de agenda van een andere compatibele telefoon te zenden of om een notitie als tekstbericht of multimediebericht te verzenden.

Er zijn opties voor het wissen, bewerken, verplaatsen en herhalen van een notitie of de optie om een notitie naar een andere dag te kopiëren.

Als u alle notities in de agenda wilt verwijderen, selecteert u de maand- of weekweergave, drukt u op **Opties** en selecteert u *Verwijder notities*.

*Instellingen* om de datum, tijd, datum- of tijdnootatie of de eerste dag van de week in te stellen. Met de optie *Notities automatisch verwijderen* kunt u instellen dat oude notities na een bepaalde tijd automatisch moeten worden verwijderd. De herhalingsnotities voor bijvoorbeeld verjaardagen worden echter niet verwijderd.





## Een agendanotitie toevoegen

Zie Tekst intoetsen op pagina 40 voor het intoetsen van letters en cijfers.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Organiser* en *Agenda*. Ga naar de gewenste datum, druk op **Opties** en selecteer *Notitie maken*. Selecteer een van de volgende notitietypen:



-  *Vergadering* – toets de notitie in (of druk op **Opties** en zoek de naam op in de lijst met contacten). Druk op **Opties** en selecteer *Opslaan*. Toets vervolgens de locatie voor de vergadering in, druk op **Opties** en selecteer *Opslaan*. Toets de begintijd voor de vergadering in en druk op **OK**. Toets

ook de eindtijd voor de vergadering in en druk op **OK**. Als u een waarschuwingston voor de notitie wilt instellen, selecteert u *Met geluid* of *Stil* (geen waarschuwingston) en stelt u de tijd voor het signaal in.

-  *oproep* – toets het telefoonnummer in, druk op **Opties** en selecteer *Opslaan*. Toets de naam in, druk op **Opties** en selecteer *Opslaan*. (In plaats van het telefoonnummer in te toetsen, kunt u ook op **Opties** drukken om de naam en het nummer op te halen uit de lijst met contacten.) Toets vervolgens de tijd voor de oproep in en druk op **OK**. Als u een waarschuwingston voor de notitie wilt instellen, selecteert u *Met geluid* of *Stil* (geen waarschuwingston) en stelt u de tijd voor het signaal in.
-  *Verjaardag* – toets de naam van de persoon in (of **Opties** en zoek de naam op in de lijst met contacten), druk op **Opties** en selecteer *Opslaan*. Toets vervolgens het geboortjaar in en druk op **OK**. Als u een waarschuwingston voor de notitie wilt instellen, selecteert u *Met geluid* of *Stil* (geen waarschuwingston) en stelt u de tijd voor het signaal in.
-  *Memo* – toets de notitie in, druk op **Opties** en selecteer *Opslaan*. Toets de einddatum voor de notitie in en druk op **OK**. Als u een waarschuwingston voor de notitie wilt instellen, selecteert u *Met geluid* of *Stil* (geen waarschuwingston) en stelt u de tijd voor het signaal in.
-  *Herinnering* – toets het onderwerp voor de herinnering in, druk op **Opties** en selecteer *Opslaan*. Als u een waarschuwingston voor de notitie wilt instellen, selecteert u *Alarm aan* en stelt u de tijd voor het signaal in.

Als een waarschuwingston is ingesteld, wordt het pictogram  weergegeven wanneer u de notities weergeeft.

## Notitiemelding

Er klinkt een piepton en de notitie wordt weergegeven. Als een notitie van het type  wordt weergegeven, kunt u het weergegeven nummer kiezen door op  te drukken.

- Als u de waarschuwingstoon wilt uitschakelen zonder de notitie te bekijken, drukt u op **Uit**.
- Als u de waarschuwingstoon wilt uitschakelen en de notitie wilt bekijken, drukt u op **Bekijken**. Druk op **Snooze** als de waarschuwingstoon na tien minuten opnieuw moet klinken.

## Taken

U kunt een notitie opslaan voor een taak die u moet uitvoeren, een prioriteitsniveau voor de notitie instellen en de taak als voltooid markeren als u de taak hebt uitgevoerd. De notities kunt u sorteren op prioriteit of op datum.

De takenlijst maakt gebruik van het gedeelde geheugen (zie Gedeeld geheugen op pagina 20).

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Organiser* en *Taken*.

Druk op **Toevoeg**, om een notitie te maken. Toets de notitie in en druk op **Opslaan**. Selecteer de prioriteit van de notitie: *Hoog*, *Gemiddeld* of *Laag*. De deadline voor de notitie wordt automatisch zonder geluid ingesteld. Als u de deadline wilt wijzigen, opent u de notitie en selecteert u de optie voor de deadline.

Of ga naar een notitie en druk op **Bekijken** of **Opties**.

- Selecteer *Toevoegen* als u een nieuwe notitie wilt toevoegen.
- U kunt de geselecteerde notitie ook weergeven en verwijderen, en alle notities verwijderen die u als voltooid hebt gemarkeerd. U kunt de notities sorteren op prioriteit of op deadline, een notitie als tekst- of multimediebericht naar een andere telefoon verzenden, een notitie opslaan als agendanotitie of de agenda openen.

Terwijl een notitie wordt weergegeven, kunt u bijvoorbeeld een optie selecteren om de geselecteerde notitie te wijzigen, de deadline of prioriteit voor de notitie te wijzigen of de notitie als voltooid te markeren.

## Notities

U kunt de toepassing *Notities* gebruiken om notities in te toetsen en via infrarood, draadloze Bluetooth-technologie, SMS of MMS naar compatibele apparaten te zenden.

De toepassing *Notities* maakt gebruik van het gedeelde geheugen (zie Gedeeld geheugen op pagina 20).

1. Als u *Notities* wilt openen, drukt u op **Menu** en selecteert u *Organiser* en *Notities*. U wordt gevraagd om de datum en tijd in te stellen als deze nog niet zijn ingesteld toen u met de notitie begon.
2. Als u een notitie wilt toevoegen, drukt u op **Notitie** of drukt u op **Opties** en selecteert u *Notitie maken*.
3. Toets de notitie in en selecteer *Opslaan*.

U kunt de huidige datum en tijd in de notitie invoegen. Als er niet voldoende ruimte is om de datum en tijd in te voegen, wordt gevraagd of u het benodigde aantal tekens uit de notitie wilt verwijderen.

U kunt de notitie ook verzenden naar een compatibel apparaat via infrarood, draadloze Bluetooth-technologie, MMS of als tekstbericht (SMS). Als de notitie te lang is om als tekstbericht te worden verzonden, wordt gevraagd of u het benodigde aantal tekens uit de notitie wilt verwijderen.

U kunt een notitie verder desgewenst weergeven, verwijderen en wijzigen. Tijdens het bewerken van de notitie kunt u de teksteditor sluiten zonder de wijzigingen op te slaan.

## Portefeuille

In de *Portefeuille* kunt u vertrouwelijke gegevens opslaan, bijvoorbeeld adressen en nummers van creditkaarten. De gegevens worden opgeslagen in de portefeuille en kunnen tijdens het browsen

gemakkelijk worden opgehaald om automatisch velden in te vullen, bijvoorbeeld wanneer u een aankoop wilt doen en de dienst de portefeuillefunctie ondersteunt. U kunt ook toegangscodes opslaan voor mobiele diensten die om een gebruikersnaam en wachtwoord vragen.

De gegevens in de portefeuille zijn beveiligd met een portefeuillecode, die u kunt definiëren wanneer u de portefeuille voor het eerst gebruikt. Toets de code in bij de vraag *Code portefeuille maken*: en druk op **OK** om de code te bevestigen. Toets de code opnieuw in bij *Portefeuillecode verifiëren*: en druk op **OK**. Zie ook Portefeuillecode (4 tot 10 cijfers) op pagina 17.

Als u de volledige inhoud van de portefeuille inclusief de portefeuillecode wilt verwijderen, toetst u *\*#7370925538#* (*\*#res wallet#* in letters) in vanuit de standby-modus. U hebt ook de beveiligingscode van de telefoon nodig (zie Toegangscodes op pagina 16).

Open het menu Portefeuille als u inhoud aan het menu wilt toevoegen of inhoud wilt wijzigen. Als u de inhoud van de portefeuille wilt gebruiken voor een mobiele dienst, opent u de portefeuille via de browser (zie Web op pagina 151).

### Het menu Portefeuille openen

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Organiser* en *Portefeuille* om het menu Portefeuille te openen. Toets de portefeuillecode in en druk op **OK** (zie Instellingen voor de portefeuille op pagina 139). Selecteer

- *Port. profielen* om kaartcombinaties te maken, bijvoorbeeld voor verschillende diensten. Een portefeuilleprofiel is handig als veel gegevens moeten worden ingevuld voor een dienst. U kunt dan het juiste portefeuilleprofiel selecteren in plaats van de kaarten afzonderlijk te selecteren.
- *Kaarten* om vertrouwelijke kaartgegevens op te slaan. U kunt gegevens van betaalkaarten en klantenkaarten opslaan, kaartgegevens weergeven, bijvoorbeeld gebruikersnamen en wachtwoordcombinaties voor verschillende diensten, en adressen en gebruikersgegevens opslaan. Zie Kaartgegevens opslaan op pagina 137.



- *Tickets* voor het opslaan van aankondigingen van e-tickets die u via een mobiele dienst hebt gekocht. Als u de tickets wilt bekijken, drukt u op *Opties* en selecteert u *Bekijken*.
- *Ontvangstwijz.* om ontvangstbewijzen van mobiele aankopen op te slaan.
- *Persoonl. notitie* om persoonlijke gegevens op te slaan die u wilt beschermen met de portefeuillecode. Zie Persoonlijke notities op pagina 138.
- *Instellingen*, zie Instellingen voor de portefeuille op pagina 139.

## Kaartgegevens opslaan

1. Open de portefeuille en selecteer *Kaarten*.
2. Selecteer het kaarttype om de gegevens op te slaan:
  - *Betaalkaarten* voor creditkaarten en betaalkaarten.
  - *Klantenpassen* voor klantenkaarten.
  - *Toegangskrten* voor persoonlijke gebruikersnamen en wachtwoorden voor on line diensten.
  - *Gebruikersgeg.* voor aangepaste persoonlijke voorkeuren voor on line diensten.
  - *Adreskaarten* voor contactinformatie, bijvoorbeeld leveradres en factuuradres.
3. Als nog geen kaart is toegevoegd, drukt u op *Toevoeg.*. Anders drukt u op *Opties* en selecteert u *Nwe toevoegen*.
4. Vul de gewenste velden in met de gegevens en druk op *OK*.

Als dit door de serviceprovider wordt ondersteund, kunt u ook kaartgegevens voor de telefoon ontvangen in een configuratiebericht. De categorie van de kaarten wordt vermeld. Sla de ontvangen kaart op of verwijder deze. U kunt de opgeslagen kaart bekijken en een andere naam geven, maar niet bewerken. Informeer bij de uitgever van de kaart of bij de serviceprovider naar de mogelijkheid van het ontvangen van kaartgegevens in een configuratiebericht.

## Persoonlijke notities

U kunt persoonlijke notities opslaan, bijvoorbeeld rekeningnummers, wachtwoorden, codes of notaties. Open de portefeuille en selecteer *Pers. notitie*. Druk op **Opties** voor de mogelijkheid om een geselecteerde notitie weer te geven, toe te voegen of te wijzigen, notities te sorteren op naam of datum, of om notities te verwijderen. Terwijl een notitie wordt weergegeven, kunt u deze wijzigen of verwijderen. De optie *Verzend als tekst* kunt u gebruiken om de notitie te kopiëren als tekst- of multimedialbericht. Met de optie *Kop. naar agenda* kunt u de notitie naar de agenda kopiëren als memo. Selecteer *Gebruik gegev.* als u nummers, e-mailadressen en webadressen uit een notitie wilt ophalen.

## Een portefeuilleprofiel maken

Wanneer u gegevens van persoonlijke kaarten hebt opgeslagen, kunt u deze combineren in een portefeuilleprofiel. Dit profiel kunt u vervolgens gebruiken om portefeuillegegevens voor verschillende kaarten op te halen tijdens het browsen.

1. Open de portefeuille en selecteer *Port. profielen*.
2. Als u een nieuw portefeuilleprofiel wilt maken als nog geen profiel is toegevoegd, drukt u op **Toevoeg..** Anders drukt u op **Opties** en selecteert u *Nwe toevoegen*.
3. Vul de volgende velden in en druk op **OK**. Sommige velden bevatten gegevens die geselecteerd worden in de portefeuille. U moet deze gegevens opslaan voordat u een portefeuilleprofiel kunt maken.
  - *Selecteer nu betaalkaart*: selecteer een kaart in de lijst met betaalkaarten.
  - *Selecteer nu klantenpas*: selecteer een kaart in de lijst met klantenkaarten.
  - *Selecteer nu toegangskaat*: selecteer een kaart in de lijst met toegangskaarten.
  - *Selecteer nu gebruikers-gegevenskaart*: selecteer een kaart in de lijst met gebruikerskaarten.
  - *Selecteer nu facturerings-adres*: selecteer een adres in de lijst met adreskaarten.

- *Selecteer nu verzendadres:* selecteer een adres in de lijst met adreskaarten.
- *Selecteer nu leveringsadres voor ontvangstbew.:* selecteer een adres in de lijst met adreskaarten.
- *Selecteer nu leveringsmethode voor ontvangstbew.:* selecteer de aflevermethode voor het ontvangstbewijs, *Naar tel.nummer* of *Naar e-mailadres*.
- *Naam portefeuilleprofiel.:* voer een naam voor het profiel in.

## Instellingen voor de portefeuille

Open de portefeuille en selecteer *Instellingen*. Selecteer

- *Code wijzigen* om de portefeuillecode te wijzigen.
- Selecteer *RFID* om de RFID-ID in te stellen met de *RFID-code* en *Type RFID*. (RFID = Radio Frequency Identification, technologie om veilig commerciële transacties met de telefoon uit te voeren)

## Richtlijnen voor betalingen met de portefeuille

- Als u aankopen wilt doen, gaat u naar de gewenste website die de portefeuille ondersteunt. De dienst moet de ECML-norm (Electronic Commerce Modeling Language) ondersteunen. Zie Verbinding maken met een dienst pagina 152.

Kies het product dat u wilt aanschaffen en lees aandachtig alle gegevens door voordat u tot aankoop overgaat.



**Opmerking:** De tekst past mogelijk niet geheel in het display. Blader eerst door de hele tekst voordat u tot aankoop overgaat.

- Als u voor de gewenste items wilt betalen, wordt gevraagd of u al dan niet de portefeuille wilt gebruiken. Bovendien wordt gevraagd naar de portefeuillecode.
- Selecteer de kaart waarmee u wilt betalen in de lijst met betaalkaarten. De creditkaartgegevens of gegevens uit het portefeuilleprofiel worden automatisch ingevuld, mits het gegevensformulier dat u van de serviceprovider krijgt, de ECML-norm ondersteunt.

- Bevestig de aankoop. De informatie wordt doorgezonden.
- Mogelijk ontvangt u een bevestiging of digitale kwitantie van de aankoop.
- Selecteer *Portef. sluiten* om de portefeuille te sluiten. Als u de portefeuille gedurende vijf minuten niet gebruikt, wordt deze automatisch gesloten.



**Opmerking:** Als u gebruik hebt gemaakt of geprobeerd hebt gebruik te maken van vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven (bijvoorbeeld uw bankrekening), kunt u de cache van de telefoon na gebruik beter legen.

Zie Het cachegeheugen op pagina 159 voor informatie over het legen van de cache.

## Gegevens bijwerken (synchroniseren)

Door synchronisatie kunt u de gegevens in de agenda en de lijst met contacten op een externe internetserver (netwerkdienst) of een compatibele pc. Als u gegevens hebt opgeslagen op een internetserver, kunt u de synchronisatiesessie starten vanaf de telefoon. U kunt de gegevens in de lijst met contacten, de agenda en de notities van de telefoon ook vanaf de pc synchroniseren met de gegevens op een compatibele pc. De contactgegevens op de SIM-kaart worden niet gesynchroniseerd. Wanneer u tijdens het synchroniseren een oproep beantwoordt, wordt de synchronisatiesessie beëindigd en moet u deze opnieuw starten.

### Synchroniseren vanaf de telefoon

Voordat u met uw telefoon een synchronisatiesessie kunt starten, moet u mogelijk eerst:

- Een abonnement nemen op een synchronisatiedienst. Informeer bij uw netwerkoperaat of serviceprovider naar de beschikbaarheid van en de instellingen voor de synchronisatiedienst.
- De synchronisatie-instellingen ophalen bij de netwerkoperaat of serviceprovider (zie Instellingen voor de synchronisatiesessie op pagina 141).

- De verbindinginstellingen voor de synchronisatiesessie definiëren. Zie De telefoon instellen voor een dienst op pagina 151.

De synchronisatie starten vanaf de telefoon:

1. Activeer de verbindinginstellingen voor de synchronisatiesessie. Zie De telefoon instellen voor een dienst op pagina 151.
2. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Organiser*, *Synchronisatie*, *Instellingen* en *Actieve internet-bijw. instellingen*. Ga naar de set die u wilt activeren en druk op **Activeer**. Markeer de gegevens die u wilt synchroniseren. Zie *Te synchroniseren gegevens* in Instellingen voor de synchronisatiesessie op pagina 141.
3. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Organiser*, *Synchronisatie* en *Synchroniseren*.
4. De gemarkeerde gegevens in de actieve set worden gesynchroniseerd na uw bevestiging.  
Als de lijst met contacten en de agenda vol zijn, kan het synchroniseren bij een eerste synchronisatiesessie of na een onderbroken synchronisatiesessie wel 30 minuten duren.

## Instellingen voor de synchronisatiesessie

U kunt de synchronisatie-instellingen ontvangen in een configuratiebericht van de netwerkoperator of serviceprovider. Zie Dienst voor configuratie-instellingen op pagina 35 voor meer informatie over het ontvangen van instellingen in een configuratiebericht.

### De instellingen handmatig intoetsen

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Organiser*, *Synchronisatie* en *Instellingen*.
2. Selecteer *Actieve internet-bijw. instellingen*.
3. Ga naar de set die u wilt activeren en druk op **Activeer**.

U moet de verbindingset activeren waarin u de synchronisatie-instellingen wilt opslaan. Een verbindingset is een verzameling instellingen die nodig zijn om verbinding te maken met een bepaalde dienst.

4. Selecteer *Act. internet-bijw. instell. bewerken*. Selecteer de instellingen één voor één en toets alle vereiste instellingen in.
    - *Naam set instellingen*. Toets de naam voor de set in en druk op **OK**.
    - *Te synchroniseren gegevens*. Markeer de gegevens die u wilt synchroniseren (*Contacten, Agenda* en / of *Notities*) en druk op **OK**.
    - *Adressen database*. Selecteer de *Database contacten, Database agenda* en / of *Notitiedatabase* die u wilt wijzigen. Toets de naam van de database in en druk op **OK**.
    - *Gebruikersnaam*. Toets de gebruikersnaam in en druk op **OK**.
    - *Wachtwoord*. Toets het wachtwoord in en druk op **OK**.
    - *Synchronisatieserver*. Toets de naam van de server in en druk op **OK**.
    - *Instellingen verbinding*. Definieer de verbindinginstellingen voor de synchronisatiesessie. Zie De dienstinstellingen handmatig intoetsen op pagina 152.

Selecteer de instellingen één voor één en toets alle vereiste instellingen in. Neem contact op met de netwerkoperator of serviceprovider voor de instellingen.
- Selecteer *PC-synchronisatie-instellingen* om de instellingen voor synchronisatie via de server in te toetsen. Selecteer
- *Gebruikersnaam*. Toets de gebruikersnaam in en druk op **OK**.
  - *Wachtwoord*. Toets het wachtwoord in en druk op **OK**.

## Synchroniseren vanaf de pc

Als u de lijst met contacten, de agenda en de notities wilt synchroniseren vanaf de pc, moet u een infraroodverbinding of Bluetooth-verbinding gebruiken of een gegevenskabel aansluiten. Bovendien moet de PC Suite-software voor de telefoon op de pc zijn geïnstalleerd. Start de synchronisatiesessie met PC Suite op de pc.

## ■ Toepassingen



**Opmerking:** U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld.

Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

## Spelletjes

De software die bij de telefoon wordt geleverd, omvat een aantal spelletjes die speciaal voor de telefoon zijn ontworpen.

### Een spelletje starten

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Toepassingen*, *Spelletjes* en *Selecteer spel*.
2. Ga naar het gewenste spelletje of de set spelletjes (de naam is afhankelijk van het spelletje).
3. Druk op **✓**. Als u één spelletje hebt geselecteerd, wordt dit gestart.

Als u een set hebt geselecteerd, wordt een lijst met de spelletjes in de set weergegeven. Als u één spelletje wilt starten, gaat u naar het gewenste spelletje en drukt u op **■**.

Sommige spelletjes verbruiken veel batterijvermogen; mogelijk moet u de telefoon op de lader aansluiten.

## Overige opties voor een spelletje of een set spelletjes

Zie Overige opties die voor elke toepassing of set toepassingen beschikbaar zijn op pagina 145 voor de opties die voor spelletjes beschikbaar zijn.

### Spelletjes downloaden

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Toepassingen*, *Spelletjes* en *Spel.downloads*. De lijst met beschikbare bookmarks wordt weergegeven. Selecteer *Meer bookmarks* om de lijst met bookmarks in het menu *Web* te openen (zie Bookmarks op pagina 156).

Selecteer de juiste bookmark om verbinding te maken met de gewenste pagina. Als de verbinding niet tot stand komt, hebt u mogelijk geen toegang tot de pagina via de dienst waarvan u de verbindingsoinstellingen gebruikt. In dat geval opent u het menu *Web* en activeert u een andere set dienstinstellingen (zie Verbinding maken met een dienst op pagina 152). Probeer opnieuw verbinding te maken met de pagina.

Informeer bij de netwerkoperator en / of serviceprovider naar de beschikbaarheid en tarieven van de verschillende diensten.

Download alleen content van bronnen die u vertrouwt.

Zie ook Een toepassing downloaden op pagina 146 als u meer spelletjes wilt downloaden.

Wanneer u een spelletje downloadt, wordt het mogelijk opgeslagen in het menu *Toepassingen* in plaats van het menu *Spelletjes*.

### Geheugenstatus voor spelletjes

Als u de hoeveelheid beschikbaar geheugen voor de installatie van spelletjes en toepassingen wilt weergeven, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Toepassingen*, *Spelletjes* en *Geheugen*. Zie ook Geheugenstatus voor toepassingen op pagina 147.

Spelletjes maken gebruik van het gedeelde geheugen (zie Gedeeld geheugen op pagina 20).



## Instellingen voor spelletjes

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Toepassingen*, *Spelletjes* en *Toep.instellingen* om geluiden, verlichting en trilling in te stellen voor het spelletje.

## Toepassingen

De software die bij de telefoon wordt geleverd, omvat een aantal Java-toepassingen die speciaal voor de telefoon zijn ontworpen.

### Een toepassing starten

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Toepassingen*, *Verzameling* en *Toepassing select.*
2. Ga naar een toepassing of set toepassingen (de naam is afhankelijk van de toepassing).
3. Druk op **Openen**. Als u één toepassing hebt geselecteerd, wordt deze gestart.

Als u een set hebt geselecteerd, wordt een lijst met de toepassingen in de set weergegeven. Als u één toepassing wilt starten, gaat u naar de gewenste toepassing en drukt u op **Openen**.

Sommige toepassingen verbruiken veel batterijvermogen; mogelijk moet u de telefoon op de lader aansluiten.

### Overige opties die voor elke toepassing of set toepassingen beschikbaar zijn

- **Verwijderen**: hiermee kunt u de toepassing of toepassingenset van de telefoon verwijderen.  
Als u een vooraf geïnstalleerde toepassing of set toepassingen van de telefoon hebt verwijderd, kunt u deze opnieuw naar de telefoon downloaden via de website van Nokia, [www.nokia.com](http://www.nokia.com).
- **Details**: hiermee kunt u meer informatie over de toepassing weergeven.
- **Versiecontrole**: hiermee kunt u controleren of een nieuwe versie van de toepassing beschikbaar is om via de diensten te downloaden (netwerkdienst).

- **Webpagina:** hiermee kunt u meer informatie of extra gegevens over de toepassing op een internetpagina weergeven. Dit is een netwerkfunctie die alleen wordt weergegeven als een internetadres bij de toepassing is gegeven.
- **Toegang toep.** om te verhinderen dat de toepassing toegang krijgt tot het netwerk en onverwachte kosten te voorkomen. Er worden verschillende categorieën weergegeven. Selecteer in elke categorie, indien beschikbaar, een van de volgende machtigingen:
  - **Altijd vragen** om altijd om toestemming voor netwerktoegang te vragen.
  - **Alleen 1e keer vr.** om alleen bij de eerste poging om toestemming voor netwerktoegang te vragen.
  - **Altijd toestaan** om netwerktoegang altijd toe te staan.
  - **Niet toegestaan** om netwerktoegang niet toe te staan.
- **Verbinden via:** bedoeld voor sommige toepassingen die specifieke dienstinstellingen nodig hebben. De telefoon is ingesteld om standaard de dienstinstellingen voor de browser te gebruiken.

## Een toepassing downloaden

De telefoon ondersteunt J2ME™ Java-toepassingen. Controleer eerst of de toepassing compatibel is met de telefoon voordat u de toepassing downloadt. Download alleen content van bronnen die u vertrouwt.

U kunt op verschillende manieren nieuwe Java-toepassingen downloaden:

- Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens **Toepassingen**, **Verzameling** en **Toep.downloads**. De lijst met beschikbare bookmarks wordt weergegeven. Selecteer **Meer bookmarks** om de lijst met bookmarks in het menu **Web** te openen (zie Bookmarks op pagina 156).  
Selecteer de juiste bookmark om verbinding te maken met de gewenste pagina. Als de verbinding niet tot stand komt, hebt u mogelijk geen toegang tot de pagina via de dienst waarvan u de verbindinginstellingen gebruikt. In dat geval opent u het menu **Web** en activeert u een andere set

dienstinstellingen (zie *Verbinding maken met een dienst* op pagina 152). Probeer opnieuw verbinding te maken met de pagina.

Informeer bij de netwerkoperator en / of serviceprovider naar de beschikbaarheid en tarieven van de verschillende diensten.

- Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Web* en *Download links*. Download de gewenste toepassing of het gewenste spelletje. Zie *Downloaden* op pagina 157.
- Zie *Spelletjes downloaden* op pagina 144 voor het gebruik van de download-optie voor spelletjes.
- Gebruik de Nokia Application Installer in PC Suite om de toepassingen naar de telefoon te downloaden.



Nokia staat niet garant voor toepassingen van sites die niet van Nokia zijn. Als u van deze sites Java-toepassingen wilt downloaden, moet u net zoals voor andere sites maatregelen treffen om de veiligheid of inhoud van de site te garanderen.

Wanneer u een toepassing downloadt, wordt deze mogelijk opgeslagen in het menu *Spelletjes* in plaats van het menu *Toepassingen*. U kunt geen Java-spelletjes en -toepassingen opslaan op de multimediatelefoonkaart.

## Geheugenstatus voor toepassingen

Als u de hoeveelheid beschikbaar geheugen voor de installatie van spelletjes en toepassingen wilt weergeven, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Toepassingen*, *Verzameling* en *Geheugen*. Toepassingen maken gebruik van het gedeelde geheugen (zie *Gedeeld geheugen* op pagina 20).

## Rekenmachine

Met de rekenmachine in uw telefoon kunt u optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, het kwadraat en de wortel berekenen, en valuta omzetten.

De nauwkeurigheid van deze calculator is beperkt en met name in lange delingen kunnen afrondingsfouten optreden.

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Toepassingen*, *Extra's* en *Rekenmachine*.
2. Wanneer '0' in het display wordt weergegeven, toetst u het eerste getal van de berekening in. Druk op **⌘** voor het decimaalteken.
3. Druk op **Opties** en selecteer *Optellen*, *Aftrekken*, *Vermenigvuldigen*, *Delen*, *Kwadraat*, *Wortel* of *Teken wijzigen*.



**Tip:** U kunt ook eenmaal op **\*+** drukken voor optellen, tweemaal voor aftrekken, driemaal voor vermenigvuldigen of viermaal voor delen.

4. Toets het tweede getal in.
5. Druk op **Uitkomst** voor het resultaat. Herhaal stap 3 tot en met 5 zo vaak als nodig is.
6. Als u een nieuwe berekening wilt uitvoeren, houdt u eerst **Wis** ingedrukt.

#### Valuta's omrekenen

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Toepassingen*, *Extra's* en *Rekenmachine*.
2. Als u de wisselkoers wilt opslaan, drukt u op **Opties** en selecteert u *Wisselkoers*. Selecteer een van de twee opties die worden weergegeven. Toets de wisselkoers in (druk op **⌘** voor een decimaalteken) en druk op **OK**. De wisselkoers blijft in het geheugen aanwezig totdat u een andere koers intoetst.
3. Om de valuta om te rekenen, toetst u het gewenste bedrag in, drukt u op **Opties** en selecteert u *In eigen valuta* of *In vreemde valuta*.



**Tip:** U kunt ook valuta omrekenen in de standby-modus. Toets het bedrag in dat u wilt omrekenen, druk op **Opties** en selecteer *In eigen valuta* of *In vreemde valuta*.


## Timerfunctie

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Toepassingen*, *Extra's* en *Timerfunctie*. Toets het gewenste tijdstip in minuten en seconden in en druk op **OK**. Desgewenst kunt u een tekstnotitie intoetsen die moet worden weergegeven als het tijdstip voor de waarschuwingstoon is aangebroken. Druk op **Starten** om de timerfunctie te starten.

- Selecteer *Tijd wijzigen* als u de tijd voor de timerfunctie wilt wijzigen of selecteer *Timer stoppen* om de timerfunctie te stoppen.

Als het alarmtijdstip is aangebroken als de telefoon zich in de standby-modus bevindt, klinkt een waarschuwingstoon en knippert de bijbehorende tekst als deze is ingesteld of wordt *Tijd timer verstreken* weergegeven. U kunt de waarschuwingstoon met een druk op een willekeurige toets onderbreken. Als geen toets wordt ingedrukt, stopt het signaal automatisch binnen 30 seconden. Als u de waarschuwingstoon wilt uitschakelen en de tekst wilt wissen, drukt u op **Uit**.

## Stopwatch

Met de stopwatch kunt u de tijd opnemen en tussentijden en rondetijden opnemen. Tijdens de tijdsopname kunnen de overige functies van telefoon gewoon worden gebruikt. Druk op  als u de tijdsopname met de stopwatch op de achtergrond wilt activeren.

De functie Stopwatch maakt gebruik van de batterij. Hierdoor wordt de spreektijd van de telefoon bekort. Zorg ervoor dat deze functie niet per ongeluk op de achtergrond actief blijft terwijl u andere bewerkingen uitvoert met de telefoon.

### Tijd bijhouden en tussentijden opnemen

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Toepassingen*, *Extra's*, *Stopwatch* en *Tussentijden*. U kunt *Doorgaan* selecteren als u de tijdsopname op de achtergrond hebt geactiveerd.

2. Druk op **Starten** om de tijdsopname te starten. Druk op **Interval** elke keer dat u de tussentijd wilt opnemen. De tussentijden worden onder de lopende tijd in het display weergegeven. U kunt bladeren om de tijden te bekijken.
3. Druk op **Stop** om de tijdsopname te stoppen.
4. Als u de tijden wilt opslaan, drukt u op **Opslaan** en voert u een naam in.  
Of druk op **Opties** en selecteer **Starten** om de tijdsopname opnieuw te starten. De nieuwe tijd wordt aan de vorige tijd toegevoegd. Selecteer **Opnieuw instellen** om de teller op 0 te zetten zonder de tijd op te slaan.

### Rondetijden

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Toepassingen*, *Extra's*, *Stopwatch* en *Rondetijden*. Druk op **Starten** om de tijdsopname te starten en druk op **Ronde** om een rondetijd op te nemen. Druk op **Stop** om de opname van de rondetijd te stoppen. Als u de tijden wilt opslaan, drukt u op **Opslaan** en voert u een naam in. Of druk op **Opties** om de rondetijden op te slaan of terug te zetten. Zie Tijd bijhouden en tussentijden opnemen op pagina 149.

### Tijden weergeven en verwijderen

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Toepassingen*, *Extra's* en *Stopwatch*.

Als de stopwatch niet op 0 wordt gezet, kunt u *Laatste tonen* selecteren om de laatste tijdsopname weer te geven. Selecteer *Tijden bekijken* om een lijst met namen of eindtijden van de tijdsets weer te geven. Selecteer de tijd die u wilt weergeven.

Druk op *Tijden verwijder* als u de opgeslagen tijden wilt wissen. Selecteer *Alle verwijderen* en druk op **OK**, of selecteer *Een voor een* en ga naar de tijden die u wilt wissen, druk op **Verwijd**. en vervolgens op **OK**.

## ■ Web

U hebt toegang tot verschillende mobiele internetdiensten met de browser van de telefoon. Dit kunnen bijvoorbeeld diensten zijn voor weerberichten, nieuws of vluchttijden en financiële informatie.



**Opmerking:** U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

Informeer bij de netwerkoperator en / of serviceprovider waarvan u een dienst wilt gebruiken naar de beschikbaarheid en tarieven van deze dienst. Serviceproviders verstrekken u ook de instructies voor het gebruik van hun diensten.

Met de browser van de telefoon kunt u diensten weergeven die op hun pagina's gebruikmaken van WML (Wireless Markup Language) of XHTML (eXtensible HyperText Markup Language). De weergave kan verschillen, afhankelijk van de displaygrootte. Mogelijk worden niet alle gegevens op de internetpagina's weergegeven.

### Basisstappen voor het activeren en gebruiken van diensten

1. Sla de dienstinstellingen op die nodig zijn voor toegang tot de gewenste dienst. Zie pagina 151.
2. Maak verbinding met de gewenste dienst. Zie pagina 152.
3. Start een browsersessie door de pagina's van de dienst. Zie pagina 153.
4. Beëindig de verbinding met de dienst als u klaar bent. Zie pagina 155.

### De telefoon instellen voor een dienst

U kunt de dienstinstellingen in een configuratiebericht ontvangen van de netwerkoperator of serviceprovider die de gewenste dienst aanbiedt. U kunt de instellingen ook handmatig intoetsen of instellingen toevoegen en wijzigen met PC Suite.

Neem voor meer informatie en voor de juiste instellingen contact op met de netwerkoperator of serviceprovider die de gewenste dienst aanbiedt.

Zie Dienst voor configuratie-instellingen op pagina 35 voor meer informatie over het ontvangen van dienstinstellingen in een configuratiebericht.

### De dienstinstellingen handmatig intoetsen

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Web*, *Instellingen* en *Instellingen verbinding*.
2. Selecteer *Actieve webinstellingen*.
3. Ga naar de verbindingssset die u wilt activeren en druk op **Activeer**.

U moet de verbindingssset activeren waarin u de dienstinstellingen wilt opslaan. Een verbindingssset is een verzameling instellingen die nodig zijn om verbinding te maken met een bepaalde dienst.

4. Selecteer *Actieve webinstellingen bewerken*.

Selecteer de instellingen één voor één en toets alle vereiste instellingen in op basis van de richtlijnen die u van de netwerkoperator of serviceprovider hebt ontvangen. Alle instellingen voor de drager kunt u vinden in het menu *Instellingen drager*.

### Verbinding maken met een dienst

Controleer eerst of de dienstinstellingen van de gewenste dienst zijn geactiveerd. U activeert de instellingen als volgt:

- Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Web*, *Instellingen* en *Instellingen verbinding*. Selecteer *Actieve webinstellingen*, ga naar de verbindingssset die u wilt activeren en druk op **Activeer**.

Maak verbinding met de gewenste dienst. U kunt op drie manieren verbinding maken:

- Open de startpagina, bijvoorbeeld de homepage van de serviceprovider:





druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Web* en *Home*, of houd  ingedrukt vanuit de standby-modus.

- Selecteer een bookmark van de dienst:  
druk op **Menu**, selecteer achtereenvolgens *Web* en *Bookmarks* en selecteer een bookmark.  
Als de bookmark niet werkt met de huidige dienstinstellingen, activeert u een andere set dienstinstellingen en probeert u het nogmaals.
- Selecteer het laatste webadres:  
druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Web* en *Laatste webadres*.
- Toets het adres van de dienst in:  
druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Web* en *Ga naar adres*. Toets het adres van de dienst in en druk op **OK**.

## Browsen door de pagina's van een dienst

Nadat u verbinding met de dienst hebt gemaakt, kunt u door de pagina's van de dienst browsen. De functies van de telefoontoetsen kunnen per dienst verschillen. Volg de instructies in het display van de telefoon. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

Als GPRS is geselecteerd als de gegevensdrager, wordt tijdens het browsen het pictogram  linksboven in het display weergegeven. Als een oproep of tekstbericht binnenkomt of als u belt terwijl een (E)GPRS-verbinding actief is, wordt het pictogram  rechtsboven in het display weergegeven. Hiermee wordt aangegeven dat de (E)GPRS-verbinding is onderbroken. Na een oproep probeert de telefoon de (E)GPRS-verbinding opnieuw tot stand te brengen.

## De toetsen van de telefoon gebruiken tijdens het browsen

- U kunt alle bladertoetsen gebruiken om door de pagina te browsen.

- Als u een gemarkeerd item wilt selecteren, drukt u op **L**. U kunt ook op **Opties** om de optie voor het openen van de koppeling te selecteren.
- Als u letters en cijfers wilt intoetsen, drukt u op de toetsen **0**  **9 wxyz**. Druk op **\*+** om speciale tekens in te toetsen.

## Opties tijdens het browsen

Druk op **Opties** voor de volgende mogelijkheden. Mogelijk biedt uw serviceprovider nog andere opties. Selecteer

- **Home** om terug te keren naar de startpagina.
- **Snelkoppelingen** om een nieuwe lijst te openen met opties die bijvoorbeeld specifiek bij de pagina horen. Deze optie is alleen beschikbaar als de pagina ook daadwerkelijk snelkoppelingen bevat.
- **Bookmark toev.** om de pagina op te slaan als bookmark.
- **Bookmarks.** Zie Bookmarks op pagina 156.
- **Geschiedenis** om een lijst op te halen met de laatst bezochte URL's.
- **Download links** om een lijst te open met bookmarks die u kunt downloaden.
- **Overige opties** om een lijst met andere opties te openen, bijvoorbeeld opties voor de portefeuille en een aantal beveiligingsopties.
- **Opnieuw laden** om de huidige pagina opnieuw te laden en bij te werken.
- **Afsluiten.** Zie De verbinding met een dienst verbreken op pagina 155.
- **Contacten** om contacten toe te voegen aan of te bewerken in de telefoonlijst.




**Opmerking:** Als u gebruik hebt gemaakt of geprobeerd hebt gebruik te maken van vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven (bijvoorbeeld uw bankrekening), kunt u de cache van de telefoon na gebruik beter legen.

Zie Het cachegeheugen op pagina 159 voor informatie over het legen van de cache.



## Direct bellen

De browser ondersteunt functies waartoe u toegang hebt tijdens het browsen. U kunt telefoneren, DTMF-tonen verzenden terwijl u telefoneert en een naam en telefoonnummer van een pagina opslaan.

Als u tijdens een actieve browsersessie wilt telefoneren, drukt u op **Opties** en selecteert u *Overige opties* en *Contacten*. Selecteer het gewenste telefoonnummer en druk op . U kunt terugkeren naar de internetverbinding door op **Terug** te drukken.

## De verbinding met een dienst verbreken

Als u het browsen wilt stoppen en de verbinding wilt beëindigen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Afsluiten*. Als *Browser afsluiten?* wordt weergegeven, drukt u op **Ja**.

U kunt ook tweemaal op  drukken of  ingedrukt houden.

## Weergave-instellingen van de browser

Druk tijdens het browsen op **Opties** en selecteer *Overige opties* en *Weergave-instell.*, of druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Web*, *Instellingen* en *Weergave-instellingen*.

- Selecteer *Tekstterugloop*. Selecteer *Aan* als u wilt dat de tekst doorloopt op de volgende regel. Als u *Uit* selecteert, wordt de tekst afgekapt.
- Druk op *Lettergrootte* en selecteer *Klein*, *Normale letters* of *Grote letters*.
- Selecteer *Afbeeldingen tonen*. Selecteer *Nee* als u afbeeldingen op de pagina niet wilt weergeven. Dit kan het browsen op pagina's met veel afbeeldingen versnellen.
- Selecteer *Waarschuwingen*. Selecteer *Waarsch. voor onbev. verbinding* en *Ja* om in te stellen dat een waarschuwingssignaal klinkt wanneer een beveiligde verbinding tijdens het browsen verandert in een onbeveiligde verbinding. Selecteer *Waarsch. voor onbev. items* en *Ja* om in te stellen dat een waarschuwingssignaal klinkt wanneer een beveiligde pagina een onbeveiligd item bevat.

De waarschuwingssignalen zijn geen garantie voor een beveiligde verbinding. Zie Browserbeveiliging op pagina 159 voor meer informatie.

- Selecteer *Tekencodering* om de tekenset te selecteren die moet worden gebruikt voor de weergave van browserpagina's die geen codegegevens bevatten of om in te stellen of altijd van UTF8-codering gebruik moet worden gemaakt wanneer een webadres naar een compatibele telefoon wordt verzonden.

## Cookies

Een cookie bestaat uit gegevens die een site opslaat in het cachegeheugen in de telefoon. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld uw gebruikersgegevens of browservoorkeuren zijn. Cookies blijven opgeslagen totdat u het cachegeheugen leegmaakt (zie Het cachegeheugen op pagina 159).

1. Druk tijdens het browsen op *Opties* en selecteer achtereenvolgens *Overige opties*, *Beveiliging* en *Cookie-instell.*, of druk vanuit de standby-modus op *Menu* en selecteer achtereenvolgens *Web*, *Instellingen*, *Beveiligingsinstellingen* en *Cookies*.
2. Selecteer *Toestaan* om het ontvangen van cookies toe te staan of *Weigeren* om cookies te verbieden.

## Bookmarks

Tijdens het browsen kunt u adressen van pagina's als bookmark opslaan in het telefoongeheugen (zie Opties tijdens het browsen op pagina 154). U kunt de bookmarks als volgt gebruiken:

1. Druk tijdens het browsen op *Opties* en selecteer *Bookmarks*, of druk vanuit de standby-modus op *Menu* en selecteer achtereenvolgens *Web* en *Bookmarks*.

2. Ga naar de gewenste bookmark en druk op **Select**, om verbinding te maken met de pagina die aan de bookmark is gekoppeld.
3. Selecteer **Opties** om de naam en het adres van de geselecteerde bookmark weer te geven, de geselecteerde bookmark te wijzigen of te verwijderen, de bookmark naar een andere telefoon te verzenden als bookmark of als tekstbericht, en een nieuwe bookmark te maken.

In de telefoon zijn mogelijk een aantal bookmarks voorgeïnstalleerd voor sites die niet met Nokia verbonden zijn. Deze sites worden niet door Nokia gegarandeerd of ondersteund. Als u deze sites wilt bezoeken, moet u net zoals voor andere internetsites maatregelen treffen om de veiligheid of inhoud van de site te garanderen.

### Een bookmark ontvangen

Wanneer u een bookmark (verzonden als bookmark) hebt ontvangen, wordt *1 bookmark ontvangen*. Druk op **Tonen** om de bookmark weer te geven. Druk op **Opslaan** om de bookmark op te slaan of druk op **Opties** en selecteer **Bekijken** om de details te bekijken of **Verwijderen** om de bookmark te verwijderen. Als u de bookmark wilt verwijderen onmiddellijk nadat u deze hebt ontvangen, drukt u op **Uit** en **OK**.

### Downloaden

1. Als u meer tonen, afbeeldingen of toepassingen naar de telefoon wilt downloaden (netwerkdienst), drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens **Web** en **Download links**.
2. Selecteer **Beltonendownlds**, **Graf.downloads**, **Spel.downloads**, **Videodownloads** of **Toep.downloads** voor het downloaden van tonen, afbeeldingen, spelletjes, video's of toepassingen.

Download alleen content van bronnen die u vertrouwt.

## Dienstinbox

De telefoon kan dienstberichten ontvangen die door de serviceprovider worden gezonden (netwerkdienst). Dienstberichten zijn berichtgevingen, bijvoorbeeld in de vorm van nieuwskoppen. Deze kunnen een tekstbericht of het adres van een dienst bevatten.

U kunt de *Dienstinbox* openen vanuit de standby-modus wanneer u een dienstbericht hebt ontvangen door op **Tonen** te drukken.

- Als u op **Uit** drukt, wordt het bericht verplaatst naar de *Dienstinbox*. Als u de *Dienstinbox* later wilt activeren, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Web* en *Dienstinbox*.

Als u de *Dienstinbox* wilt activeren tijdens het browsen, drukt u op **Opties** en selecteert u achtereenvolgens *Overige opties* en *Dienstinbox*. Ga naar het gewenste bericht en druk op **Opties**. Selecteer *Downldn* om de browser te activeren en de gemarkeerde content te downloaden, selecteer *Details* om uitgebreide informatie over het dienstbericht weer te geven of selecteer *Verwijderen* om het bericht te verwijderen.

## Instellingen dienstinbox

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Web*, *Instellingen* en *Instellingen dienstinbox*.

- Selecteer *Dienstberichten* en *Aan* (of *Uit*) om de telefoon in te stellen op het ontvangen (of weigeren) van dienstberichten. Selecteer *Berichtfilter* en *Aan* (of *Uit*) om de telefoon in te stellen op het ontvangen (of weigeren) van dienstberichten van uitsluitend content-auteurs die door de serviceprovider zijn goedgekeurd. Selecteer *Vertrwde kanalen* om de lijst met goedgekeurde content-auteurs te bekijken,
- Selecteer *Automatisch verbinden*. Als u de telefoon hebt ingesteld op het ontvangen van dienstberichten en *Aan* selecteert, wordt de browser automatisch geactiveerd vanuit de standby-modus wanneer een dienstbericht is ontvangen.

Als u *Uit* selecteert, wordt de browser alleen geactiveerd als u *Downldn* selecteert wanneer een dienstbericht is ontvangen.

## Het cachegeheugen

De opgevraagde gegevens of diensten worden opgeslagen in de cache van de telefoon. Een cache is een buffergeheugen waarin gegevens tijdelijk worden opgeslagen. Het cachegeheugen leegmaken:

- druk tijdens het browsen op **Opties** en selecteer achtereenvolgens *Overige opties* en *Cache wissen*, of
- druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Web* en *Cache wissen*.

## Browserbeveiliging

Voor sommige diensten, zoals bankdiensten of winkelen op een site, zijn beveiligingsfuncties nodig. Dergelijke verbindingen vereisen beveiligingscertificaten en mogelijk een beveiligingsmodule die beschikbaar zijn op de SIM-kaart. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

### Beveiligingsmodule

De beveiligingsmodule alsmede persoonlijke en publieke sleutels voor het werken met de certificaten. De beveiligingsmodule biedt beveiligingsdiensten voor toepassingen waarvoor een browserverbinding nodig is en biedt de mogelijkheid een digitale handtekening te gebruiken. De certificaten worden in de beveiligingsmodule opgeslagen door de serviceprovider.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Web*, *Instellingen*, *Beveiligingsinstellingen* en *Instell. beveiligingsmodule*. Selecteer

- *Gegev. beveiligingsmodule* om de titel, status, fabrikant en het serienummer van de beveiligingsmodule weer te geven.


- *Verzoek PIN voor module* om in te stellen dat de module-PIN gevraagd moet worden voor diensten die door de beveiligingsmodule worden geboden. Toets de code in en selecteer *Aan*. Als u het verzoek om de module-PIN wilt uitschakelen, selecteert u *Uit*.
- *PIN voor module wijzigen* om de module-PIN te wijzigen als dit door de beveiligingsmodule wordt toegestaan. Toets de huidige module-PIN in en toets vervolgens tweemaal de nieuwe code in.
- *Ondertekenings-PIN wijzigen*. Selecteer de PIN-code die u wilt wijzigen. Toets de huidige PIN-code in en toets vervolgens tweemaal de nieuwe code in.

Zie ook Toegangscodes op pagina 16.

## Certificaten

Er zijn drie soorten certificaten: servercertificaten, autorisatiecertificaten en gebruikerscertificaten.

- De telefoon gebruikt een servercertificaat om een beter beveiligde verbinding tot stand te brengen met de server. De telefoon ontvangt het servercertificaat van de serviceprovider voordat de verbinding tot stand wordt gebracht. De geldigheid van het certificaat wordt vervolgens gecontroleerd aan de hand van de autorisatiecertificaten die in de telefoon zijn opgeslagen. Servercertificaten worden niet opgeslagen.

Als de datatransmissie tussen de telefoon en de server gecodeerd is, wordt tijdens een verbinding het beveiligingspictogram  weergegeven.

- Autorisatiecertificaten worden door sommige diensten, zoals bankdiensten, gebruikt voor het controleren van de geldigheid van andere certificaten. Autorisatiecertificaten kunnen in de beveiligingsmodule zijn opgeslagen door de serviceprovider, of kunnen worden opgehaald van het netwerk als de dienst het gebruik van autorisatiecertificaten ondersteunt.
- Gebruikerscertificaten worden uitgegeven door een certificerende autoriteit. Gebruikerscertificaten zijn bijvoorbeeld nodig voor digitale handtekeningen en verbinden de gebruiker aan een bepaalde persoonlijke sleutel in een beveiligingsmodule.





**Belangrijk:** Hoewel het gebruik van certificaten de risico's van externe verbindingen en software-installaties beduidend verkleint, moeten de certificaten juist worden gebruikt om van deze verhoogde veiligheid gebruik te kunnen maken. De aanwezigheid van een certificaat biedt op zich geen beveiliging; het certificatenbeheer moet de juiste, authentieke of vertrouwde certificaten bevatten om verhoogde veiligheid te kunnen bieden.


**Belangrijk:** Certificaten hebben een beperkte levensduur. Als een melding wordt weergegeven dat een certificaat is verlopen of niet geldig is ook al zou het certificaat geldig moeten zijn, controleert u of de datum en tijd in de telefoon juist zijn ingesteld.

**Belangrijk:** Voordat u deze instellingen wijzigt, moet u controleren of u de eigenaar van het certificaat werkelijk kunt vertrouwen en of het certificaat daadwerkelijk aan de vermelde eigenaar toebehoort.

## Digitale handtekening

U kunt via de telefoon met digitale handtekeningen ondertekenen als uw SIM-kaart voorzien is van beveiligingsmodule. De handtekening kan naar u terug worden herleid via de persoonlijke sleutel in de beveiligingsmodule en via het gebruikerscertificaat dat werd gebruikt om de handtekening uit te voeren. Het ondertekenen met de digitale handtekening kan hetzelfde zijn als uw handtekening zetten onder een factuur, overeenkomst of ander document op papier.

Selecteer een koppeling op een pagina, bijvoorbeeld de titel van het boek dat u wilt aanschaffen en de prijs van het boek. De te ondertekenen tekst (mogelijk inclusief het bedrag, de datum, enzovoort) wordt weergegeven.

Controleer of de koptekst [Lezen](#) en het pictogram voor digitale ondertekening  worden weergegeven.



**Opmerking:** Als het pictogram voor digitale ondertekening niet wordt weergegeven, wilt dit zeggen dat er een beveiligingsprobleem is en dat u geen persoonlijke gegevens, zoals een ondertekenings-PIN, moet invoeren.

Voordat u de tekst ondertekent, leest u eerst alle informatie. Vervolgens selecteert u **Tekenen**.



**Opmerking:** De tekst past mogelijk niet geheel in het display. Blader eerst door de hele tekst voordat u ondertekent.

Selecteer het gewenste gebruikerscertificaat. Toets de ondertekenings-PIN (zie Algemene informatie op pagina 16) in en druk op **OK**. Het pictogram voor digitale ondertekening verdwijnt en de dienst geeft mogelijk een bevestiging van uw aankoop weer.

## ■ SIM-diensten

Naast de functies die in de telefoon zelf beschikbaar zijn, kan uw SIM-kaart extra diensten bieden die u kunt activeren via menu 15. Dit menu wordt alleen weergegeven als dit door de SIM-kaart wordt ondersteund. De naam en inhoud van het menu is volledig afhankelijk van de beschikbare dienst.



**Opmerking:** Raadpleeg de leverancier van uw SIM-kaart voor de beschikbaarheid, tarieven en informatie over het gebruik van SIM-diensten. Dit kan de serviceprovider, netwerkoperator of een andere leverancier zijn.

U kunt de telefoon zo instellen dat de bevestigingsberichten worden weergegeven die tussen uw telefoon en het netwerk worden uitgewisseld bij gebruik van de SIM-kaartdiensten. Hiervoor selecteert u de optie **Vragen** in het menu **SIM-dienstacties bevestigen** onder **Telefooninstellingen**.

U moet mogelijk een tekstbericht verzenden of een betaalde telefonische oproep uitvoeren om deze diensten te activeren.

## 7. Pc-verbinding

---

U kunt e-mailberichten verzenden en ontvangen en verbinding maken met internet terwijl de telefoon via infrarood, draadloze Bluetooth-verbinding of een gegevenskabel (USB-kabel DKU-2) is aangesloten op een compatibele pc. U kunt de telefoon gebruiken met verschillende toepassingen voor pc-connectiviteit en gegevenscommunicatie. Met PC Suite kunt u bijvoorbeeld contactgegevens, agendanotities, takenlijstnotities en andere notities synchroniseren tussen de telefoon en de compatibele pc of een externe internetserver (netwerkdienst).

Meer informatie en bestanden die u kunt downloaden (bijvoorbeeld PC Suite) vindt u op de website van Nokia, [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

### ■ PC Suite

PC Suite bevat de volgende toepassingen:

- **Nokia Application Installer** om J2ME Java-toepassingen, bijvoorbeeld spelletjes en woordenlijsten, vanaf een compatibele pc op de telefoon te installeren.
- **Nokia Audio Manager** om muziek voor de telefoon te componeren.
- **Nokia Image Converter** om afbeeldingen in ondersteunde indelingen geschikt te maken voor gebruik in multimedieberichten of als achtergrond en om afbeeldingen naar de telefoon over te brengen.
- **Nokia Sound Converter** om polyfone beltonen te wijzigen zodat deze een geschikte indeling hebben voor de telefoon en om de beltonen over te brengen naar de telefoon.

- **Nokia Content Copier** om een reservekopie van de persoonlijke gegevens in de telefoon te maken en herstellen op de pc of de telefoon. Ondersteunt ook het overbrengen van gegevens naar een andere compatibele Nokia-telefoon.
- **Nokia Phone Editor** om tekstberichten te verzenden en de contacten in uw telefoon te wijzigen.
- **Nokia Phone Browser** om de inhoud van de map Galerij van de telefoon op een compatibele pc weer te geven. U kunt bladeren door afbeelding- en geluidsbestanden, bestanden in het telefoongeheugen wijzigen en bestanden uitwisselen tussen de telefoon en de pc.
- **Nokia Multimedia Player** om geluidsclips, afbeeldingen, videoclips en multimedieberichten af te spelen op de pc. In Multimedia Player kunt u de multimedia weergeven die u op de telefoon of via e-mail hebt ontvangen.
- **Nokia PC Sync** om de lijst met contacten, agenda- en takenlijstnotities te synchroniseren tussen de telefoon en een compatibele pc.
- **Nokia Modem Options** bevat instellingen voor HSCSD- en GPRS-verbindingen.
- **Nokia Connection Manager** om het verbindingstype tussen de pc en de telefoon te selecteren.
- **Modemstuurprogramma's voor de Nokia 6230** waarmee u de telefoon als modem kunt gebruiken.
- **Language Selection** om de taal te selecteren die tijdens de installatie van PC Suite en voor de toepassing PC Suite zelf moet worden gebruikt.
- **HTML Help** voor ondersteuning bij het gebruik van de toepassing.

Sommige afbeeldingen, beltonen en andere content zijn beschermd door auteursrecht en mogen niet worden gekopieerd, gewijzigd, overgebracht of doorgestuurd.

## (E)GPRS, HSCSD en CSD

U kunt EGPRS- (Enhanced GPRS), GPRS- (General Packet Radio Service), HSCSD- (High Speed Circuit Switched Data) en CSD- (Circuit Switched Data, *GSM-gegevens*) gegevensdiensten voor de telefoon gebruiken.

Informeer bij uw netwerkoperator of serviceprovider naar de beschikbaarheid en abonnementsmogelijkheden van de gegevensdiensten.

Het gebruik van HSCSD-diensten belast de batterij van de telefoon zwaarder dan gewone spraak- of gegevensoproepen. Mogelijk moet u de telefoon tijdens datatransmissies aansluiten op een lader.

Zie (E)GPRS-modeminstellingen op pagina 110.

## ■ Toepassingen voor gegevenscommunicatie gebruiken

Raadpleeg de documentatie bij de toepassing voor meer informatie over het gebruik van toepassingen voor gegevenscommunicatie.

Als een pc-verbinding actief is, wordt het gebruik van de telefoon om te bellen en oproepen te beantwoorden afgeraden omdat dit de werking kan storen.

U krijgt betere prestaties als u de telefoon tijdens datatransmissies met de toetsen naar beneden op een stevige ondergrond plaatst. Zorg ervoor dat de telefoon tijdens een dataoproep niet beweegt en houd de telefoon dan niet in uw hand.

## 8. Informatie over de batterij

---

### ■ Opladen en ontladen

De telefoon werkt op een oplaadbare batterij.

De capaciteit van een nieuwe batterij wordt pas optimaal benut nadat de batterij twee of drie keer volledig is opgeladen en ontladen.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gebruiksduur (stand-by- en gesprekstijd) aanzienlijk korter is dan normaal, kunt u beter een nieuwe batterij kopen.

Gebruik alleen batterijen die zijn goedgekeurd door de fabrikant van de telefoon en laad de batterijen alleen op met de laadapparaten die zijn goedgekeurd door de fabrikant. Haal de oplader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Laat de batterij nooit langer dan een week in een laadapparaat zitten omdat de gebruiksduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Extreme temperaturen kunnen van invloed zijn op de oplaadcapaciteit van de batterij:

Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is.

Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt in de batterij. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in een tas of jaszak hebt tezamen met een metalen voorwerp (zoals een munt, paperclip of pen) dat in direct contact komt met de poolklemmen van de batterij (de metalen strips op de batterij). Kortsluiting veroorzaakt schade aan de batterij of aan het item waarop deze is aangesloten.

De capaciteit en de levensduur van batterijen nemen af wanneer u deze in extreem warme of koude temperaturen bewaart (zoals in een afgesloten auto in de zomer of in de vrieskou). Probeer er voor te zorgen dat de omgevingstemperatuur van de batterij tussen de 15°C en 25°C ligt. Een telefoon met een extreem warme of koude

batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn, zelfs wanneer de batterij volledig is opgeladen. De prestaties van batterijen zijn beduidend minder in temperaturen onder het vriespunt.

Gooi batterijen nooit in vuur!

Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale wetgeving (bijvoorbeeld recycling). Batterijen mogen nooit bij het huishoudafval worden gegooid.

Uw telefoon is een geavanceerd apparaat, dat met zorg is ontworpen en geproduceerd. Ga er zorgvuldig mee om. De tips hieronder kunnen u helpen om de garantie te behouden en vele jaren plezier te hebben van dit product.

- Houd de telefoon en alle onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.
- Houd de telefoon droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht bevatten mineralen die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet op stoffige of vuile plaatsen. De bewegende onderdelen kunnen worden beschadigd.
- Bewaar de telefoon niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen smelten of vervormen.
- Bewaar de telefoon niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer opwarmt (tot de normale temperatuur), kan binnenin vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer niet het apparaat open te maken. Ondeskundige behandeling kan het apparaat beschadigen.
- Laat de telefoon niet vallen en probeer stoten en schudden te voorkomen. Een ruwe behandeling kan de elektronische schakelingen beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of reinigingsmiddelen om de telefoon schoon te maken.
- Verf de telefoon niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de werking belemmeren.
- Maak de lenzen (zoals de cameralens, bewegingssensor en lichtsensoren) schoon met een zachte, schone, droge doek.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurde vervangingsantenne. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of accessoires kunnen de telefoon beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regels met betrekking tot radioapparaten.



Alle bovenstaande tips gelden voor de telefoon, de batterij, oplader en andere accessoires. Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als een van deze onderdelen niet goed werkt. Het personeel zal u helpen en indien nodig zorgen voor onderhoud of reparatie.

# BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

---

## ■ Verkeersveiligheid

Gebruik geen handtelefoon terwijl u een auto bestuurt. Bewaar de telefoon altijd in de houder; leg de telefoon niet op de passagiersstoel of op een plaats waar de telefoon los kan raken bij een botsing of wanneer u plotseling moet remmen.

Verkeersveiligheid heeft altijd voorrang!

## ■ Gebruiksomgeving

Houd u aan speciale voorschriften die in een bepaald gebied van kracht zijn en schakel de telefoon altijd uit op plaatsen waar het verboden is deze te gebruiken of waar het gebruik ervan storing of gevaar kan veroorzaken.

Maak alleen normaal gebruik van de telefoon.

Bepaalde delen van de telefoon zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen worden aangetrokken door de telefoon. Personen met een gehoorapparaat moeten de telefoon niet tegen het oor met het gehoorapparaat houden. Klik de telefoon altijd goed vast in de houder. De hoofdtelefoon kan worden aangetrokken door metalen voorwerpen. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van de telefoon, omdat de gegevens op deze media kunnen worden gewist.

## ■ Elektronische apparaten

De meeste elektronische apparatuur is beschermd tegen radiofrequentiesignalen (RF-signalen). Het is echter mogelijk dat bepaalde elektronische apparaten niet beschermd zijn tegen de RF-signalen van de draadloze telefoon.

## Pacemakers

Fabrikanten van pacemakers adviseren dat er minimaal 20 cm afstand moet worden gehouden tussen een draadloze handtelefoon en een pacemaker om mogelijke storing van de pacemaker te voorkomen. Deze

aanbevelingen komen overeen met het onafhankelijke onderzoek en de aanbevelingen van Wireless Technology Research. Voor mensen met een pacemaker geldt het volgende:

- Houd de telefoon op meer dan 20 cm afstand van uw pacemaker als de telefoon is ingeschakeld;
- Draag de telefoon niet in een borstzak;
- Houd de telefoon bij het oor aan de andere zijde van het lichaam dan waar de pacemaker zich bevindt om de kans op storing te minimaliseren.
- Als u denkt dat er storing optreedt, moet u de telefoon onmiddellijk uitschakelen.

### **Gehoorapparaten**

Sommige digitale draadloze telefoons kunnen storing in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken. Als u last hebt van dergelijke storing, kunt u contact opnemen met uw netwerkexploitant.

### **Andere medische apparatuur**

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van mobiele telefoons, kan storing veroorzaken bij het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie of als u vragen hebt. Schakel de telefoon uit in instellingen voor gezondheidszorg wanneer dat voorgeschreven wordt. Ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg kunnen gebruik maken van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-energie.

### **Voertuigen**

RF-signalen kunnen van invloed zijn op elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende beschermd zijn (bijvoorbeeld elektronische systemen voor brandstofinjectie, elektronische antislip-remsystemen (of antiblokkeer-remsystemen), systemen voor elektronische snelheidsregeling, airbagsystemen). Raadpleeg de fabrikant van uw voertuig of een vertegenwoordiger van de fabrikant voor meer informatie. Raadpleeg ook de fabrikant van eventueel in uw auto geïnstalleerde apparatuur.

### **Borden**

Schakel de telefoon uit in gebouwen waar dit door middel van borden wordt gevraagd.

## ■ Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel de telefoon uit als u op een plaats met explosiegevaar bent en volg alle aanwijzingen en instructies op. Vonken kunnen op dergelijke plaatsen een explosie of brand veroorzaken, waardoor er gewonden of zelfs doden kunnen vallen.

Gebruikers wordt geadviseerd om de telefoon uit te schakelen in benzinstations. Gebruikers worden gewezen op de noodzaak om zich te houden aan de beperkingen van het gebruik van radioapparatuur in brandstofdopslagplaatsen, chemische fabrieken of op plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt.

Plaatsen met explosiegevaar zijn vaak, maar niet altijd, duidelijk gemarkeerd. Dergelijke plaatsen zijn onder andere scheepsruimen, chemische overslag- of opslagplaatsen, voertuigen die gebruik maken van LPG (onder andere propaan of butaan), gebieden waar de lucht chemicaliën of fijne deeltjes van bijvoorbeeld graan, stof of metaaldeeltjes bevat en andere plaatsen waar u gewoonlijk wordt geadviseerd de motor van uw auto af te zetten.

## ■ Voertuigen

De telefoon mag alleen door bevoegd personeel worden onderhouden of in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan gevaar opleveren en de garantie die eventueel van toepassing is doen vervallen.

Controleer regelmatig of de draadloze-telefoonapparatuur in uw auto nog steeds goed is bevestigd en naar behoren functioneert.

Zorg ervoor dat de telefoon, onderdelen ervan of bijbehorende accessoires zich niet in dezelfde ruimte bevinden als brandbare vloeistoffen, gasvormige materialen of explosieven.

Voor auto's met een airbag geldt dat de airbag met zeer veel kracht wordt opgeblazen. Zet geen voorwerpen, dus ook geen geïnstalleerde of draagbare draadloze apparatuur, in de ruimte boven de airbag of waar de airbag wordt opgeblazen. Als draadloze apparatuur niet goed is geïnstalleerd in de auto kan dit ernstige verwondingen veroorzaken als de airbag wordt opgeblazen.

Het is verboden de telefoon in een vliegtuig te gebruiken. Schakel de telefoon uit voordat u een vliegtuig binnengaat. Het gebruik van draadloze telefoons kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig en kan het draadloze telefoonnetwerk verstoren. Bovendien kan het in strijd met de wet zijn.

Het negeren van deze voorschriften kan ertoe leiden dat de overtreder het gebruik van telefoondiensten (tijdelijk) wordt ontzegd en / of dat gerechtelijke stappen worden ondernomen.



## ■ Alarmnummer kiezen



**Belangrijk:** Zoals alle draadloze telefoons maakt ook deze telefoon gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken en kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Hierdoor kunnen verbindingen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. Het is daarom van groot belang dat u nooit alleen vertrouwt op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie (bijvoorbeeld bij medische noodgevallen).

Het is mogelijk dat in sommige draadloze telefoonnetwerken of wanneer bepaalde netwerkdiensten en / of telefoonfuncties in gebruik zijn, geen alarmnummers kunnen worden gebeld. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkexploitant.

### Een alarmnummer kiezen:

1. Schakel de telefoon in als dat nog niet is gebeurd. Controleer of de ontvangst van het signaal sterk genoeg is. In sommige netwerken kan een geldige, correct geplaatste SIM-kaart noodzakelijk zijn.
2. Druk zo vaak als nodig is op  (bijvoorbeeld om een gesprek te beëindigen, een menu af te sluiten, enzovoort) om het scherm leeg te maken en de telefoon gereed te maken voor een oproep.
3. Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt (bijvoorbeeld 112, 911 of een ander officieel alarmnummer). Alarmnummers verschillen van land tot land.
4. Druk op de toets .

Als u bepaalde functies gebruikt, is het mogelijk dat u deze functies moet uitschakelen voordat u een alarmnummer kunt kiezen. Voor meer informatie hierover raadpleegt u deze handleiding of de exploitant van uw telefoonnetwerk. Vergeet niet bij het bellen van een alarmnummer alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. Uw draadloze telefoon is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk; verbreek de verbinding niet voordat u daarvoor toestemming hebt gekregen.

## ■ Informatie over certificatie (SAR)

DIT TYPE TELEFOON VOLDOET AAN DE EISEN DIE DE EUROPESE UNIE HANTEERT VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN.

Deze mobiele telefoon is een radiozender en -ontvanger. Het apparaat is ontworpen en geproduceerd in overeenstemming met de limieten voor blootstelling aan radiofrequentiesignalen (RF-signalen) die worden aanbevolen door de raad van de Europese Unie. Deze beperkingen maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en definiëren het toegestane niveau voor RF-energie voor de algemene bevolking. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties door middel van periodieke en grondige evaluaties van wetenschappelijke studies. In deze beperkingen is een grote veiligheidsmarge ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

De standaard voor blootstelling aan mobiele telefoons wordt uitgedrukt in de mateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De raad van de Europese Unie beveelt een SAR-limiet van 2,0 W/kg aan.\* Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt. De telefoon gebruikt tijdens de tests in alle frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau. Doordat de SAR wordt bepaald op het hoogst toegestane energieniveau, kan het werkelijke SAR-niveau van de telefoon tijdens gebruik sterk lager liggen dan de maximumwaarde. Dit komt doordat de telefoon is ontworpen voor gebruik bij verschillende energieniveaus, zodat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. Over het algemeen geldt dat hoe dichterbij u zich bij een zendmast bevindt, hoe minder energie er wordt gebruikt.

Voordat een telefoon op de markt komt, moet eerst worden aangetoond dat deze voldoet aan de Europese R&TTE-richtlijn. Deze richtlijn bevat één essentiële vereiste en dat is de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de gebruiker en alle andere personen. De hoogste SAR-waarde die voor dit telefoonmodel is bereikt tijdens tests voor gebruik naast het oor is 0,59 W/kg. Hoewel er verschillen kunnen zijn tussen de SAR-niveaus van verschillende telefoons en bij verschillende posities, voldoen deze allemaal aan de eisen van de Europese Unie op het gebied van blootstelling aan radiogolven.

Dit product voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 1,5 cm van het lichaam bevindt. Wanneer het product op het lichaam wordt gedragen in een etui, riemclip of houder, moeten deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het product zich op een afstand van minimaal 1,5 cm van het lichaam bevinden.

\* De SAR-limiet die voor mobiele telefoons voor het publiek wordt gehanteerd, is 2,0 watt/kilogram (W/kg) evenredig verdeeld over tien gram lichaamsweefsel. In de limiet is een aanzienlijke veiligheidsmarge ingebouwd, voor extra bescherming en om eventuele meetvariëaties te ondervangen. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen en de netwerkband. Meer informatie over SAR in andere regio's kunt u vinden onder Product information op de website van Nokia op [www.nokia.com](http://www.nokia.com).