

Vox 520/530

Gebruikershandleiding



Inhoud

	pag.
Controle	4
Montage	5
Montage aan de wand zonder wandhouder	5
Montage aan de wand met wandhouder, met snoeraansluiting	5
Montage aan de wand met wandhouder, met wandaansluiting	6
Onderhoud en reparatie	7
Beschrijving van de toestellen	8
Faciliteiten van de toestellen	10
Display	10
Instellen op Puls- of Tooncentrale	11
Telediensten en Semafoon	11
Teksttelefoon	12
Bel instellen	12
Belritme instellen	12
Volume van de bel instellen	12
Handenvrij telefoneren (alleen Vox 530)	13
Microfoon uitschakelen (alleen Vox 530)	13
Nummer kiezen	14
Laatstgekozen nummer herhalen	14
Opgeslagen nummer kiezen	14

Notitieblokfunctie	14
Geheugentoetsen	15
Geheugentoetsen programmeren	15
Geheugentoets gebruiken	15
Timer/Stopwatch	16
Telefoonslot (alleen Vox 520)	16
Pincode wijzigen	16
Pincode wissen	17
Telefoonslot inschakelen	17
Telefoonslot uitschakelen	17
Alarmnummer (alleen Vox 520)	18
Alarmnummer programmeren/wijzigen	18
Alarmnummer wissen	18
Vox 520/530 aangesloten op een bedrijfs-telecommunicatiecentrale (PABX)	19
Automatische kiestoonpauze	19
<i>Kiestoonpauze programmeren/wijzigen</i>	19
<i>Kiestoonpauze wissen</i>	19
Ruggespraak	19
Doorverbinden	19

Controle

De doos bevat:

- Gebruikershandleiding Vox 520/530
- Toestel
- Aansluitsnoer
- Hoorn
- Spiraalsnoer
- Naamkaartjes
- Doorzichtig afdekraampje

Montage

- Leg het toestel met de druktoetszijde op tafel.
- Steek het stekkertje van het aansluitsnoer in het aansluitpunt in de bodem van het toestel.
- Voer het aansluitsnoer door de geleiding in de bodem van het toestel (naar boven- of onderzijde).
- Steek het stekkertje van het spiraalsnoer in het aansluitpunt van de hoorn.
- Steek het stekkertje aan de andere zijde van het spiraalsnoer in het aansluitpunt in de bodem van het toestel.
- Voer het snoer door de geleiding in de bodem naar de zijkant van het toestel.
- Leg de hoorn op het toestel.
- Steek de stekker in de PTT-wandcontactdoos.


Montage aan de wand zonder wandhouder

- Sluit de snoeren aan zoals bij Montage is aangegeven.
- Boor twee gaten op de juiste afstand in de muur.
- Monteer twee schroeven, zodanig dat ze iets uitsteken.
- Hang het toestel aan de schroeven.
- Keer het hoornnokje om, zie tekening 1.
- Hang de hoorn op het toestel.
- Steek de stekker in de PTT-wandcontactdoos.

Montage aan de wand met wandhouder, met snoeraansluiting

- Sluit de snoeren aan zoals bij Montage is aangegeven.
- Monteer de twee speciale schroeven in de wandhouder **a**, zie tekening 2.
- Boor twee gaten in de muur op de plaatsen van schroefgaten **b**.
- Monteer de wandhouder (let op aanduiding **TOP**).
- Plaats de afdekplaat.
- Hang het toestel aan de schroeven.
- Keer het hoornnokje om, zie tekening 1.
- Hang de hoorn op het toestel.
- Steek de stekker in de PTT-wandcontactdoos.


- Wip het hoornnokje (a) met uw nagel eruit. Draai het om en "klik" het weer op z'n plaats. U krijgt dan een opstaand randje, waarachter de hoorn blijft "haken".

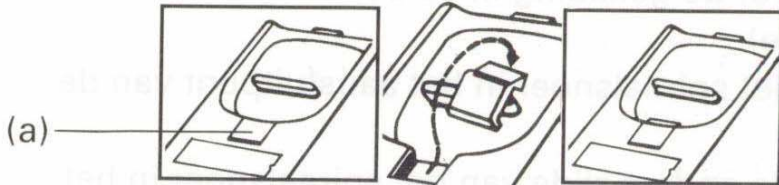

tekening 1

Montage aan de wand met wandhouder, met wandaansluiting

- Monteer de wandhouder zoals hiervoor aangegeven.
- Voer de telefoonleiding door de openingen **c**.
- Sluit de telefoonleiding als volgt aan:
a-draad op groen, b-draad op rood, aardendraad op zwart.
- Plaats de afdekplaat.
- Steek de stekertjes van het korte aansluitsnoer en het spiraalsnoer in de aansluitpunten aan de onderkant van het toestel.
- Monteer het spiraalsnoer zoals bij Montage is aangegeven.
- Steek het stekkertje van het aansluitsnoer in de wandhouder en berg het snoertje op in de uitsparing aan de onderkant van het toestel.
- Hang het toestel aan de schroeven.
- Keer het hoornnokje om, zie tekening 1.
- Hang de hoorn aan het toestel.

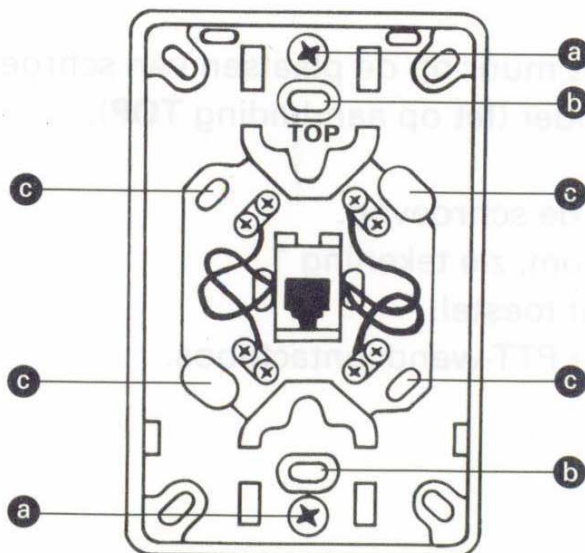

tekening 2

Onderhoud en reparatie


De Vox 520/530 kunt u het beste zo nu en dan met een wat vochtige of antistatische doek afnemen. Wrijfwas en andere chemische middelen kunnen het materiaal aantasten en u kunt ze daarom beter niet gebruiken.

Plaats het toestel niet op meubelen die met een synthetische lak behandeld zijn. De kunststof voetjes en de lak kunnen op elkaar inwerken, waardoor kringen kunnen ontstaan.

Bij een defect aan uw Vox 520/530 kunt u zich tot de interne dienst van uw bedrijf wenden, of PTT storingsdienst 06-0407 bellen. Defecten die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik en vernieling vallen niet onder de garantie van PTT Telecom.

Beschrijving van de toestellen

- 1 Geheugentoetsen met twee niveaus
- 2  Luidsprekertoets (voor handsfree of meeluisteren)*
- 3   Volume luidspreker harder en zachter*
- 4  Microfoon uitschakeltoets*
- 5  Stopwatchtoets*

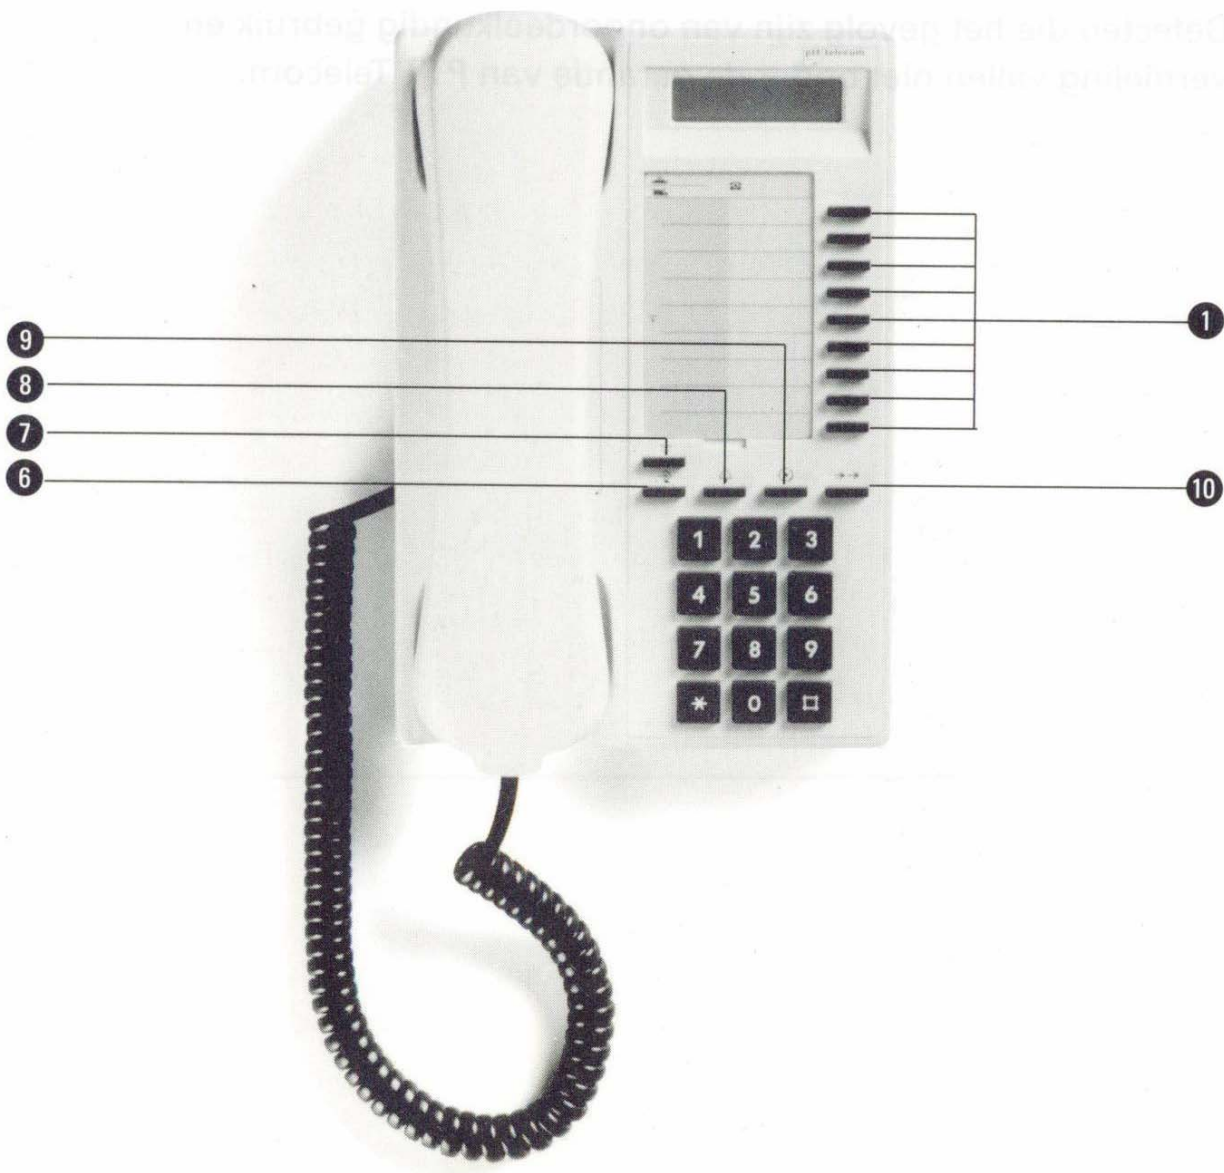

* alleen bij Vox 530

- 6  Programmeertoets
- 7  Tweede niveau van geheugentoetsen
- 8  Toonhoogte en volume van het oproepsignaal
- 9  Ruggespraaktoets
- 10  Nummerherhaling



Faciliteiten van de toestellen





















- Aard/Flashtoets voor ruggespraak en doorverbinden.
- Alarmnummer bij ingeschakeld telefoonslot (Vox 520).
- Gesprekstimer (Vox 520 automatisch, Vox 530 handmatig).
- Handenvrij telefoneren (Vox 530).
- Herhaling opgeslagen nummer.
- Herhaling laatstgekozen nummer.
- IDK/TDK-omschakelbaar.
- Meeluisteren via luidspreker (Vox 530).
- Notitieblokfunctie: tijdens gesprek nummer opslaan.
- Nummergeheugens: 18 nummers in twee niveaus.
- Regelbaar volume en ritme van het oproepsignaal.
- Telefoonslot (Vox 520).

Display

In het display van de Vox 520/530 kunt u aflezen:

- het gekozen nummer,
- in het geheugen opgeslagen nummers,
- de gespreksduur (timer/stopwatchfunctie),
- diverse instellingen.

In het display verschijnen de volgende speciale tekens bij gebruik van bepaalde toetsen of functies:

	
	
	
	
	
	
	 resp. 
Slot	
	in IDK stand:  ->
	in TDK stand: 
	-

Instellen op Puls- of Tooncentrale

In ons land staan Puls- en Tooncentrales. In de stand **PULS** functioneert de Vox 520/530 op beide typen centrales, in de stand **TOON** alleen op Tooncentrales. U kunt in het laatste geval gebruik maken van telediensten zonder extra handelingen. Bovendien kunt u sneller kiezen. Indien de kiestoon tijdens en na het kiezen blijft klinken, is de Vox 520/530 op het verkeerde type centrale ingesteld.

U stelt de Vox 520/530 als volgt in:

> Neem de hoorn op.

> Druk op .

> Druk op .

- Rechts in het display toont een cijfer de instelling:

1. Pulskiezen (aardsignaal voor ruggespraak; bedrijfscentrale).

→ 2. Toonkiezen (flash voor ruggespraak; openbare centrale).

3. Pulskiezen (flash voor ruggespraak; openbare centrale).

4. Toonkiezen (aardsignaal voor ruggespraak; bedrijfscentrale).

Instellingen 1 en 4 zijn van toepassing als uw toestel is aangesloten op een bedrijfscentrale; instellingen 2 en 3 als uw toestel rechtstreeks is aangesloten op het openbare telefoonnet.

> Kies een instelling met een cijfer  t/m .

> Druk op .


> Leg de hoorn neer.

Telediensten en Semafoon

Indien de Vox 520/530 is aangesloten (en ingesteld) op een Tooncentrale, kunt u zonder meer gebruik maken van telediensten. Is uw Vox 520/530 aangesloten (en/of ingesteld) op een Pulscentrale, kunt u de Vox 520/530 tijdelijk omschakelen naar Toon-signalering:

> Kies het telefoonnummer van bijvoorbeeld de computer van een handelsbedrijf of een Semafoonnummer voor numerieke informatie.

> Druk na het sein of de meldtekst van de computer op . In het display verschijnt . De Vox 520/530 zendt nu bij elke toetsaanslag tonen uit.


- Zodra u de verbinding verbreekt of op de aardtoets  drukt, wordt de omschakeling ongedaan gemaakt.

Teksttelefoon




Met de Vox 520/530 kunt u ook communiceren met een teksttelefoon. In elke regio-telefoongids staat aangegeven welke toetscombinaties welke letters uitzenden. Ook hier geldt de omschakeling met  ingeval uw Vox 520/530 is ingesteld op een Pulscentrale.

Bel instellen

Belritme instellen

- > Neem de hoorn op.
- > Druk op .
- > Druk op . Het display toont de huidige instelling.
- > Kies de gewenste instelling met een cijfer  t/m .
- > Leg de hoorn neer.


Volume van de bel instellen

- > Neem de hoorn op.
- > Druk op . Het display toont de huidige instelling.
- > Kies de gewenste instelling met een cijfer  t/m .
- > Leg de hoorn neer.


Schema belritme en volume

volume van de bel	cijfer	belritme
L o (UIT)	1	F o ^o
L _ (ZACHT)	2	F o ^o o
L _ _ (MIDDEL)	3	F o ^o o ^o
L _ _ _ (HARD)	4	F o ^o o ^o o

Handenvrij telefoneren (alleen Vox 530)



Met de Vox 530 kunt u handenvrij telefoneren, dus zonder de hoorn op te nemen. U activeert dan luidspreker en microfoon door op  te drukken.

Ook voor het beëindigen van verbindingen drukt u op .



Waar in deze gebruiksaanwijzing hierna staat "Neem de hoorn op", geldt ook "Druk op .

Tijdens een gesprek via de hoorn kunt u anderen mee laten luisteren door de luidspreker te activeren met . Nogmaals op  drukken schakelt de luidspreker weer uit.

Omschakelen van een gesprek via de hoorn naar een handenvrij gesprek kan door de luidspreker te activeren met  en de hoorn neer te leggen. Een handsfree gesprek via de hoorn voortzetten kan door de hoorn op te nemen en op  te drukken.

Met toetsen  en  kunt u het volume van de luidspreker tijdens een gesprek aanpassen (niveau 1 - 8).

Microfoon uitschakelen (alleen Vox 530)

Tijdens een gesprek (handenvrij of via de hoorn) kunt u de microfoon uitschakelen door op  te drukken. Als de microfoon is uitgeschakeld is  zichtbaar in het display.

U schakelt de microfoon weer in door nogmaals op  te drukken.

Nummer kiezen

U kunt op de normale wijze een telefoonnummer intoetsen. Ook kunt u het laatstgekozen of opgeslagen nummer herhalen of gebruik maken van de geheugentoetsen.

Laatstgekozen nummer herhalen

Het laatstgekozen nummer wordt automatisch opgeslagen.

U kunt dit nummer opnieuw kiezen door de hoorn op te nemen en op  te drukken.

Opgeslagen nummer kiezen

Wilt u een gekozen nummer opslaan, druk dan **voordat u de verbinding beëindigt** op  en .

U kunt dit nummer opnieuw kiezen door de hoorn op te nemen en op  en  te drukken.

Notitieblokfunctie

Wilt u tijdens een gesprek een nummer opslaan, druk dan op  en een geheugentoets (ook tweede niveau mogelijk door eerst op  te drukken), toets het opgegeven nummer in en druk nogmaals op . U kunt dit nummer opnieuw kiezen door de hoorn op te nemen en op de geprogrammeerde geheugentoets te drukken. Zie ook de beschrijving bij Geheugentoetsen.

Geheugentoetsen

De Vox 520/530 heeft 9 geheugentoetsen met twee niveaus. Dit betekent dat u 18 veelgebruikte nummers op kunt slaan. Ook kunt u een geheugentoets reserveren voor het noteren van 1 of 2 telefoonnummers tijdens een gesprek, zie ook Notitieblokfunctie. Achtereenvolgens wordt beschreven hoe u een geheugentoets programmeert en het geprogrammeerde nummer kunt kiezen.

Geheugentoets programmeren

Eerste niveau van een geheugentoets

- > Neem de hoorn van de haak.
- > Druk op .
- > Druk op een geheugentoets; een eventueel reeds geprogrammeerd nummer verschijnt in het display.
- > Kies het telefoonnummer (gebruik  voor kiestoonpauzes).
- > Druk op .
- > Noteer naam/telefoonnummer op het rechterdeel van het kaartje naast de geprogrammeerde toets.

Tweede niveau van een geheugentoets

- > Neem de hoorn van de haak.
- > Druk op .
- > Druk op .
- > Druk op een geheugentoets; een eventueel reeds geprogrammeerd nummer verschijnt in het display.
- > Kies het telefoonnummer (gebruik  voor kiestoonpauzes).
- > Druk op .
- > Noteer naam/telefoonnummer op het linkerdeel van het kaartje naast de geprogrammeerde toets.

Geheugentoets gebruiken

Eerste niveau van een geheugentoets

- > Neem de hoorn van de haak.
- > Druk op een geheugentoets.

Tweede niveau van een geheugentoets

- > Neem de hoorn van de haak.
- > Druk op .
- > Druk op een geheugentoets.

Timer/Stopwatch


De timer van de Vox 520 start automatisch de tijdmeting ca. 12 seconden nadat u het laatste cijfer van een telefoonnummer hebt gekozen. De tijd wordt getoond in het display: mm-ss (minuten-seconden). Zodra u de verbinding beëindigt, wordt het display gewist.

De stopwatch van de Vox 530 kunt u zelf inschakelen door tijdens een verbinding op  te drukken. De tijd wordt getoond in het display: mm-ss (minuten-seconden). Als u de verbinding beëindigt, wordt het display na ca. 4 seconden gewist.

Telefoonslot (alleen Vox 520)









U kunt uw toestel met een pincode beveiligen tegen ongeautoriseerd gebruik. De fabrieksinstelling is 0000. Tevens is het mogelijk een alarmnummer te programmeren dat automatisch wordt gekozen zodra een toets wordt ingedrukt terwijl het telefoonslot is ingeschakeld.

Pincode wijzigen





- > Neem de hoorn van de haak.
- > Druk op .
- > Kies  , in het display verschijnt **8 - - - 9**.
- > Kies de bestaande pincode (fabrieksinstelling 0000).
- > Kies de nieuwe pincode (met  - ,  en .
- > Kies meteen nogmaals dezelfde pincode, de cijfers en/of symbolen verdwijnen uit het display.
- > Druk op .


Pincode wissen

Indien u uw toestel overdraagt of u bent uw pincode vergeten, dan kunt u de pincode wissen. Door de pincode te wissen wordt automatisch de fabrieksinstelling weer actief.





- > Neem de hoorn van de haak.
- > Druk op .
- > Kies      ( staat voor geheugentoets).
- > Druk op .

Telefoonslot inschakelen

- > Neem de hoorn van de haak.
- > Druk op .
- > Kies  , in het display verschijnt **8 - - - - 1**.
- > Kies uw pincode, de streepjes verdwijnen uit het display.
- > Druk op .

Bij ingeschakeld telefoonslot verschijnt het symbool  in het display zodra de hoorn wordt opgenomen.






Telefoonslot uitschakelen

- > Neem de hoorn van de haak.
- > Druk op .
- > Kies  , in het display verschijnt **8 - - - - 0**.
- > Kies uw pincode, de streepjes verdwijnen uit het display.
- > Druk op .

Alarmnummer (alleen Vox 520)

U kunt een alarmnummer programmeren dat automatisch wordt gekozen zodra een toets wordt ingedrukt terwijl het telefoonslot is ingeschakeld.

Alarmnummer programmeren/wijzigen

- > Neem de hoorn van de haak.
- > Druk op .
- > Kies  , in het display verschijnt **8 - - - - 8**.
- > Kies uw pincode, de streepjes verdwijnen uit het display.
- > Druk op . Indien reeds een alarmnummer is geprogrammeerd verschijnt dat in het display.
- > Kies het te programmeren alarmnummer (max. 16 cijfers).
- > Druk op .

Alarmnummer wissen

- > Neem de hoorn van de haak.
- > Druk op .
- > Kies  , in het display verschijnt **8 - - - - 8**.
- > Kies uw pincode, de streepjes verdwijnen uit het display.
- > Druk op **tweemaal** op .
- > Druk op .

Vox 520/530 op een bedrijfstelecommunicatiecentrale (PABX)

Automatische kiestoonpauze

Soms moet u na het kiezen van een netlijn (meestal met) wachten op kiestoon. In de Vox 520/530 kunt u voor nummerherhaling en het kiezen via geheugentoetsen een automatische kiestoonpauze van 3 seconden vastleggen.

Kiestoonpauze programmeren/wijzigen

- > Neem de hoorn van de haak.
- > Druk op .
- > Kies .
- > Druk op .
- > Kies het (nieuwe) toegangscijfer voor een netlijn, bijvoorbeeld (maximaal 3 cijfers).
- > Voor een eventueel tweede toegangscijfer drukt u nogmaals op en kiest u het tweede toegangscijfer.
- > Druk op .

Kiestoonpauze wissen

- > Neem de hoorn van de haak.
- > Druk op .
- > Kies .
- > Druk op .
- > Druk op .

Ruggespraak

- > Druk tijdens een gesprek op .
- > Kies het toestelnummer van uw collega.
- > Wacht op beantwoording en voer een gesprek.
- > Druk weer op om uw eerste gesprek terug te nemen.

Doorverbinden

- > Druk tijdens een gesprek op .
- > Kies het toestelnummer van uw collega.
- > Verbreek meteen, of wacht op beantwoording, kondig dan het gesprek aan en verbreek daarna.

