


Kabel voor stelement voor luchtverdeelkleppen uit - en inbouwen

Uitbouwen

- Het handschoenenkastje uitbouwen → Carrosserie - Montagewerkzaamheden → Rep.-groep70.
- Verwarmingsregeling uitbouwen → Hoofdstuk.
- De borgnok -1- van de flexibele as -in de richting van de pijl- indrukken en de flexibele as uit de adapter -2- van de verwarmingsregeling trekken.

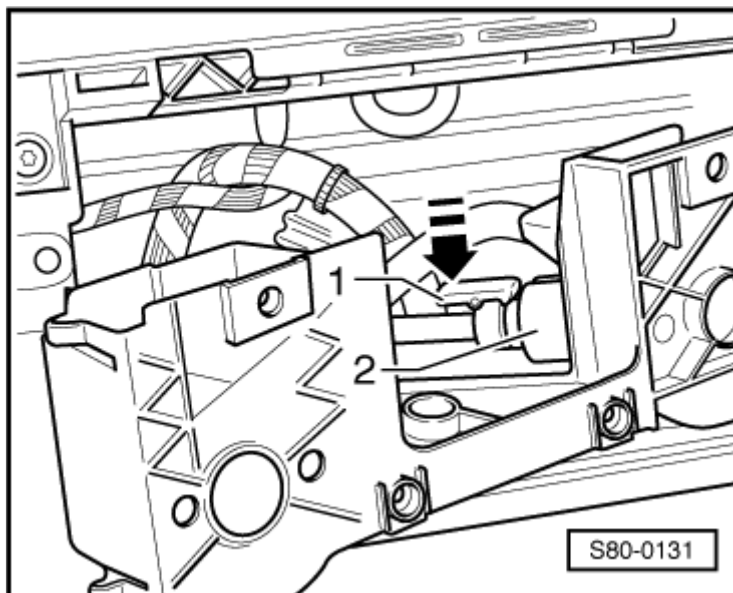


- De flexibele as -1- met een ruk lostrekken van het stelement voor de luchtverdeelkleppen -2-.

Inbouwen

De kabel kan slechts in één stand op de steleenheid en op de verwarmingsregeling worden gemonteerd.

Bij de montage moeten echter het stelement en de draaiknop op de verwarmingsregeling een bepaalde stand t.o.v. elkaar hebben, anders zal de werking niet correct zijn.

- Kabel op stelement voor luchtverdeelklep steken en vergrendelen.
- M.b.v. de kabel de ontwasemingsklep verticaal (open) zetten.
- Verwarmingsregeling op de adapter steken en de luchtverdeelknop in de stand 'Defrost' zetten.
- In deze stand de kabel in de verwarmingsregeling steken en vergrendelen.
- Verwarmingsregeling op de adapter plaatsen.

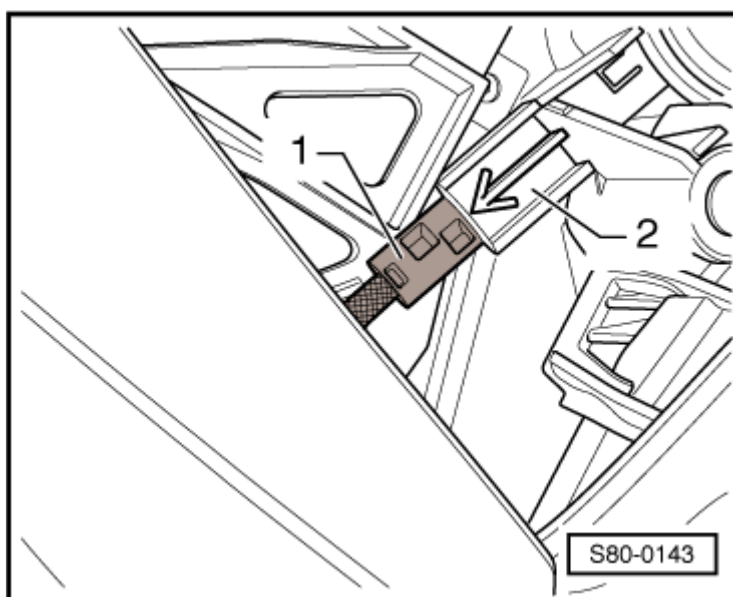

Aanwijzing

- ♦ In deze stand de kabel in de

verwarmingsregeling steken en vergrendelen. Als het dashboard is ingebouwd en de stand van de ontwasemingsklep niet zichtbaar is, de aanjager ventilatie in de hoogste snelheid laten draaien.

- ◆ *Als er bij de stand 'Defrost' ook lucht uit het ontwasemingsrooster stroomt en niet uit de roosters in de beenruimte, is de kabel correct ingebouwd. Als dit niet het geval is de flexibele as losmaken van de verwarmingsregeling en de draaiknop $1/2$ slag (180°) draaien. Daarna de flexibele as weer aanbrengen. Controle herhalen.*